

# EPSON STYLUS™ CX6400

## Todo en un producto

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida ni almacenada en un sistema de recuperación. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de SEIKO EPSON CORPORATION. Este manual contiene información específica para este producto. EPSON no se hace responsable si se utiliza esta información para el uso de otras impresoras.

Ni SEIKO EPSON CORPORATION ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION no se hace responsable de los daños o problemas ocasionados por la utilización de cualesquiera opciones o productos de consumo que no sean las designadas como Productos Originales EPSON o Productos homologados por SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION no se hace responsable de ningún daño producido por interferencias magnéticas que se produzcan con la utilización de cables de interface que no sean los designados por SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON® es una marca comercial registrada y EPSON Stylus™ es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.

Copyright 2001 de SEIKO EPSON CORPORATION. Todos los derechos reservados. PRINT Image Matching™ es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION. El logotipo de PRINT Image Matching es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.

Copyright 2002 de SEIKO EPSON CORPORATION. Todos los derechos reservados. USB DIRECT-PRINT es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION. El logotipo de USB DIRECT-PRINT es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Apple® y Macintosh® son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

DPOF™ es una marca comercial de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. y Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ es una marca comercial.



Memory Stick, MEMORY STICK, Memory Stick PRO y MEMORY STICK PRO son marcas comerciales de Sony Corporation.




xD-Picture Card™ es una marca comercial de Fuji Photo Film Co., Ltd.

**Aviso general:** Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos. EPSON renuncia a cualquier derecho sobre ellos.

Copyright © 2003 de SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japón.

## Inicio

# Piezas del Stylus CX

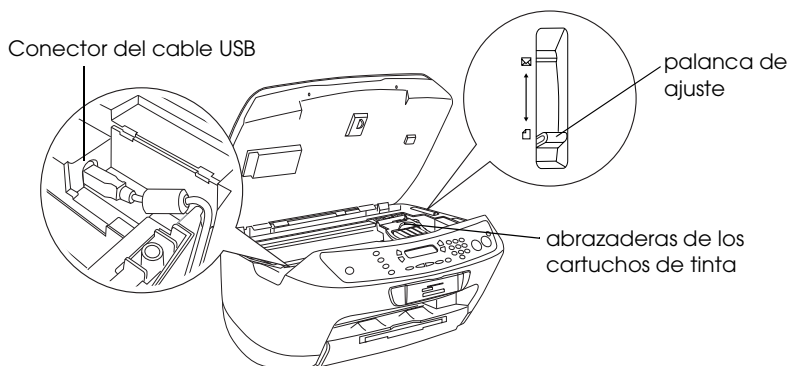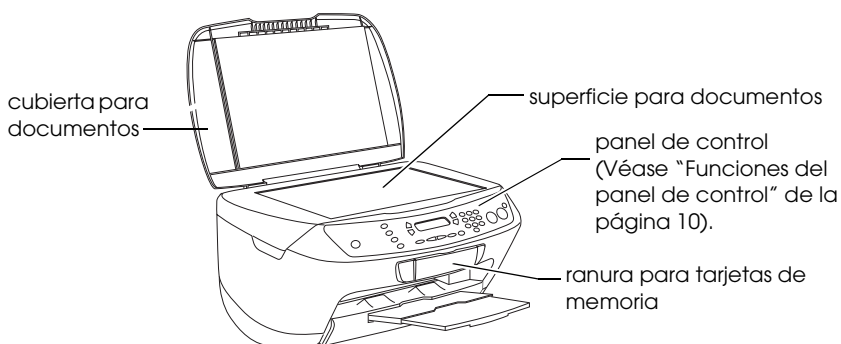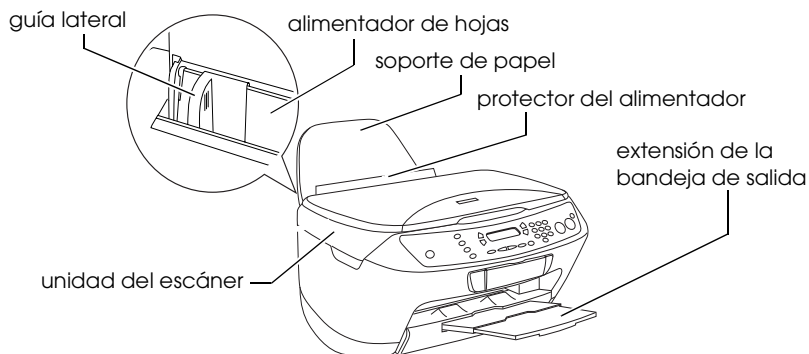

---

# Índice

---

## ***Instrucciones de seguridad***

---

Instrucciones de seguridad . . . . .	5
Advertencias, precauciones y notas . . . . .	9

---

## ***Uso del panel de control***

---

Funciones del panel de control . . . . .	10
Pantalla LCD . . . . .	10
Botones . . . . .	11
Indicadores luminosos . . . . .	12
Ajuste de la densidad de la pantalla LCD . . . . .	12

---

## ***Copiado***

---

Visión general del procedimiento básico . . . . .	13
Carga del papel . . . . .	15
Colocación de un documento en la superficie para documentos . . . . .	18
Cancelación de la copia . . . . .	19

---

## ***Impresión directamente desde una tarjeta de memoria***

---

Impresión con una hoja de Índice . . . . .	20
Impresión de una hoja de Índice . . . . .	21
Impresión de fotos a través de la hoja de Índice . . . . .	22
Impresión de una foto desde una hoja de Índice . . . . .	23
Impresión de varias fotos desde una hoja de Índice . . . . .	24
Impresión de todas las fotos de una tarjeta de memoria . . . . .	25
Impresión con las funciones DPOF . . . . .	26
Inserción de tarjetas de memoria . . . . .	27
Tarjetas de memoria que se pueden insertar . . . . .	27
Archivos de imágenes disponibles . . . . .	28
Inserción de una tarjeta de memoria en la ranura . . . . .	28
Expulsión de tarjetas de memoria . . . . .	30

Cambio del ajuste de impresión . . . . . 31  
Cancelación de la impresión . . . . . 32

***Escaneado con la pantalla LCD y los botones***

---

Escaneado y almacenamiento de las imágenes en la tarjeta de memoria . . . . . 33  
    Formateado de una tarjeta de memoria . . . . . 35  
Escaneado y almacenamiento de las imágenes escaneadas en el ordenador . . . . . 36  
Escaneado directo a su correo electrónico . . . . . 37  
Cancelación del escaneado . . . . . 37

***Sustitución de cartuchos de tinta***

---

Cartuchos de tinta . . . . . 38  
Comprobación del nivel de tinta . . . . . 38  
    Revisión del nivel de tinta con la pantalla LCD . . . . . 39  
Precauciones en la sustitución de cartuchos de tinta . . . . . 39  
Sustitución de un cartucho de tinta . . . . . 41

# ***Instrucciones de seguridad***

---

## ***Instrucciones de seguridad***

Lea detenidamente todas las instrucciones de esta sección cuando vaya a instalar y a utilizar este producto.

### ***Cuando coloque este producto***

- ❑ Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Además, mantenga este producto alejado de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor.
- ❑ Evite los lugares llenos de polvo o donde pueda sufrir golpes o vibraciones.
- ❑ Deje espacio suficiente alrededor de este producto para permitir una ventilación correcta.
- ❑ Coloque este producto cerca de una toma de pared en donde pueda enchufar y desenchufar fácilmente este producto.
- ❑ Coloque este producto sobre una superficie plana y estable que sea mayor que el producto en todas las direcciones. Si coloca este producto pegado a la pared, deje una distancia superior a 10 cm entre la parte posterior de este producto y la pared. Este producto no funcionará correctamente si está inclinado en ángulo.
- ❑ Cuando almacene o transporte este producto, no lo incline, lo ponga de lado ni lo coloque boca abajo. Si lo hace, la tinta podría salirse del cartucho.

## ***Cuando elija una fuente de alimentación***


- ❑ Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la parte posterior del producto.
- ❑ Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a este producto. Si utilizara otro cable, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- ❑ El cable de alimentación de este producto sólo debe utilizarse con él. Si lo utiliza con otro aparato, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- ❑ Compruebe que su cable de alimentación de corriente alterna (CA) cumple las normas de seguridad locales pertinentes.
- ❑ No use cables deteriorados ni deshilachados.
- ❑ Si usa un alargador de cable con este producto, confirme que el total de amperios de intensidad de los dispositivos enchufados a la extensión no supera el total de amperios del cable. Además, compruebe que el amperaje total de todos los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere el amperaje máximo de la toma de la pared.
- ❑ Si tiene previsto utilizar este producto en Alemania, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 10 ó 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para este producto.

## ***Cuando utilice una tarjeta de memoria***

- ❑ No extraiga la tarjeta de memoria ni apague este producto mientras el ordenador y la tarjeta de memoria estén en comunicación (cuando el indicador de la ranura de la tarjeta parpadee).
- ❑ Las formas de utilización de las tarjetas de memoria varían según el tipo de tarjeta. Encontrará más información en la documentación suministrada junto con su tarjeta de memoria.
- ❑ Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles con este producto. Véase “Tarjetas de memoria que se pueden insertar” de la página 27.

## ***Cuando manipule los cartuchos de tinta***

- ❑ No abra los paquetes de los cartuchos de tinta hasta justo antes de instalarlos.
- ❑ Cuando instale el cartucho de tinta nuevo, agítelo cuatro o cinco veces antes de desembalarlo.
- ❑ No agite el cartucho usado después de desembalarlo pues podría salirse la tinta.
- ❑ No rompa los ganchos del cartucho de tinta al extraerlo de su bolsa protectora.
- ❑ Guarde el cartucho de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños lo manipulen ni lo beban.
- ❑ Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.
- ❑ No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría estropear el cartucho de tinta.

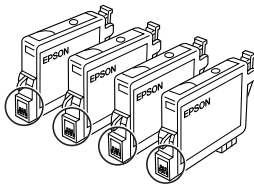

No toque las partes rodeadas por un círculo.

- ❑ No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, ya que podrían producirse pérdidas de tinta.

## ***Cuando utilice este producto***

- ❑ No introduzca la mano en este producto ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- ❑ No tape ni obstruya las aberturas de este producto.
- ❑ No intente reparar este producto usted mismo.
- ❑ Desconecte este producto y acuda a un Servicio técnico oficial en las siguientes situaciones:  
El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en este producto; este producto se ha caído o se ha dañado la cubierta; este producto no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.
- ❑ No introduzca objetos por las ranuras de este producto.
- ❑ Nunca vierta líquido en el interior de este producto.
- ❑ No deje este producto con los cartuchos de tinta sin instalar. Si se ha dejado con los cartuchos sin instalar durante mucho tiempo, la tinta que queda en el inyector del cabezal se secará, y este producto puede ser incapaz de imprimir.

## ***Cuando utilice la pantalla LCD***

- ❑ Utilice únicamente un trapo seco y suave para limpiar la pantalla. No utilice productos de limpieza líquidos ni químicos.
- ❑ Si la pantalla del producto presenta desperfectos, póngase en contacto con su distribuidor.
- ❑ Si se mancha las manos de solución de cristal líquido contenida en la pantalla LCD, láveselas a conciencia con agua y jabón; si le entra solución de cristal líquido en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.



---

## **Advertencias, precauciones y notas**



### ***Las advertencias***

*deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.*




***Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.***

### ***Las notas***

*contienen información importante y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de la impresora.*


# Uso del panel de control

## Funciones del panel de control

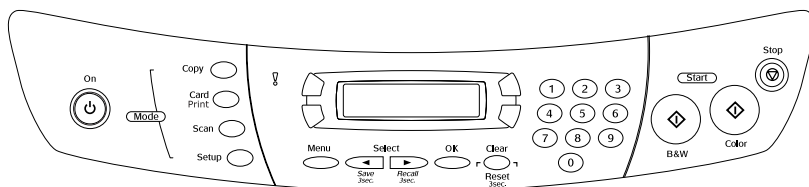





## Pantalla LCD

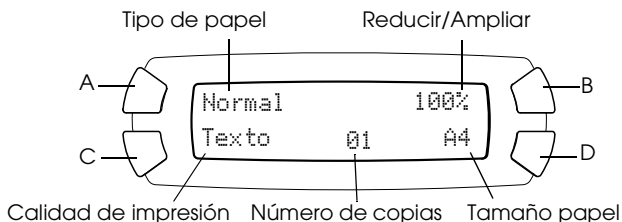La pantalla LCD muestra el estado actual de este producto y le ayuda a configurar diversos ajustes. En la parte superior izquierda de la pantalla LCD se muestra lo que ha ocurrido al pulsar el botón A. En la parte superior derecha, se muestra lo que ha ocurrido al pulsar el botón B, en la parte inferior izquierda lo del botón C, y, por último, lo del botón D en la parte inferior derecha. Cuando se enciende este producto, entra en el modo que estaba seleccionado antes de apagarlo. En el siguiente ejemplo, se muestra este producto en el modo Copiar.



También aparecen mensajes de error en la pantalla LCD. Para más detalles sobre los mensajes de error, véase el *Manual de Funcionamiento Básico*.
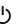
## Botones





Botones	Función
On 	Enciende y apaga este producto.
Modo Copiar	Entra en el modo Copiar.
Modo Imprimir tarjeta	Entra en el modo Imprimir tarjeta.
Modo Scan	Entra en el modo Scan.
Modo Configurar	Entra en el modo Configurar.
◀ Seleccionar/ Guardar 3 seg.	Se desplaza a la opción anterior. Cuando este producto está en el modo Copiar, el ajuste actual se guarda manteniendo pulsado este botón durante 3 segundos.
▶ Seleccionar/ Memoria 3 seg.	Se desplaza al ajuste siguiente. Cuando este producto está en el modo Copiar, el ajuste guardado se recupera manteniendo pulsado este botón durante 3 segundos.
Borrar/ Reiniciar 3 seg.	Borra el ajuste recién introducido. Reinicia el número de copias a una. Recupera los valores predeterminados cuando en la pantalla LCD aparece una opción de menú. Si mantiene pulsado este botón durante 3 segundos, se recuperarán todos los ajustes predeterminados.
Menú	Muestra las opciones de menú en la pantalla LCD para configurar ajustes más detallados.
OK	Introduce los ajustes seleccionados.
ByN 	Copia o imprime en escala de grises.
Color 	Copia o imprime en color. Inicia el escaneado o la operación seleccionada.
Parar 	Detiene la copia o la impresión. Se expulsará la hoja que se estaba copiando. Cuando en la pantalla LCD aparece una opción de menú, vuelve a mostrar la pantalla básica.
A, B, C, D	Sirven para configurar diversos ajustes. Cuando se enciende un botón, indica que el botón es válido.
Botones numéricos	Para escribir cifras (número de copias, porcentaje de ampliación, etc.).

## Indicadores luminosos

Indicador	Patrón	Estado
! Error	On	Se ha producido un error. (Para más detalles, véase datos consulte el <i>Manual de Funcionamiento Básico en Línea</i> )
Modo (Copiar, Imprimir tarjeta, Scan, Configurar)	On	Muestra el modo activo en este producto.
A, B, C, D	On	Indica que el botón es válido.

## Ajuste de la densidad de la pantalla LCD

A continuación, se explica cómo ajustar la densidad de la pantalla LCD.

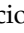1. Pulse el botón On  para poner en marcha este producto.
2. Pulse el botón Modo Configurar para entrar en el modo Configurar.
3. Pulse el botón A o Seleccionar / varias veces hasta que aparezca 8. Contraste LCD en la pantalla LCD. Después, pulse el botón Color . La pantalla LCD tendrá el siguiente aspecto.



4. Ajusta la densidad de copia en la pantalla LCD. Si desea aclarar la pantalla, pulse el botón C. Para oscurecerla, pulse D.
5. Cuando haya terminado el ajuste, pulse el botón OK.

# Copiado

En esta sección, se describe cómo hacer copias con el panel de control. Si desea más información sobre cómo hacer copias con un ordenador, consulte el *Manual de referencia*.


**Nota:**


Cuando haga una copia con una función del panel de control, puede aparecer moiré (un patrón sombreado) en la impresión. Para eliminar el moiré, cambie la proporción de reducción/ampliación o mueva el documento original.

---

## Visión general del procedimiento básico

A continuación, se explica cómo hacer copias en el modo Copia.

1. Pulse el botón On  para poner en marcha este producto.
2. Pulse el botón Modo Copiar para entrar en el modo Copiar. En la pantalla LCD aparecen los ajustes de copia en vigor, como muestra más abajo.

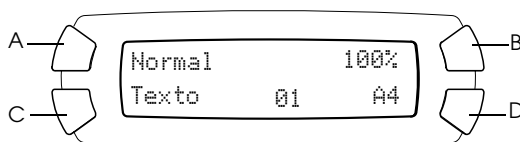



3. Cargue papel (véase “Carga del papel” de la página 15) y coloque el documento original (véase “Colocación de un documento en la superficie para documentos” de la página 18).

4. Si es necesario, puede cambiar la composición de la copia (consulte el *Manual de Funcionamiento Básico en Línea*).

**Nota:**

*Cambie siempre la composición de la copia antes de modificar los ajustes de copiado, puesto que todos los ajustes de copia (tipo de papel, resolución, número de copias, tamaño de papel) recuperan sus valores predeterminados cuando se cambia la composición de copia.*



5. Si es necesario, también puede cambiar los ajustes de copiado pulsando los botones iluminados. (Cuando se enciende un botón significa que es válido.) Para cambiar cada ajuste consulte el *Manual de Funcionamiento Básico*.
6. Pulse el botón Color  para realizar copias en color o el botón Iniciar ByN  para copiar en escala de grises.



**Precaución:**

*No abra la unidad del escáner durante el escaneado o la copia, pues podría estropear este producto.*

**Nota:**


- No tire del papel que se está copiando.
- Es posible que la imagen copiada no tenga exactamente el mismo tamaño que la original.
- Si en la pantalla LCD aparece un mensaje indicando que queda poca tinta mientras está copiando, tiene dos opciones: seguir copiando hasta que se acabe la tinta, o detener la copia y sustituir el cartucho de tinta.
- Cuando seleccione Glossy o DE Photo como tipo de papel y a continuación presione el botón  B&N, aparecerá un mensaje de aviso y se detendrá el proceso de copiado. En ese caso, presione el botón el botón Parar , y a continuación cambie la configuración del tipo de papel.

---


## Carga del papel

**Nota:**


- ❑ *El resultado de la impresión depende del tipo de papel utilizado. Para conseguir el mejor resultado, utilice el papel adecuado.*
  - ❑ *Si desea imprimir un sobre, consulte el Manual de referencia.*
  - ❑ *Coloque este producto de forma que haya suficiente espacio delante de él para que el papel salga por completo.*
1. Deslice la extensión de la bandeja hacia fuera.

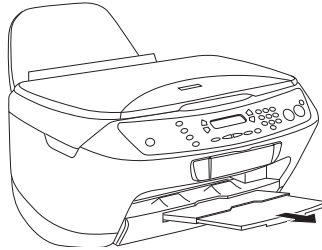


2. Deslice la guía lateral izquierda hacia la izquierda de forma que la distancia entre las dos guías laterales sea algo superior al ancho del papel.

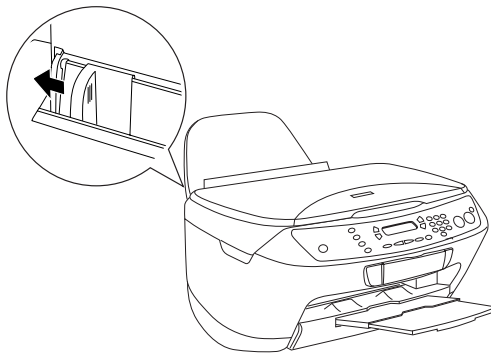

3. Mueva el protector del alimentador hacia usted.

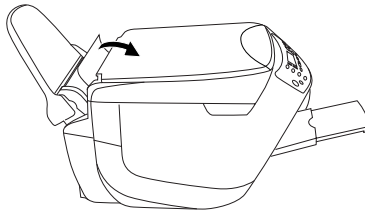

4. Airee bien el papel, y a continuación nivele los bordes con unos golpecitos sobre una superficie plana.
5. Coloque papel en el alimentador cara arriba, y con el extremo superior abajo. Mueva la guía lateral para adaptarla a la anchura del papel.

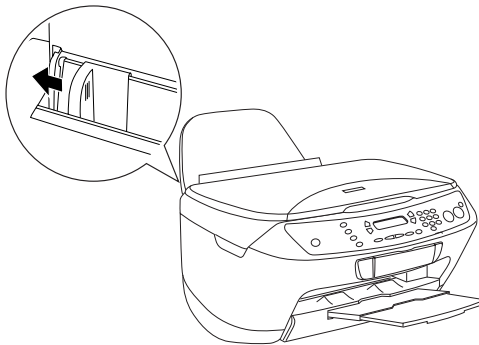

**Nota:**

- ❑ Compruebe que el papel cargado quede por debajo de las lengüetas del interior de las guías laterales.
- ❑ Compruebe que el papel quede por debajo de la flecha marcada en el interior de la guía lateral.



6. Vuelva a colocar el protector del alimentador en su sitio.

**Nota:**

- Coloque siempre papel antes de imprimir.
- La capacidad del alimentador varía según el tipo de papel, como se indica a continuación.


Tipo de papel	Capacidad de carga
Papel normal	Hasta 150 hojas
Papel especial extra-blanco	Hasta 125 hojas
Glossy Photo Paper	Hasta 20 hojas
Photo Paper	
Papel fotográfico semibrillo	
Matte Paper - Alto gramaje	
Papel fotográfico DURABrite	Hasta 50 hojas Hasta 20 hojas para Papel fotográfico DURABrite A4.
Papel especial HQ	Hasta 100 hojas

---

## Colocación de un documento en la superficie para documentos


**Nota:**

- ❑ *Mantenga limpia la superficie para documentos.*
  - ❑ *No puede escanear películas.*
1. Abra la cubierta para documentos. Coloque el documento original boca abajo sobre la superficie para documentos. Verifique que el documento esté correctamente alineado.

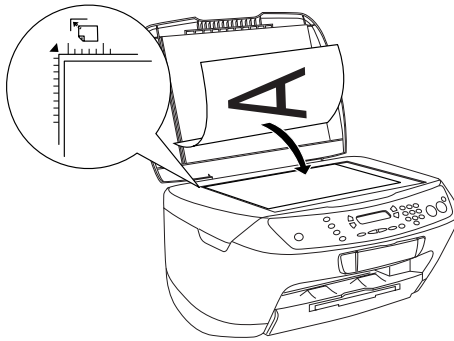

**Nota:**

- ❑ *Compruebe que el documento quede plano sobre la superficie del cristal; en caso contrario, la imagen aparecerá desenfocada.*
- ❑ *No se escaneará una zona de hasta 2,5 mm a partir del borde del cristal de la superficie para documentos.*

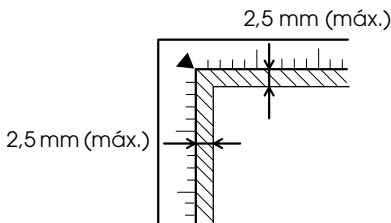


2. Cierre la cubierta para documentos suavemente para evitar que se mueva el documento.

**Nota:**

- Para escanear el documento correctamente, cierre la cubierta para documentos y así impedirá interferencias provocadas por luz externa.
- No deje fotografías sobre la superficie para documentos durante mucho tiempo. Podrían pegarse al cristal de la superficie.
- No coloque objetos pesados sobre este producto.

---

## **Cancelación de la copia**

Si desea cancelar la copia, pulse el botón Parar .

**Nota:**

No tire del papel. El papel que se esté copiando se depositará en la bandeja de salida automáticamente.

# Impresión directamente desde una tarjeta de memoria

Este producto le permite imprimir fotografías directamente desde una tarjeta de memoria, sin utilizar el ordenador. Si desea información sobre cómo imprimir desde un ordenador, consulte el *Manual de referencia*.


## **Nota:**

- ❑ *Antes de imprimir trabajos de gran tamaño, imprima una hoja para comprobar la calidad.*
- ❑ *Recomendamos que desconecte el cable USB cuando imprima directamente desde una tarjeta de memoria; ya que si va a imprimir directamente desde una tarjeta de memoria con el cable USB conectado, la impresión tardaría más.*

---

## Impresión con una hoja de Índice

El uso de una hoja de Índice es una forma fácil y conveniente de imprimir directamente desde una tarjeta de memoria. La hoja de Índice le ofrece una vista en miniatura de las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria.

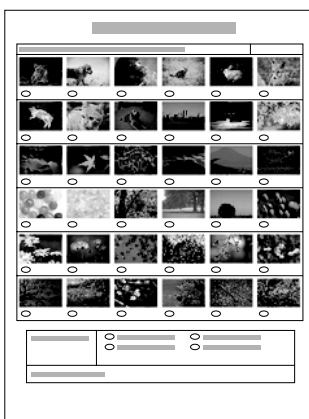

## Impresión de una hoja de Índice

1. Cargue una tarjeta de memoria (véase “Inserción de tarjetas de memoria” de la página 27).
2. Pulse el botón Modo Imprimir tarjeta para entrar en el modo Imprimir tarjeta.

**Nota:**

*Si aparece el mensaje No hay tarjeta de memoria. Operación cancelada en la pantalla LCD, cargue una tarjeta de memoria correctamente antes ir al paso siguiente.*

3. Si no aparece 1. Imprimir índice en la pantalla LCD, pulse el botón A o el botón Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que aparezca, y luego pulse el botón D o el botón OK.
4. Cargue una hoja de papel A4 (véase “Carga del papel” de la página 15).

**Nota:**

- ❑ *La hoja de Índice sólo se puede imprimir en papel de tamaño A4.*
  - ❑ *No se puede imprimir más de una hoja de Índice a la vez, y no se puede seleccionar la composición.*
  - ❑ *La hoja de Índice puede tener varias páginas de largo, según el número de fotos que haya en la tarjeta de memoria.*
5. Pulse el botón Color ◊ para empezar a imprimir la hoja de Índice.

## Impresión de fotos a través de la hoja de Índice

1. Imprima una hoja de Índice (véase “Impresión de una hoja de Índice” de la página 21).
2. En la hoja de Índice, utilice un bolígrafo negro para rellenar los círculos que se encuentran debajo de las fotos que desee imprimir, y especifique el tipo de papel.

Consulte los ejemplos siguientes.

**Good**



**Not good**



### **Nota:**

*Complete la hoja de Índice correctamente. No puede cambiar los ajustes con el panel de control.*

3. Coloque el papel seleccionado en la hoja de Índice.
4. Si no aparece 2.Escanear índice en la pantalla LCD, pulse el botón A o el botón Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que aparezca, y luego pulse el botón D o el botón OK.
5. Coloque la hoja de Índice cara abajo, y su parte superior junto al extremo izquierdo frontal de la superficie para documentos (véase “Colocación de un documento en la superficie para documentos” de la página 18).
6. Pulse el botón Color ◇ para empezar a imprimir.
7. Expulse la tarjeta de memoria cuando haya terminado la impresión (véase “Expulsión de tarjetas de memoria” de la página 30).

## Impresión de una foto desde una hoja de Índice

1. Imprima una hoja de Índice (véase “Impresión de una hoja de Índice” de la página 21).
2. Cargue el papel adecuado a la impresión deseada (véase “Carga del papel” de la página 15).
3. Pulse el botón A o Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que la pantalla LCD muestre 3. Una imagen. Después, pulse el botón D o el botón OK.
4. Escriba el número de foto deseado en la hoja de Índice con los botones numéricos (véase *Manual de Funcionamiento Básico*) o pulse el botón C varias veces hasta que obtenga el número de foto para imprimir. Por último, pulse el botón D o el botón OK.

**Nota:**

*Puede escribir cualquier número hasta el 999.*

5. Escriba el número de copias que desee hacer con los botones numéricos, y luego pulse el botón D o el botón OK.

**Nota:**

*El número máximo de copias que puede imprimir este producto de una vez es de 999. Si el número total de copias supera el máximo, el número se ajustará automáticamente al máximo.*

6. En caso necesario cambie la configuración de la impresión (consulte “Cambio del ajuste de impresión” de la página 31).
7. Pulse el botón Color ◇ para empezar a imprimir.
8. Expulse la tarjeta de memoria cuando haya terminado la impresión (véase “Expulsión de tarjetas de memoria” de la página 30).

## ***Impresión de varias fotos desde una hoja de Índice***

Puede seleccionar e imprimir fotos contiguas en una Hoja de índice (p. ej. desde fotos de 3 a 12).

### ***Nota:***

*Sólo puede seleccionar un intervalo de fotos consecutivas.*

1. Imprima una hoja de Índice (véase “Impresión de una hoja de Índice” de la página 21).
2. Cargue el papel adecuado a la impresión deseada (véase “Carga del papel” de la página 15).
3. Pulse el botón A o Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que la pantalla LCD muestre 4. Interv. imágenes. Después, pulse el botón D o el botón OK.
4. Escriba el primer número de foto que desee imprimir con los botones numéricos (véase el *Manual de Funcionamiento Básico en línea*), o pulse el botón C varias veces hasta que aparezca este número. Por último, pulse el botón D o el botón OK.

### ***Nota:***

*Puede seleccionar cualquier número de foto hasta el 999.*

5. Escriba el número de la última foto de la misma forma que escribió el número de la primera foto, y luego pulse el botón D o el botón OK.
6. Escriba el número de copias que desee hacer con los botones numéricos, y luego pulse el botón D o el botón OK.

### ***Nota:***

*El número máximo de copias que puede imprimir este producto de una vez es de 999. Si el número total de copias supera el máximo, el número se ajustará automáticamente al máximo.*

7. En caso necesario cambie la configuración de la impresión (consulte “Cambio del ajuste de impresión” de la página 31).



8. Pulse el botón Color  $\diamond$  para empezar a imprimir.
9. Expulse la tarjeta de memoria cuando haya terminado la impresión (véase “Expulsión de tarjetas de memoria” de la página 30).

---

## ***Impresión de todas las fotos de una tarjeta de memoria***

Con esta función puede imprimir todas las fotos guardadas en una tarjeta de memoria.

1. Cargue una tarjeta de memoria (véase “Inserción de tarjetas de memoria” de la página 27) y papel (véase “Carga del papel” de la página 15).
2. Pulse el botón Modo Imprimir tarjeta para entrar en el modo Imprimir tarjeta.
3. Pulse el botón A o Seleccionar  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  varias veces hasta que la pantalla LCD muestre 5. Todas imágenes. Después, pulse el botón D o el botón OK.
4. Escriba el número de copias que desee hacer con los botones numéricos, y luego pulse el botón D o el botón OK.

### ***Nota:***

*El número máximo de copias que puede imprimir este producto de una vez es de 999. Si el número total de copias supera el máximo, el número se ajustará automáticamente al máximo.*


5. En caso necesario cambie la configuración de la impresión (consulte “Cambio del ajuste de impresión” de la página 31).
6. Pulse el botón Color  $\diamond$  para empezar a imprimir.
7. Expulse la tarjeta de memoria cuando haya terminado la impresión (véase “Expulsión de tarjetas de memoria” de la página 30).

---

## Impresión con las funciones DPOF

DPOF ("Digital Print Order Format" o Formato de orden de impresión digital) es un formato de archivo de impresión estándar de la industria. Este producto es compatible con DPOF versión 1.10. DPOF le permite configurar los números de foto y el número de copias de las fotografías guardadas en la cámara digital, antes de imprimirlas. Para poder crear datos DPOF, tiene que utilizar una cámara digital compatible con DPOF. Si desea más detalles sobre los ajustes de DPOF de su cámara digital, consulte la documentación de ésta.

1. Cargue una tarjeta de memoria con datos DPOF (véase "Inserción de tarjetas de memoria" de la página 27) y papel (véase "Carga del papel" de la página 15).
2. Pulse el botón Modo Imprimir tarjeta para entrar en el modo Imprimir tarjeta.
3. Pulse el botón A o Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que la pantalla LCD muestre  $\xi$ .DPOF. Después, pulse el botón D o el botón OK.

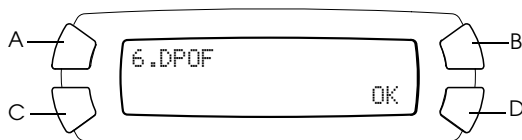

**Nota:**

$\xi$ .DPOF sólo aparece si la tarjeta de memoria contiene los datos DPOF.


4. Escriba el número de copias que desee hacer con los botones numéricos, y luego pulse el botón D o el botón OK.
5. En caso necesario cambie la configuración de la impresión (consulte "Cambio del ajuste de impresión" de la página 31).
6. Pulse el botón Color  $\diamond$  para empezar a imprimir.
7. Expulse la tarjeta de memoria cuando haya terminado la impresión (véase "Expulsión de tarjetas de memoria" de la página 30).

---

## Inserción de tarjetas de memoria

### Tarjetas de memoria que se pueden insertar

Este producto cuenta con tres ranuras para tarjetas de memoria.

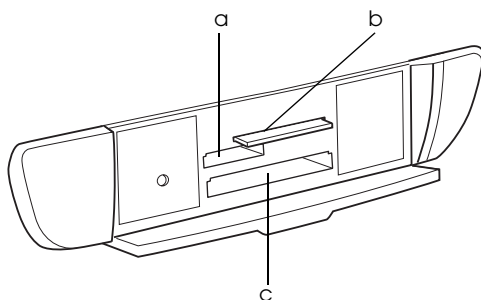

A continuación, se muestran los tipos de tarjeta de memoria que se pueden colocar en cada ranura.

Ranura	Tarjeta
a	Memory Stick/MagicGate Memory Stick/Memory Stick Duo*/ Memory Stick PRO/SD Card/tarjeta miniSD*/MultiMediaCard
b	SmartMedia/xD-Picture Card
c	CompactFlash/ Microdrive

\* Es imprescindible un adaptador.

#### **Nota:**

*El método de utilización de una tarjeta de memoria depende del tipo de tarjeta. Encontrará más información en la documentación suministrada junto con su tarjeta de memoria.*

## Archivos de imágenes disponibles

Puede utilizar archivos de imágenes que cumplan los siguientes requisitos.

Formato del	Compatibles con DCF versión 1.0*
Formato del archivo	Archivos de imagen con formato JPEG o TIF **, FAT de DOS obtenidos mediante una cámara digital compatible con DCF versión 1.0.
Tamaño de la	Vertical: de 120 a 4600 píxeles; horizontal: de 120 a 4600
Número de	999 como máximo


\* DCF son las siglas de la norma "Design rule for Camera File system" (Regla de diseño del sistema de archivo de cámara), estándar de Japan Electronics e Information Technology Industries Association (JEITA).


\*\* Admite Exif versiones 2.1/2.2.

### **Nota:**


*No puede imprimir imágenes cuyos nombres de archivo contengan caracteres de dos bytes.*

## Inserción de una tarjeta de memoria en la ranura

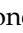1. Pulse el botón On  para poner en marcha este producto.
2. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

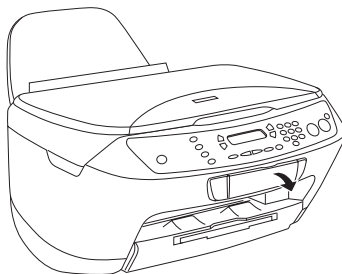

3. Asegúrese de que el indicador de tarjetas de memoria contiguo a la ranura de la tarjeta esté apagado. Inserte una tarjeta de memoria todo lo que pueda dentro de la ranura.

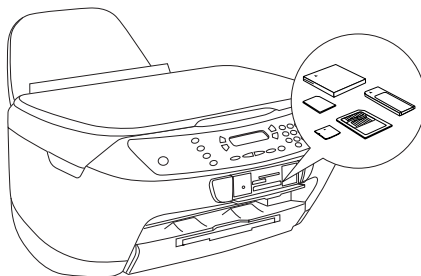

**Nota:**

*Sólo puede haber una tarjeta de memoria cargada en el producto.*

4. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.




**Precaución:**

- ❑ *No intente insertar toda la tarjeta de memoria dentro de la ranura. Las tarjetas de memoria no se insertan totalmente en las ranuras.*
- ❑ *La colocación incorrecta de una tarjeta de memoria puede estropear este producto, la propia tarjeta o ambos.*
- ❑ *Mantenga cerrada la cubierta de la ranura mientras esté insertada la tarjeta de memoria, pues la protege del polvo y de la electricidad estática. Si la deja abierta, podrían perderse datos de la tarjeta, o estropearse este producto.*
- ❑ *Algunas tarjetas de memoria tienen una carga estática que puede impedir el correcto funcionamiento de este producto.*

**Nota:**

*Cuando la tarjeta de memoria no esté insertada correctamente, no se encenderá el indicador luminoso situado junto a esa ranura.*

5. Si hay imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria, aparecerá el siguiente mensaje. Pulse el botón D o el botón OK.

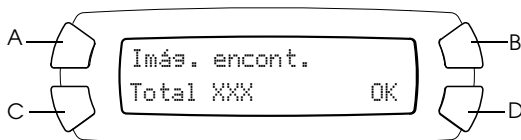

## ***Expulsión de tarjetas de memoria***

1. En primer lugar, compruebe que haya terminado el trabajo de impresión y que el indicador de la tarjeta de memoria no esté intermitente.
2. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.
3. Para sacar la tarjeta de la ranura, tire recto de ella.




### ***Precaución:***

- ❑ *No extraiga la tarjeta de memoria ni apague el producto durante una impresión o si el indicador luminoso de la tarjeta de memoria está intermitente. Podrían perderse datos de la tarjeta de memoria.*
- ❑ *Si está utilizando este producto con un ordenador que tenga instalado Windows 2000 o XP y hay una tarjeta de memoria insertada, no apague este producto ni desconecte el cable USB; podrían destruirse datos de la tarjeta. Para más información consulte la Guía de Referencia.*

## Cambio del ajuste de impresión

Puede cambiar el ajuste de impresión cuando la pantalla LCD se encuentre en el estado abajo mostrado.

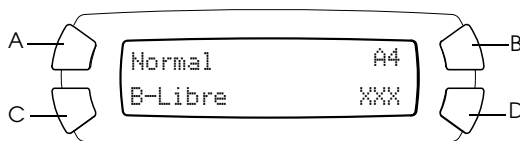

Pulse el botón (A, B o C), según el ajuste que desee cambiar, varias veces hasta que aparezca la opción deseada en la pantalla LCD. En la lista siguiente, se muestran las opciones que puede seleccionar y el botón que debe pulsar.

Botón	Ajuste	Selección	Descripción
A	Tipo de papel	Normal	Papel normal/Papel especial blanco brillante
		Matte	Matte Paper-Alto Gramaje/Papel especial HQ
		Glossy	Papel fotográfico/Papel fotográfico de calidad superior/Papel fotográfico semibrillo
		DB Photo	Papel fotográfico DURABrite
B	Tamaño papel	A4 10 × 15 4" × 6"	
C	Composición	B-Libre	Imprime sin margen: la imagen abarca toda la página.
		1-up 2-up 4-uP 8-up 20-up 80-up	Imprime varias fotos en una hoja: por ejemplo 8-up serían 8 fotos/hoja. El tamaño de cada foto se ajusta automáticamente de acuerdo con el número de fotos a imprimir y el tamaño del papel.
		Arri 1/2	Imprime en la mitad superior del papel

---

## **Cancelación de la impresión**

Si desea cancelar la impresión, pulse el botón Parar ☹.

**Nota:**

*No tire del papel. El papel que se esté copiando se depositará en la bandeja de salida automáticamente.*



# Escaneado con la pantalla LCD y los botones

Este producto le permite escanear imágenes y guardarlas en una tarjeta de memoria, un ordenador o adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico (desde un ordenador), y luego editarlas para satisfacer sus necesidades. Si desea escanear imágenes y guardarlas en un ordenador o adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico, consulte el *Manual de referencia*.

**Nota:**

*No puede escanear películas.*

Opciones de escaneado disponibles:

Opción	Página
1. A Tarjeta (las imágenes escaneadas se guardan en la tarjeta de memoria)	página 33
2. A PC (las imágenes escaneadas se guardan en el ordenador)	página 36
3. A E-mail (las imágenes escaneadas se adjuntan a un mensaje de correo electrónico)	página 37

---


## Escaneado y almacenamiento de las imágenes en la tarjeta de memoria

Puede escanear una imagen y luego guardarla en una tarjeta de memoria directamente sin usar un ordenador. Las imágenes escaneadas se guardan con el formato JPEG.

**Nota:**

*Si aparece el mensaje La tarjeta no está formateada correctamente... ¿Quiere formatear la tarjeta? en la pantalla LCD, formatee la tarjeta de memoria (véase "Formateado de una tarjeta de memoria" de la página 35), o pulse el botón C para cancelar el formateo y cámbiela por una formateada.*

1. Cargue una tarjeta de memoria (véase “Inserción de tarjetas de memoria” de la página 27).
2. Pulse el botón Modo Scan para entrar en el modo Scan.
3. Pulse el botón A o el botón Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que aparezca 1.A Tarjeta en la pantalla LCD. Pulse el botón D o el botón OK.

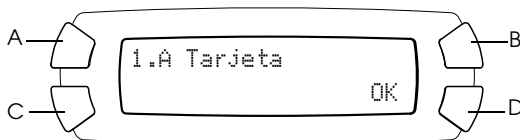

4. Use los botones A, B y C para seleccionar los ajustes adecuados de tipo de documento, la calidad de la impresión y la zona de escaneado. Pulse el botón correspondiente varias veces hasta que la selección deseada aparezca en la pantalla LCD (consulte la lista siguiente). Pulse el botón D.

Botón	Ajuste	Selección
A	Tipo documento	Texto Gráfico
B	Zona escaneado	Auto Máx.
C	Calidad	Normal Foto (disponible y adecuado para el tipo de documento Gráfico) Fino (disponible y adecuado para el tipo de documento Texto)

5. Coloque un documento original sobre la superficie para documentos (véase “Colocación de un documento en la superficie para documentos” de la página 18). Después, pulse el botón Color ◊ para iniciar escaneado.



**Precaución:**

No abra la unidad del escáner durante el escaneado o la copia, pues podría estropear este producto.

**Nota:**

Las imágenes escaneadas se guardan en la carpeta “epscan”, creada automáticamente durante el almacenamiento de lo escaneado en la tarjeta de memoria.

6. Expulse la tarjeta de memoria cuando haya terminado la impresión (véase “Expulsión de tarjetas de memoria” de la página 30).



**Precaución:**

No extraiga la tarjeta de memoria ni apague el producto durante la impresión o si el indicador luminoso de la tarjeta de memoria está intermitente. Podrían perderse datos de la tarjeta de memoria.


## Formateado de una tarjeta de memoria

Si aparece el mensaje La tarjeta no está formateada correctamente. Si aparece en el panel LCD el mensaje: ¿Quiere formatear la tarjeta?, puede dar formato a la tarjeta como se explica a continuación:



**Precaución:**

Cuando se formatea una tarjeta de memoria, se eliminan todos los datos que contiene.


1. Pulse el botón D.
2. Pulse el botón Color  para iniciar el formateado. Cuando haya terminado de formatear, este producto regresará al modo que estaba activo antes de empezar a formatear la tarjeta de memoria.

---

## Escaneado y almacenamiento de las imágenes escaneadas en el ordenador

Con esta función, puede escanear una imagen a un ordenador o enviar un mensaje de correo electrónico adjuntando con la imagen escaneada. Antes de utilizar esta función, confirme que tiene instalados *EPSON Scan* y *EPSON Smart Panel*.

1. Conecte este producto al ordenador con un cable USB y luego inicie el ordenador.
2. Coloque un documento original sobre la superficie para documentos (véase “Colocación de un documento en la superficie para documentos” de la página 18).
3. Pulse el botón Modo SCAN para entrar en el modo Scan.
4. Pulse el botón A o el botón Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que aparezca 2.A PC en la pantalla LCD. Después pulse el botón D o el botón OK.

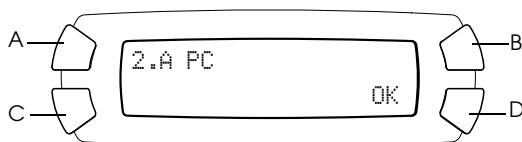

El documento original se escanea y se guarda en el ordenador y se inicia *EPSON Smart Panel*. Si desea más detalles sobre las instrucciones de *EPSON Smart Panel*, consulte su *Ayuda*.



### **Precaución:**


No abra la unidad del escáner durante el escaneado o la copia, pues podría estropear este producto.

---

## Escaneado directo a su correo electrónico

Este producto le permite escanear una imagen y enviarla adjunta a un mensaje de correo electrónico. Antes de utilizar esta función, confirme que tiene instalados *EPSON Scan* y *EPSON Smart Panel*.

1. Conecte este producto al ordenador y luego inicie el ordenador.
2. Coloque un documento original sobre la superficie para documentos (véase “Colocación de un documento en la superficie para documentos” de la página 18).
3. Pulse el botón Modo SCAN para entrar en el modo Scan.
4. Pulse el botón A o el botón Seleccionar ◀/▶ varias veces hasta que aparezca 3.A E-mail en la pantalla LCD. Después pulse el botón D o el botón OK.

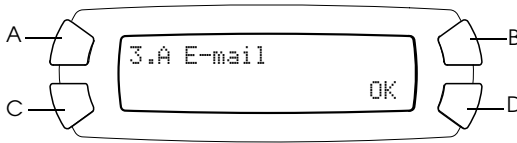

Para más detalles sobre los pasos siguientes, consulte el *Manual de referencia*.



**Precaución:**

No abra la unidad del escáner durante el escaneado o la copia, pues podría estropear este producto.

---

## Cancelación del escaneado

Si desea cancelar el escaneado, pulse el botón Parar ⏹.

# Sustitución de cartuchos de tinta

Este producto supervisa la cantidad de tinta restante de cada cartucho mediante un chip IC incorporado al cartucho. Si detecta que queda poca tinta, le notifica que sustituya el cartucho mediante un mensaje en la pantalla LCD o en el ordenador.

---

## Cartuchos de tinta

Puede utilizar los siguientes cartuchos con este producto.

Cartucho de tinta negra	Negro	T0431, T0441
Cartucho de tinta de color	Cian Magenta Amarillo	T0442, T0452 T0443, T0453 T0444, T0454



**Precaución:**

*EPSON recomienda la utilización de cartuchos de tinta EPSON originales. La garantía de EPSON no cubre los daños provocados por el uso de otros productos.*


---

## Comprobación del nivel de tinta

Puede conocer el nivel de tinta tanto en la pantalla LCD como en el ordenador. Para más detalles sobre cómo conocer el nivel de tinta mediante el ordenador, consulte el *Manual de referencia*.

## Revisión del nivel de tinta con la pantalla LCD

1. Compruebe que este producto esté encendido y luego pulse el botón Modo Configurar.
2. Pulse el botón A varias veces hasta que en la pantalla LCD aparezca 2.Nivel tinta. Pulse el botón Color ◊. Aparecerá la cantidad de tinta restante.

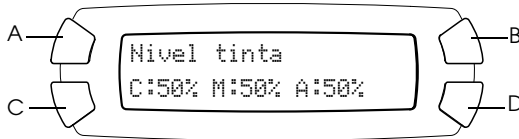

3. Si desea sustituir el cartucho de tinta, vaya a la sección siguiente. Si desea regresar a la pantalla anterior sin sustituir el cartucho de tinta, pulse el botón OK.



### **Precaución:**

*Deje el cartucho de tinta instalado hasta justo antes de su sustitución. En caso contrario, podría secarse la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresión.*

---

## Precauciones en la sustitución de cartuchos de tinta

Lea todas las instrucciones de esta sección y de “Cuando manipule los cartuchos de tinta” de la página 7 antes de reponer los cartuchos de tinta.

- ❑ Si tiene que sacar temporalmente un cartucho de este producto, no olvide proteger de la suciedad y del polvo la zona de suministro de tinta del cartucho. Guarde el cartucho de tinta en el mismo sitio que este producto. Guarde siempre el cartucho con la etiqueta que identifica su color hacia arriba. No guarde los cartuchos de tinta boca abajo.

- ❑ La válvula del puerto de suministro de tinta está diseñada para reprimir cualquier exceso de tinta que salga del cartucho. No obstante, se recomienda manipular los cartuchos con cuidado. No toque el puerto de suministro de tinta del cartucho ni sus proximidades.
- ❑ Este producto funciona con cartuchos de tinta equipados con un chip IC. El chip IC controla la cantidad de tinta que queda en cada cartucho. De este modo, si se extrae un cartucho y luego se vuelve a colocar, indicará cuánta tinta queda por usar. Pero tenga en cuenta que, cada vez que se inserta un cartucho, se consume algo de tinta porque el producto comprueba su fiabilidad automáticamente.
- ❑ No puede seguir copiando con un cartucho de tinta vacío, aunque el otro todavía tenga tinta. Antes de copiar, sustituya el cartucho vacío.
- ❑ Además de utilizarse en la copia de documentos, también se consume tinta en las siguientes operaciones: limpieza de cabezales, ciclo de autolimpieza realizado cuando se pone en marcha este producto, y carga de tinta cuando se instala un cartucho.
- ❑ No rellene los cartuchos de tinta. Este producto calcula la cantidad de tinta restante mediante un chip IC incorporado al cartucho. Aunque se rellene el cartucho, el chip IC no volverá a calcular la tinta restante, con lo que la cantidad de tinta disponible para su uso no cambiará.
- ❑ Después de sustituir un cartucho de tinta, podría aparecer como vacío si quedaba poca tinta. Cuando aparezca un mensaje indicando que queda poca tinta, prepare un nuevo cartucho.



---

## Sustitución de un cartucho de tinta

Siga estos pasos para sustituir cartuchos de tinta.


**Nota:**

*Antes de sustituir un cartucho de tinta, véanse “Precauciones en la sustitución de cartuchos de tinta” de la página 39 y “Cuando manipule los cartuchos de tinta” de la página 7.*

1. Compruebe que este producto esté activado.
2. **Cuando no quede tinta:**  
Consulte el mensaje de la pantalla LCD para saber qué cartucho está vacío. Después, pulse el botón Color ◊.


**Cuando quede poca tinta:**

Pulse el botón Modo Configurar para entrar en el modo Configurar. Pulse el botón A varias veces hasta que aparezca el mensaje 5.Cart.Tinta en la pantalla LCD. Entonces, pulse el botón Color ◊.

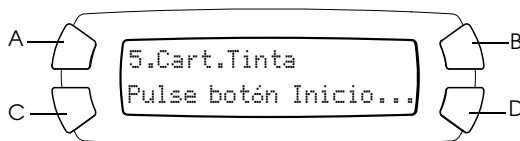


Los cartuchos de tinta se colocarán en la posición de sustitución.

3. Compruebe que esté cerrada la cubierta para documentos.  
Después, abra el escáner.

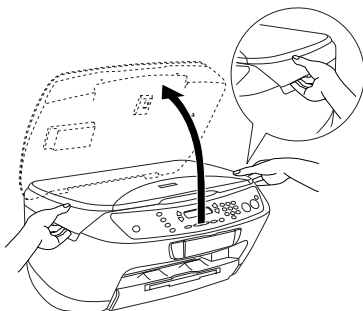


#### **Precaución**


- No abra el escáner si la cubierta para documentos sigue abierta.
  - No mueva el cabezal de impresión con la mano. Podría estropear este producto.
  - No empiece la sustitución de un cartucho hasta que no se detenga el cabezal de impresión.
4. Antes de sacar un cartucho nuevo de su embalaje, agítelo cuatro o cinco veces.

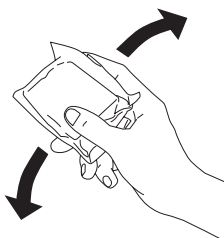

- Abra la tapa del cartucho.

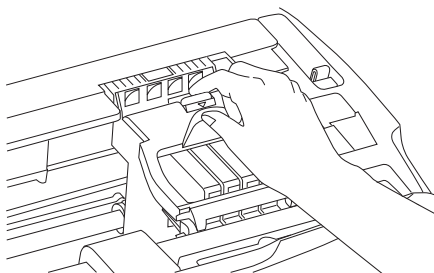

- Apriete los laterales del cartucho de tinta que desee sustituir. Saque el cartucho de este producto y deséchelo de forma adecuada. No desmonte ni intente rellenar el cartucho usado.

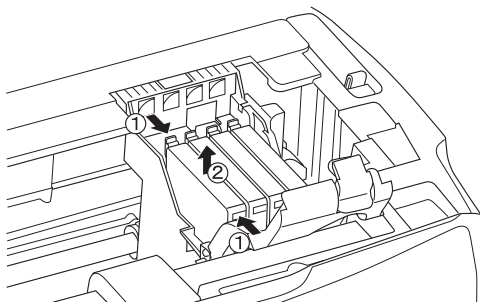

En la ilustración se muestra cómo sustituir el cartucho de tinta negra.



**Advertencia:**


*Tenga cuidado al manipular los cartuchos de tinta usados. Es posible que haya tinta alrededor del puerto de suministro de tinta. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.*



**Precaución:**


*Deje el cartucho de tinta instalado hasta justo antes de su sustitución. En caso contrario, podría secarse la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresión.*

7. Coloque el cartucho nuevo recto en su soporte, y luego presione la parte superior del cartucho hasta oír un clic que indica que está encajado.

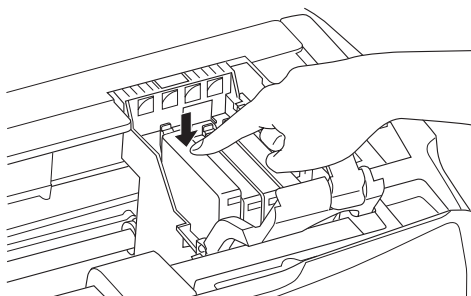

Si tiene que sustituir el otro cartucho, repita los pasos 6 y 7.


8. Cierre la cubierta de los cartuchos.

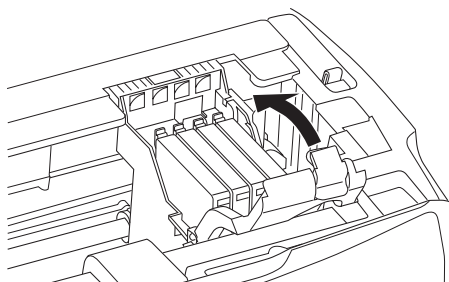

**Nota:**

*Si tiene dificultades para cerrar la cubierta de los cartuchos, vaya al paso 7 para comprobar que el cartucho está bien instalado.*

9. Cierre la unidad del escáner.

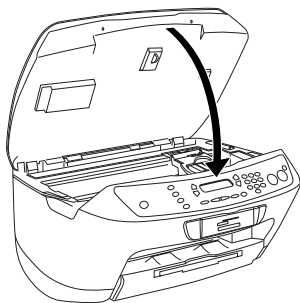

El cabezal de impresión se colocará en su posición de reposo y comenzará la carga de la tinta. Durante la carga de tinta, la pantalla LCD muestra el mensaje *Cargando...*. Cuando termina la carga de tinta, el mensaje *Cargando...* desaparece de la pantalla LCD.



**Precaución:**

*No apague nunca este producto mientras se visualiza **Cargando...** en el panel LCD; en caso contrario la carga de la tinta no será completa.*

**Nota:**

*Si instala un cartucho de tinta usado con un nivel de tinta bajo, es posible que se vacíe justo después de la sustitución. En ese caso, reemplace el cartucho con otro nuevo.*





