
برای مشتریانی که از Windows برای ارتباط با شبکه استفاده می کنند

هنگام استفاده از سیستم عامل یا معماری متفاوت برای سرور و کاربر، ارتباط از طریق مرحله‌ای که در بخش نرم افزار چاپگر در دفترچه راهنما توضیح داده شده، ممکن است خوبی برقرار نشود. لطفا ارتباط را طبق مراحل ذیل برقرار نمایید.

نصب چاپگر مشترک

تنظیمات سرور

لطفا به دفترچه راهنمای چاپگر مربوطه رجوع کنید.

[نرم افزار چاپگر] - [نصب چاپگر در شبکه] - [تنظیم سرور چاپگر]

تنظیمات کاربر


توجه:

در صورتیکه درایورهای چاپگر هنوز برای کاربر نصب نشده اند، لطفا پیش از انجام این تنظیمات آنها را نصب کنید.


1. در منوی Start (شروع) در Windows، پوشه Printers (چاپگرها).
یا Printers and Faxes (چاپگرها و فکس ها) را انتخاب کنید.

- Windows Vista
کلیک کنید روی Start (شروع)، کلیک کنید روی Control Panel (پانل کنترل)، و سپس کلیک کنید روی Printers (چاپگرها).
- 2000/Windows NT4.0
کلیک کنید روی Start (شروع)، کلیک کنید روی Settings (تنظیمات)، و سپس کلیک کنید روی Printers (چاپگرها).
- Windows XP Professional
کلیک کنید روی Start (شروع) و سپس کلیک کنید روی Printers and Faxes (چاپگرها و فکس ها).
- Windows XP Home Edition
کلیک کنید روی Start (شروع)، کلیک کنید روی Control Panel (پانل کنترل)، و سپس کلیک کنید روی Printers and Faxes (چاپگرها و فکس ها).


2. روی نماد چاپگری که می خواهید تنظیماتش را تغییر دهید، کلیک راست نموده و سپس کلیک کنید روی Properties (مشخصات).

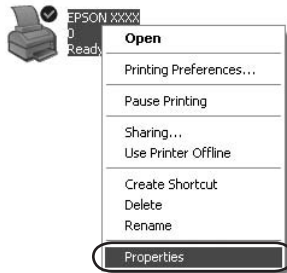

3. روی کلید Ports (پورت ها) کلیک نموده و سپس کلیک کنید روی Add Port (افزودن پورت).

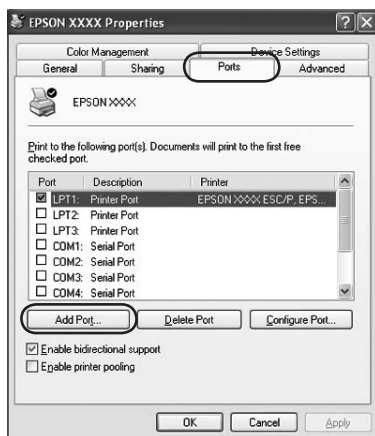

4. هنگامیکه پنجره Printer Ports (پورت های چاپگر) نمایان شد، گزینه Local Port (پورت محلی) را انتخاب نموده و سپس کلیک کنید روی New Port (پورت جدید).

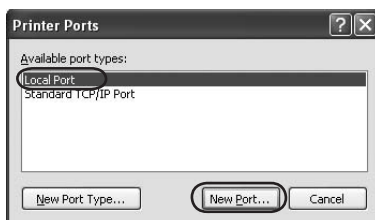

5. اطلاعات ذیل را برای نام پورت وارد کرده و سپس کلیک کنید روی OK (بلی).

//نام رایانه ای که به چاپگر مقصد متصل است/نام چاپگر مشترک




6. پس از بازگشت به پنجره Printer Ports (پورت های چاپگر) کلیک کنید روی Close (بستن).

7. مطمئن شوید که نامی که برای پورت وارد نمودید. به فهرست افزوده و انتخاب شده و سپس کلیک کنید روی Close (بستن).

1. در منوی Start (شروع) در ویندوز کلیک کنید روی Settings (تنظیمات) و سپس کلیک کنید روی Printers (چاپگرها).
2. روی نماد چاپگری که می خواهید تنظیماتش را تغییر دهید. کلیک راست نموده و سپس کلیک کنید روی Properties (مشخصات).




3. روی کلید Details (جزئیات) کلیک نموده و سپس کلیک کنید روی Add Port (افزودن پورت).

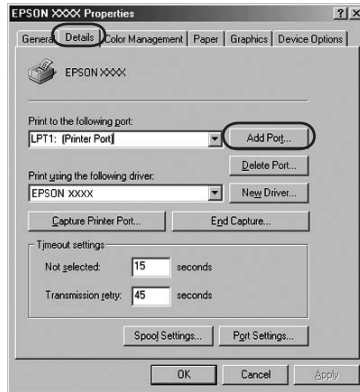

4. کلیک کنید روی Network (شبکه). اطلاعات ذیل را برای Specify the network path to the printer (راه شبکه بسوی چاپگر را مشخص کنید). و سپس کلیک کنید روی OK (بلی).

//نام رایانه ای که به چاپگر مقصد متصل است/نام چاپگر مشترک

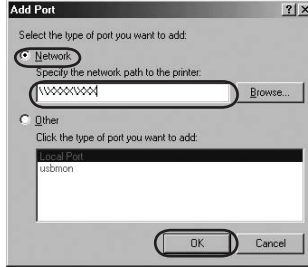

توجه:

اگر مسیر چاپگر شبکه را نمی دانید. روی *Browse* (جستجو) کلیک کنید تا چاپگر مناسب را پیدا کنید.



5. مطمئن شوید که نام پورتی را که اضافه نمودید به Print to the following port (چاپ برای این پورت)، افزوده شده و سپس کلیک کنید روی OK (بلی).

نکته مهم:

در صورتی که از سیستم های عامل یا معماری مشترک برای سرورها و کاربران استفاده می کنید، می توانید ارتباط را همانگونه که در دفترچه راهنما توضیح داده شده، برقرار نمایید.

[نرم افزار چاپگر] - [نصب چاپگر در شبکه] - [تنظیم کاربران]

مشکلات و راه حل ها

مشکلات شبکه

بروز خطا در ارتباط	
علت	راه حل
آیا چند کاربر بطور همزمان وارد یک رایانه شده اند؟	در سیستم Windows XP (64 بیت)/Vista (32 بیت/64 بیت) با چندین کاربر. در صورتیکه عملیات پرینت کاربر قبلی هنوز در حال اجرا باشد. هنگام تغییر کاربر و شروع عملیات پرینت جدید ممکن است پیغام خطا در ارتباط ظاهر شود. پیش از تغییر کاربر و شروع پرینت جدید. مطمئن شوید که عملیات پرینت کاربری اول تمام شده و آن کاربر خارج شده است.
نمی توانید از EPSON Status Monitor 3 برای کنترل چاپگر مشترک استفاده کنید	
علت	راه حل
آیا از سرور پرینت سیستم Windows XP (64 بیت)/Vista (32 بیت/64 بیت) برای کاربری استفاده می کنید که برای سیستم عامل (2000/NT4.0/Me/98/Windows 95) تنظیم شده است که از Windows XP (32 بیت) قدیمی تر است؟	در صورتی که از محیط عامل با چنین ترکیبی استفاده شود. در صورت بروز خطا، پنجره خطا برای EPSON Status Monitor 3 ممکن است ظاهر نشود. لطفا در هنگام استفاده از چاپگر، بگذارید EPSON Status Monitor 3 فعال باشد.