

EPSON AcuLaser CX16 Series

**Handleiding van de  
printer, het  
kopieerapparaat, de  
scanner**

---

---

## **Auteursrechtmededeling**

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of enige wijze worden verzonden, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen of op andere wijze, zonder de voorafgaande toestemming van Seiko Epson Corporation. Patentaansprakelijkheid wordt niet aangenomen ten aanzien van het gebruik van de informatie hierin. Er wordt ook geen aansprakelijkheid aangenomen voor schade voortkomend uit het gebruik van de informatie hierin.

Noch Seiko Epson Corporation noch haar partnerbedrijven dragen aansprakelijkheid naar de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die door de koper of derden zijn opgelopen, voortkomend uit: ongeluk, foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde modificaties, reparaties of wijzigingen aan dit product of (exclusief in de V.S.) het nalaten om de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation strikt op te volgen.

Seiko Epson Corporation en haar partnerbedrijven zijn niet aansprakelijk voor schades of problemen die voortkomen uit het gebruik van opties of andere verbruiksproducten dan die zijn aangewezen als originele Epson Producten of door Epson goedgekeurde Producten door Seiko Epson Corporation.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

---

## **Software Licentie-overeenkomst**

Dit pakket bevat de volgende materialen, geleverd door Seiko Epson Corporation (Epson): software meegeleverd als onderdeel van het printstelsel ("Printsoftware"), de digitaal gecodeerde machineleesbare overzichtsgegevens gecodeerd in een speciaal formaat en in gecodeerde vorm ("Lettertypeprogramma's"), andere software die op een computersysteem wordt gebruikt in combinatie met de Printsoftware ("Hostsoftware") en verbandhoudende, toelichtende schriftelijke materialen ("Documentatie"). De term "Software" wordt gebruikt voor het beschrijven van printsoftware, lettertypeprogramma's en/of hostsoftware en omvat ook upgrades, aangepaste versies, aanvullingen en kopieën van de software.

Er wordt aan u een licentie voor de software verleent volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Epson verleent u een niet-exclusieve sublicentie voor het gebruik van de software en de documentatie, op voorwaarde dat u akkoord gaat met het volgende:

1. U mag de software en de bijbehorende lettertypeprogramma's uitsluitend gebruiken voor imaging op de toegestane weergavetoestel(len) voor eigen interne zakelijke doeleinden.
2. Naast de licentie voor lettertypeprogramma's zoals beschreven in hoofdstuk 1 hierboven, mag u ook gebruikmaken van Romeinse lettertypeprogramma's voor het reproduceren van maten, stijlen en versies van letters, cijfers, tekens en symbolen ("letterbeelden") op de display of het scherm voor uw eigen interne zakelijke doeleinden.

3. U mag een back-upkopie maken van de hostsoftware op voorwaarde dat uw back-upkopie niet op een andere computer wordt geïnstalleerd of gebruikt. Niettegenstaande bovenstaande beperkingen mag u de hostsoftware of net zoveel computers installeren als u zelf wilt, maar uitsluitend voor gebruik met een of meer printsystemen waarop de printsoftware actief is.
4. U kunt de onder deze Overeenkomst geldende rechten voor de software en documentatie toewijzen aan een toegewezen van alle rechten en belangen van de licentiehouder (“Toegewezen”), op voorwaarde dat u alle kopieën van de software en de documentatie overdraagt aan de toegewezen en op voorwaarde dat de toegewezen akkoord gaat met alle Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst.
5. U gaat ermee akkoord de software en de documentatie niet modificeren, aan te passen of te vertalen.
6. U gaat ermee akkoord dat u niet zult proberen de software te veranderen, demonteren, decoderen, nabouwen of decompileren.
7. Titel en eigendom van de software en documentatie en alle reproducties hiervan blijven eigendom van Epson en haar licentiegever.
8. Handelsmerken worden gebruikt volgens geaccepteerde handelsmerkpraktijken inclusief identificatie van de naam van de handelsmerkeigenaar. Handelsmerken kunnen alleen worden gebruikt om door de software gedrukte productie te identificeren. Een dergelijk gebruik van een handelsmerk geeft u geen enkel recht ten aanzien van het eigendom van dat handelsmerk.
9. U mag geen versies of kopieën, of software die zich bevindt op enige ongebruikte media, die de licentiehouder niet gebruikt, huren, verhuren, sublicentiëren, lenen of overdragen, behalve als onderdeel van de permanente overdracht van de software en de documentatie zoals hierboven beschreven.
10. Epson of haar licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor voortvloeiende, incidenteel indirecte, strafrechtelijke of speciale schade, waaronder verlies van opbrengsten of besparingen, zelfs als Epson is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schades, of voor enige claim van derden. Epson of haar licentiegever wijst alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties ten aanzien van de software af, inclusief zonder beperking, stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk van rechten van derden. Sommige staten of jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele, voortvloeiende of speciale schades niet toe, derhalve kunnen dergelijke beperkingen op u mogelijk niet van toepassing zijn.

11. Mededeling voor Overheidseindgebruikers: De Software is een “commercieel item,” zoals deze term is gedefinieerd bij 48 C.F.R.2.101, bestaande uit “commerciële computersoftware” en “commerciële computersoftwaredocumentatie,” zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212. Overeenkomstig 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot 227.7202-4, verwerven alle Amerikaanse Overheidseindgebruikers de software met alleen die rechten die hierin staan beschreven.
12. U gaat ermee akkoord dat u de software in geen enkele vorm zal exporteren in overtreding met geldende wetten en regelgeving ten aanzien van exportregels van landen.

---

## ***Wettelijke beperkingen bij kopiëren***

Bepaalde typen documenten mogen nooit worden gekopieerd met het doel of de bedoeling om kopieën van dergelijke documenten voor te doen als originelen.

Het volgende is geen complete lijst, maar bedoeld om te gebruiken als een gids voor verantwoordelijk kopiëren.

### **Financiële instrumenten**

- Persoonlijke controles
- Reischeques
- Geldorders
- Depositocertificaat
- Obligaties of andere schuldcertificaten
- Aandeelcertificaten

### **Wettelijke documenten**

- Voedselbonnen
- Postzegels (geannuleerd of niet geannuleerd)
- Cheques of wisselbrieven van overheidsinstanties
- Belastingzegels (geannuleerd of niet geannuleerd)
- Paspoorten

- Immigratiepapieren
- Motorvoertuigbewijzen en titels
- Huis en eigendomstitels en aktes

### **Algemeen**

- Identificatiekaarten, badges of insignes
- Auteursrechtelijke werken zonder toestemming van de auteursrechteigenaar

Daarnaast, **is het onder alle omstandigheden verboden** om nationale of internationale valuta, of kunstwerken zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar te kopiëren.

Als u twijfelt over de aard van een document, consulteer dan uw juridisch raadgever.

---

## **Inhoudsopgave**

Software Licentie-overeenkomst. . . . .	2
Wettelijke beperkingen bij kopiëren. . . . .	4

### **Hoofdstuk 1 Inleiding**

---

Bekendmaken met uw machine. . . . .	10
Ruimtevereisten. . . . .	10
Onderdelenamen. . . . .	13
Drivers. . . . .	18
Toepassingen. . . . .	19
Documentatie. . . . .	19
Systeemvereisten. . . . .	19

### **Hoofdstuk 2 Bedieningspaneel en Configuratiemenu**

---

Over het bedieningspaneel. . . . .	21
Lampjes en toetsen van het bedieningspaneel. . . . .	21
Weergave-indicaties. . . . .	23
De machinestatus en instellingen controleren. . . . .	28
Menu PRINTERMODUS. . . . .	28
RESTERENDE TONER. . . . .	29
T/C WIJZIGING. . . . .	29
Menu RAPPORT/STATUS. . . . .	30
Overzicht configuratiemenu. . . . .	32
UTILITY-menu. . . . .	32

### **Hoofdstuk 3 Papierverwerking**

---

Afdrukpapier. . . . .	51
Specificaties. . . . .	51
Types. . . . .	52
Afdrukgebied. . . . .	59
Enveloppen. . . . .	60
Paginamarges. . . . .	60

Papier laden. . . . .	61
Hoe laad ik papier? . . . . .	61
Lade 1 (multifunctionele lade). . . . .	61
Lade 2. . . . .	64
Over duplex afdrukken (uitsluitend AcuLaser CX16NF). . . . .	67
Hoe gebruik ik autoduplex? . . . . .	68
Uitvoerlade. . . . .	69
Papieropslag. . . . .	69
Origineel papier. . . . .	70
Specificaties. . . . .	70
Plaatsen en laden van een document dat wordt gekopieerd. . . . .	72
Een document op het originele glas plaatsen. . . . .	72
Een document in de ADF laden (uitsluitend AcuLaser CX16NF). . . . .	73

#### **Hoofdstuk 4 De Printer Driver gebruiken**

---

De printer driver verwijderen (voor Windows). . . . .	75
Printer driver-instellingen (voor Windows / Macintosh). . . . .	75
Standaardtoetsen. . . . .	75
Tabblad Basic. . . . .	77
Tabblad Layout. . . . .	78
Tabblad Overlay. . . . .	78
Tabblad Watermark. . . . .	79
Tabblad Quality. . . . .	79
Tabblad Version. . . . .	79

#### **Hoofdstuk 5 Het kopieerapparaat gebruiken**

---

Basiskopieën maken. . . . .	80
Basis kopieerbediening. . . . .	81
De kopieerkwaliteitinstelling specificeren. . . . .	82
De zoomratio specificeren. . . . .	83
De papierlade selecteren (alleen AcuLaser CX16NF). . . . .	83
Geavanceerde kopieën maken. . . . .	84
Instelling 2in1 kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF). . . . .	84
Een kopieerfunctie instellen. . . . .	85
Duplex (dubbelzijdig) kopiëren instellen (uitsluitend AcuLaser CX16NF). . . . .	89
Instelling gerangschikt (gesorteerd) kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF). . . . .	91

**Hoofdstuk 6 De scanner gebruiken**

---

Scannen vanaf een computertoepassing. . . . .	93
Basis scanbediening. . . . .	94
Windows TWAIN Driver-instellingen. . . . .	95
Windows WIA Driver-instellingen. . . . .	97
Macintosh TWAIN Driver-instellingen. . . . .	98
Scannen met de machine (uitsluitend AcuLaser CX16NF). . . . .	101
Basis scanbediening. . . . .	102
De gegevenslocatie specificeren. . . . .	103
Het bestemmingsadres specificeren (Scannen naar e-mail/FTP/SMB). . . . .	104
Adressen registreren/bewerken. . . . .	113
Het gegevensformaat selecteren. . . . .	120
De scankwaliteitinstelling selecteren. . . . .	121
Het scanformaat instellen. . . . .	122
De scankleur instellen. . . . .	122
Het onderwerp specificeren. . . . .	123
Een verzendingstaak in de wachtrij wissen. . . . .	123

**Hoofdstuk 7 Verbruiksgoederen vervangen**

---

Verbruiksgoederen vervangen. . . . .	124
Over tonercassettes. . . . .	124
Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen. . . . .	126
Alle tonercassettes verwijderen. . . . .	132
De fotogeleidingseenheid vervangen. . . . .	134

**Hoofdstuk 8 Onderhoud**

---

De machine onderhouden. . . . .	139
De machine reinigen. . . . .	141
Buitenkant. . . . .	141
Papierrollen. . . . .	142
Printkopvenster. . . . .	153
De printer gedurende langere tijd opbergen. . . . .	163



**Hoofdstuk 9 Problemen oplossen**

---

Inleiding. . . . .	164
Een configuratiepagina afdrukken. . . . .	164
Papiertoevoerfouten voorkomen. . . . .	164
Papiertoevoerfouten vrijmaken. . . . .	165
Papiertoevoerfoutberichten en reinigingsprocedures. . . . .	166
Problemen oplossen met papiertoevoerfouten. . . . .	184
Andere problemen oplossen. . . . .	187
Problemen oplossen met Afdrukkwaliteit. . . . .	191
Status-, fout- en onderhoudsberichten. . . . .	197
Statusberichten. . . . .	198
Foutberichten. . . . .	199
Onderhoudsberichten. . . . .	204

**Hoofdstuk 10 Onderdelen installeren (alleen AcuLaser CX16NF)**

---

Inleiding. . . . .	206
Papiercassette voor 500 vellen (lade 2). . . . .	206
Inhoud van de kit. . . . .	207
Lade 2 installeren. . . . .	207
Duplexeenheid met hulpstuk (Duplexoptie). . . . .	209
Inhoud van de kit. . . . .	210
Het hulpstuk installeren. . . . .	210
De duplexoptie installeren. . . . .	212

**Appendix A Bijlage**

---

Technische specificaties. . . . .	215
Standaards en goedkeuringen. . . . .	217

**Index**

---

## Hoofdstuk 1

### Inleiding


#### Bekendragen met uw machine

#### Ruimtevereisten


Om een goede werking, vervanging van verbruiksmaterialen en onderhoud te garanderen, dient u de aanbevolen ruimtevereisten zoals hieronder aangegeven te volgen.

#### AcuLaser CX16NF


Vooraanzicht

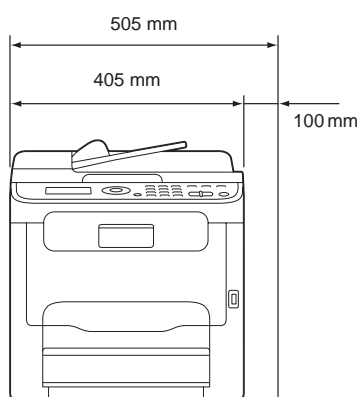

## Zijaanzicht

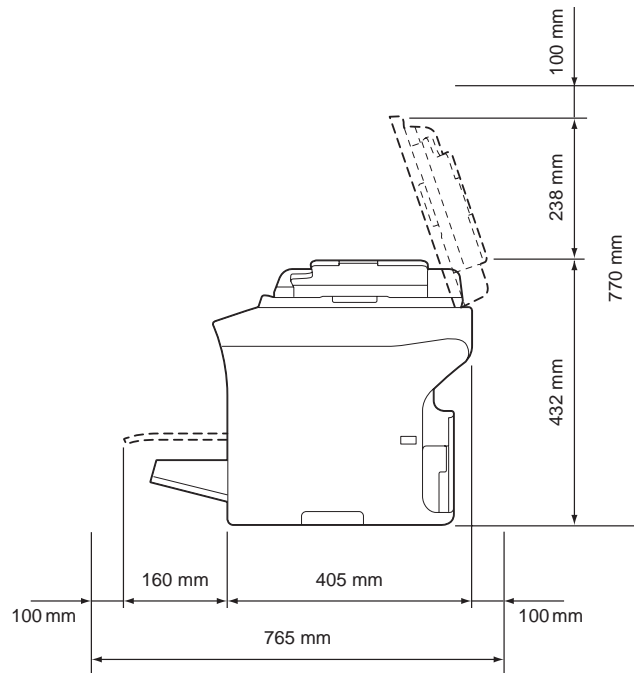

## Zijzicht met opties (Als lade 2 en de duplexoptie zijn geïnstalleerd)

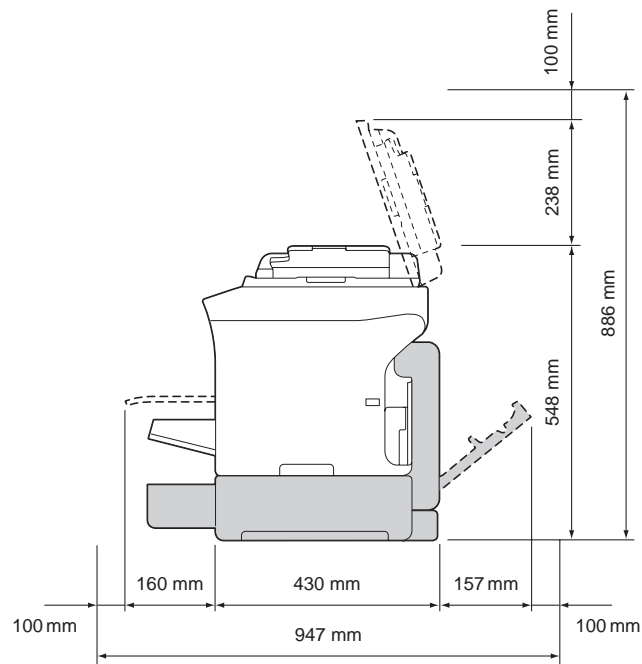


**Opmerking:**

*De optie verschijnt grijsgegarceerd in de bovenstaande afbeeldingen.*

Zijzicht met opties

(Als het hulpstuk en de duplexoptie zijn geïnstalleerd)

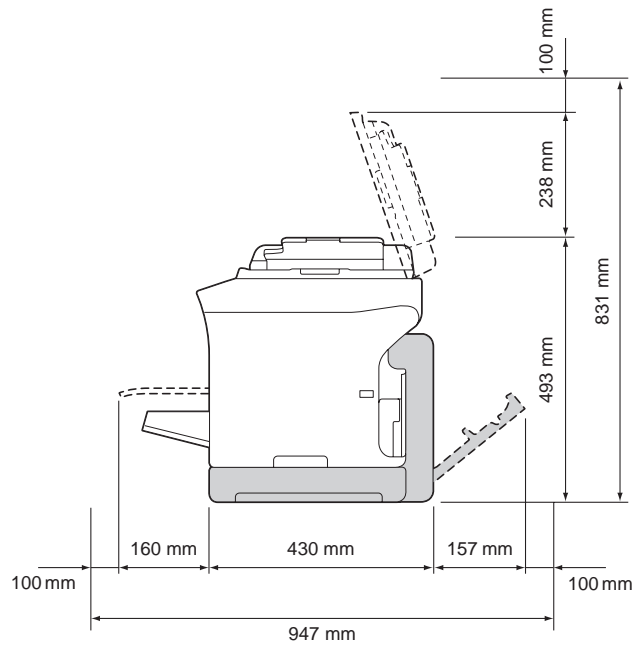


**Opmerking:**


*De optie verschijnt grijsgegarceerd in de bovenstaande afbeeldingen.*

**AcuLaser CX16**

Voorraanzicht

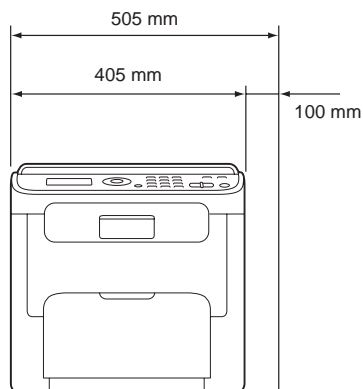

## Zijaanzicht

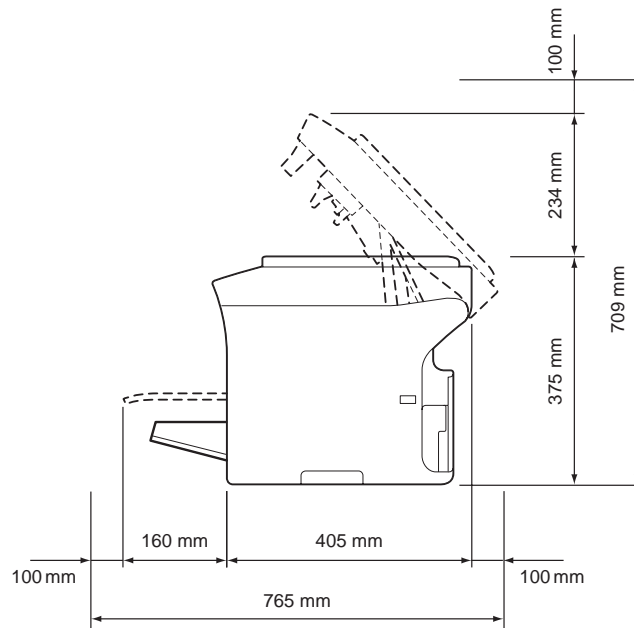


## Onderdeelnamen

De volgende tekening geeft de onderdelen van uw machine weer waar in deze gids naar wordt verwezen, neem dus even de tijd om ermee bekend te raken.


De afbeeldingen die in deze handleiding tonen de AcuLaser CX16NF als een voorbeeld.

## **Vooraanzicht**

AcuLaser CX16NF

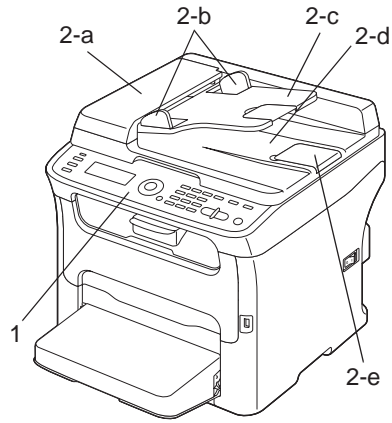

AcuLaser CX16

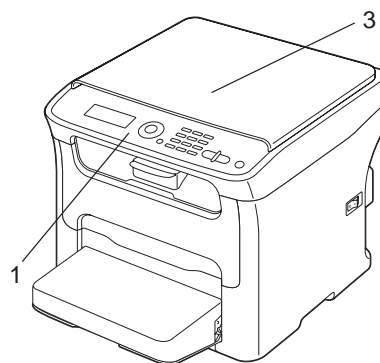

1-Bedieningspaneel

2-Automatische documenttoevoer (ADF) (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

2-a: ADF-toevoerklep

2-b: Documentgids

2-c: Documenttoevoerlade


2-d: Documentuitvoerlade

2-e: Documentstopper

**Opmerking:**

- ❑ De ADF kan in sommige status- en foutberichten verschijnen als “documentcover”.
- ❑ Verlaag de documentstop bij het scannen van papier met Legalformaat bij de ADF.

3–Originele kap (uitsluitend AcuLaser CX16)

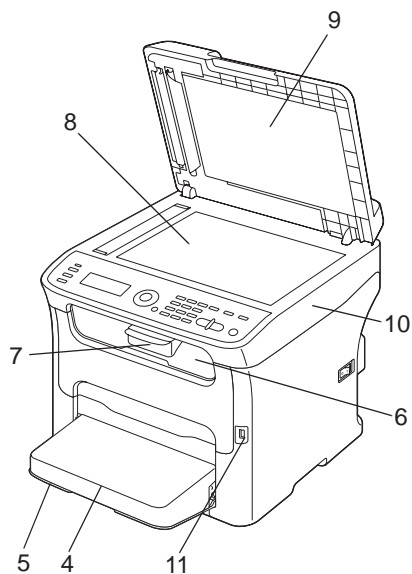

4–Stofkap

5–Lade 1 (multifunctionele lade)

6–Uitvoerlade


7–Verlenglade

8–Origineel glas

9–Originele afdekker

10–Scannereenheid

11-USB-geheugenpoort (alleen AcuLaser CX16NF)

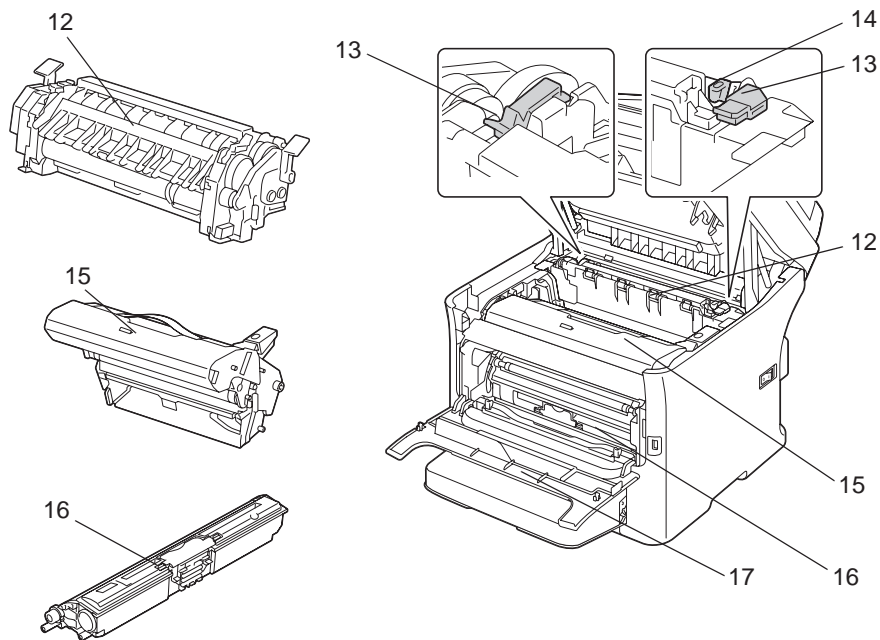

12-Fixeereenheid

13-Scheidingshendels fixeereenheid

14-Hendel van de fixeereenheidkap

15-Fotogeleidingseenheid


16-Tonercassette

17-Voorklep




## Achteraanzicht

AcuLaser CX16NF

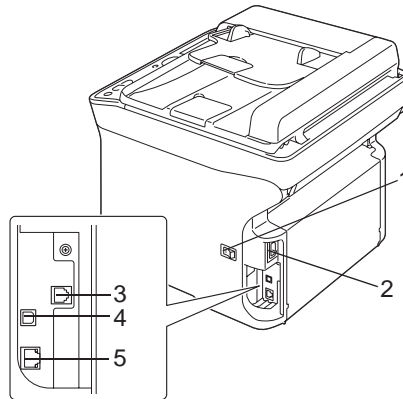

AcuLaser CX16

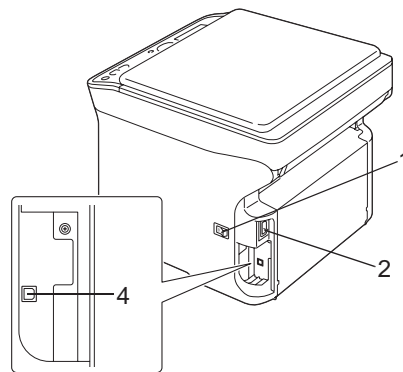

1–Stroomschakelaar

2–Stroomverbinding

3–LIJN (telefoonlijn)-aansluiting (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

4–USB-poort

5–10Base-T/100Base-TX Ethernet Interfacepoort (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

## Drivers

### Printer Drivers

Drivers	Gebruik/nut
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000	Deze stuurprogramma's geven u toegang tot alle printerfuncties.
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 voor 64bit	
Macintosh OS X (10.3.9/10.4/10.5/10.6)	

### Scanner Drivers

Drivers	Gebruik/nut
TWAIN Driver voor Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000	Met deze drivers kunt u de scanfuncties instellen zoals de kleurinstelling en de formaatinstellingen.
TWAIN Driver voor Macintosh OS X (10.3.9/10.4/10.5/10.6)	Voor meer informatie, raadpleegt u "Windows TWAIN Driver-instellingen" op pagina 95.
WIA Driver voor Windows 7/Vista/XP	Met deze driver kunt u de scanfuncties instellen zoals de kleurinstelling en de formaatinstellingen.
WIA Driver voor Windows 7/Vista/XP voor 64 bit	Voor meer informatie, raadpleegt u "Windows WIA Driver-instellingen" op pagina 97.

### PC Fax Drivers (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Drivers	Gebruik/nut
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000	Met deze drivers kunt u de faxinstellingen specificeren zoals de papierinstellingen voor het versturen van faxen en de instellingen voor het bewerken van het adresboek. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 voor 64 bit	

#### **Opmerking:**

*Windows TWAIN driver reageert niet op 64-bit toepassingen hoewel het reageert op 32-bit toepassingen op 64-bit OS.*

## Toepassingen

Toepassingen	Gebruik/nut
Local Setup Program (uitsluitend AcuLaser CX16NF)	Met deze software kunt u bestemmingen (scannen of faxen) in de favorietenlijst, in snelkeuze en in groepskeuze vanaf de computer creëren of bewerken. Daarnaast kan de huidige status van deze machine worden gecontroleerd.  Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.

## Documentatie

Documentatie	Gebruik/nut
Installatiehandleiding	Deze handleiding geeft informatie over installatie die eerst dient te worden uitgevoerd om deze machine te kunnen gebruiken, zoals het installeren van de machine en de stuurprogramma's.
Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner (deze handleiding)	Deze handleiding geeft informatie over algemene dagelijkse handelingen zoals het gebruik van de drivers, het bedieningspaneel en het vervangen van de verbruiksmaterialen.
Gebbruikershandleiding van de fax (uitsluitend AcuLaser CX16NF)	Deze handleiding geeft informatie over algemene faxhandelingen zoals het versturen en ontvangen van faxen en het gebruik van het bedieningspaneel.
Naslaggids (alleen AcuLaser CX16NF)	Deze handleiding geeft informatie over het specificeren van instellingen voor het netwerk, Local Setup Program en het hulpprogramma van het printerbeheer.
Quick Guide	De Quick Guide geeft eenvoudige procedures voor kopie, fax (voor AcuLaser CX16NF) en scanhandelingen en voor het vervangen van gebruiksgoederen.

## Systemvereisten

- Personal computer

Voor Windows

- Pentium II: 400MHz of hoger (Pentium 3: 500MHz of hoger wordt aanbevolen)

Voor Macintosh

- PowerPC G3 of later (G4 of later wordt aanbevolen)
- Intel processor
- Besturingssysteem
  - Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Home Professional/Home Ultimate, Windows 7 Home Basic/Home Premium/Home Professional/Home Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 of later), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 of later)
  - Mac OS X (10.3.9 of later; We raden aan om de laatste patch te installeren)
- Vrije ruimte op de harde schijf
  - 256 MB of meer
- RAM
  - 128 MB of meer
- CD/DVD-station
- I/O interface
  - 10Base-T/100Base-TX Ethernet interfacepoort (uitsluitend AcuLaser CX16NF)
  - USB Revision 2.0 High-Speed geschikte poort

**Opmerking:**


*De Ethernetkabel (voor AcuLaser CX16NF) en USB-kabel worden niet bij de machine geleverd.*

## Hoofdstuk 2


# Bedieningspaneel en Configuratiemenu

## Over het bedieningspaneel

AcuLaser CX16NF

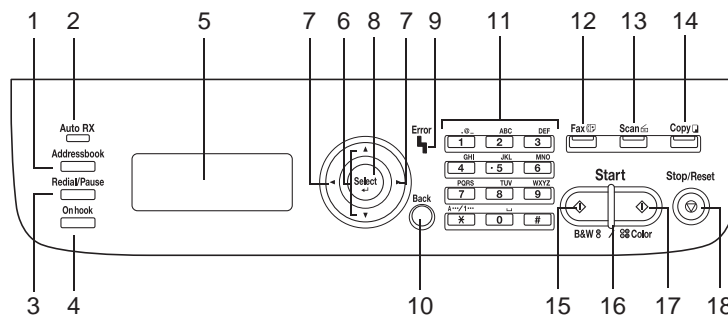

AcuLaser CX16

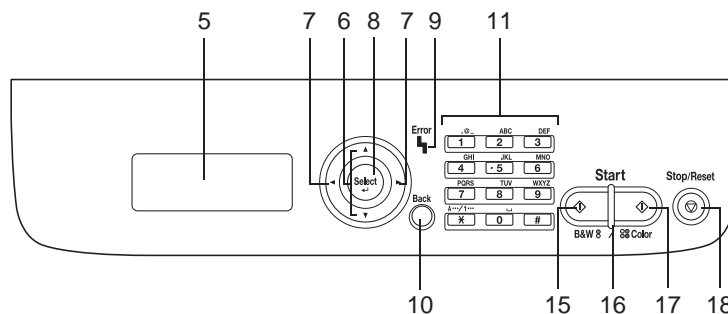

## Lampjes en toetsen van het bedieningspaneel

Nr.	Naam	Functie
1	<b>Addressbook</b> -toets (alleen AcuLaser CX16NF)	Geeft de informatie weer die is geregistreerd in de favorietenlijst, snelkeuzebestemmingen en groepskeuzebestemmingen. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
2	<b>Auto RX</b> -lampje (alleen AcuLaser CX16NF)	Brandt als de automatische ontvangstfunctie is geselecteerd. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.


Nr.	Naam	Functie
3	<b>Redial/Pause</b> -toets (alleen AcuLaser CX16NF)	Roept het laatst gebelde nummer op. Plaatst een pauze als een nummer is gebeld. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
4	<b>On hook</b> -toets (alleen AcuLaser CX16NF)	Stuurt en ontvangst verzendingen met de hoorn op de haak. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
5	<b>Berichtvenster</b>	Geeft instellingen, menu's en berichten weer.
6	▲/▼-toetsen	Beweegt omhoog en omlaag in de menu's, opties of keuzes.
7	◀/▶-toetsen	Beweegt links en rechts in de menu's, opties of keuzes.
8	<b>Select</b> -toets	Druk om de instelling te selecteren die momenteel wordt weergegeven.
9	<b>Error</b> -lampje	Geeft een foutconditie aan.
10	<b>Back</b> -toets	Wist het gespecificeerde aantal kopieën en ingevoerde tekst. Druk om terug te keren naar het vorige scherm. Druk om de instelling te annuleren die momenteel wordt weergegeven.
11	<b>Toetsenbord</b>	Voert het gewenst aantal kopieën in. Voert voor AcuLaser CX16NF, faxnummers, e-mailadressen en namen van ontvangers in.
12	<b>Fax</b> -toets/LED (alleen AcuLaser CX16NF)	Gaat in Faxmodus. Gaat groen branden om aan te geven dat de machine in faxmodus is. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
13	<b>Scan</b> -toets/LED (alleen AcuLaser CX16NF)	Gaat in scanmodus. Gaat groen branden om aan te geven dat de machine in scanmodus is. Voor meer informatie over de scanfuncties, raadpleegt u "De scanner gebruiken" op pagina 93.
14	<b>Copy</b> -toets/LED (alleen AcuLaser CX16NF)	Gaat in kopieermodus. Gaat groen branden om aan te geven dat de machine in kopieermodus is. Voor meer informatie over de kopieerfuncties, raadpleegt u "Het kopieerapparaat gebruiken" op pagina 80.
15	<b>Start</b> -(B&W)-toets	Start monochroom kopiëren, scannen of faxen (voor AcuLaser CX16NF).
16	<b>Start</b> -lampje	Gaat blauw branden als kopiëren en faxverzendingen (voor AcuLaser CX16NF) mogelijk zijn. Gaat oranje branden als kopiëren en faxverzendingen (voor AcuLaser CX16NF) niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld als er een fout is opgetreden.

Nr.	Naam	Functie
17	<b>Start-(Color)-toets</b>	Start kleurkopiëren, scannen of faxen (voor AcuLaser CX16NF).
18	<b>Stop/Reset-toets</b>	Zet de instellingen terug op hun standaardwaarden en stopt de functies.


## Weergave-indicaties

### Hoofdscherm (kopieermodus)

AcuLaser CX16NF

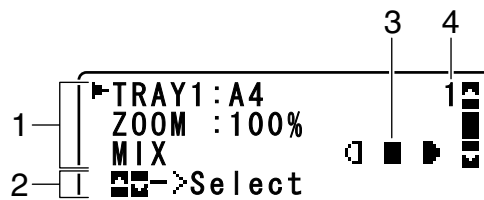


AcuLaser CX16

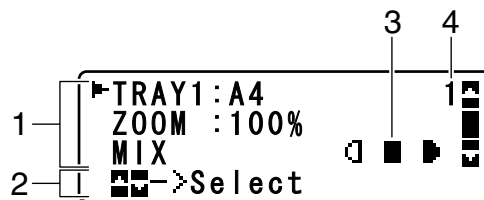


Nr.	Indicatie	Beschrijving
1	Kopieerinstellingen	Hiermee kunt u de huidige instellingen controleren en de verschillende instellingen wijzigen. Voor meer informatie, raadpleegt u "Hoofdscherm (kopieermodus)" op pagina 23.
2	Status	Afhankelijk van de situatie, kan het machinestatusbericht of een foutbericht verschijnen.
3	Kopieerdichtheid	Geeft de kopieerdichtheid aan. AUTO verschijnt als DENSITY is ingesteld op AUTO en de TEXT kopieermodus is geselecteerd.
4	Aantal kopieën	Geeft het aantal kopieën aan.

☐ Kopieerinstellingen

AcuLaser CX16NF

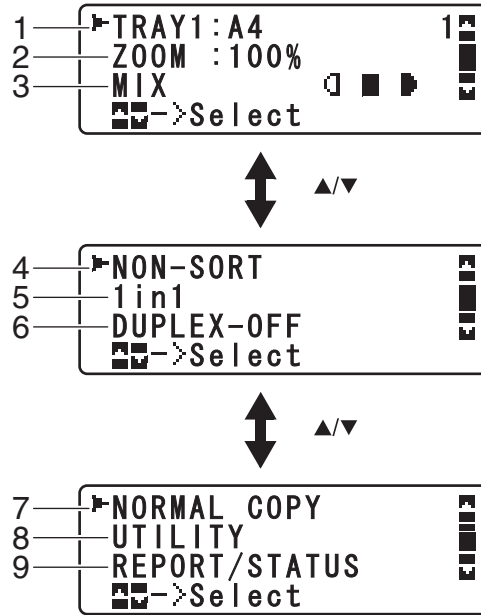


AcuLaser CX16

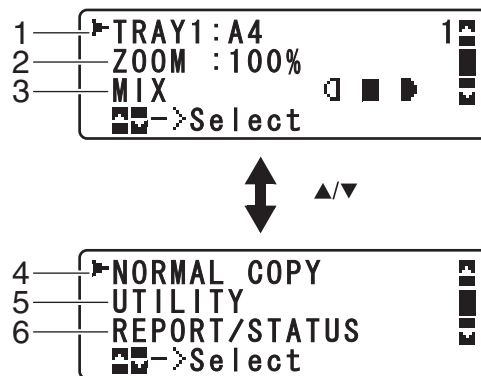




Nr.	Indicatie	Beschrijving
1	Papierlade / Papierformaat	<p>Voor AcuLaser CX16NF</p> <p>Geeft de papierlade aan die is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van de papierlade, raadpleegt u "De papierlade selecteren (alleen AcuLaser CX16NF)" op pagina 83.</p> <p>Voor AcuLaser CX16</p> <p>De instelling voor het papierformaat kan worden gewijzigd met TRAY1 PAPER SETUP in het UTILITY-menu. Voor meer informatie, raadpleegt u "TRAY1 PAPER SETUP-menu" op pagina 35.</p>
2	Zoomratio	Geeft de zoomratio weer die is gespecificeerd. Voor meer informatie over het specificeren van de zoomratio, raadpleegt u "De zoomratio specificeren" op pagina 83.
3	Kopieerkwaliteit	Geeft de kopieerkwaliteit weer die is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van de kopieerkwaliteit, raadpleegt u "De kopieerkwaliteitinstelling specificeren" op pagina 82.
4	Gerangschikt (gesorteerd) kopiëren (alleen AcuLaser CX16NF)	Geeft aan of gerangschikt (gesorteerd) kopiëren wel of niet is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van gerangschikt (gesorteerd) kopiëren, raadpleegt u "Instelling gerangschikt (gesorteerd) kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 91.
5	2in1 kopiëren (alleen AcuLaser CX16NF)	Geeft aan of 2in1 kopiëren wel of niet is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van 2in1 kopiëren, raadpleegt u "Instelling 2in1 kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 84.
6	Dubbelzijdig kopiëren (alleen AcuLaser CX16NF)	<p>Dit verschijnt alleen als de duplexoptie is geïnstalleerd.</p> <p>Geeft aan of dubbelzijdig kopiëren wel of niet is geselecteerd. Als dubbelzijdig kopiëren is geselecteerd, wordt de gespecificeerde bindingspositie aangegeven. Voor meer informatie over het selecteren van dubbelzijdig kopiëren, raadpleegt u "Duplex (dubbelzijdig) kopiëren instellen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 89.</p>
7	Kopieerfunctie	Geeft de kopieerfunctie weer die is ingesteld. Voor meer informatie over het instellen van een kopieerfunctie, raadpleegt u "Een kopieerfunctie instellen" op pagina 85.
8	UTILITY	Selecteer dit menu-item om de verschillende machine-instellingen te wijzigen. Voor meer informatie, raadpleegt u "UTILITY-menu" op pagina 32.
9	REPORT/STATUS	Selecteer dit menu-item om het totaal aantal pagina's dat is afgedrukt door deze machine te zien en de rapporten af te drukken. Voor meer informatie, raadpleegt u "Menu RAPPORT/STATUS" op pagina 30.

### Hoofdscherm (scanmodus) (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

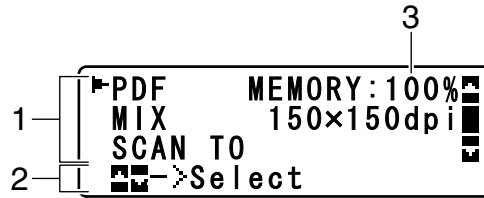

Nr.	Indicatie	Beschrijving
1	Scaninstellingen	Hiermee kunt u de huidige instellingen controleren en de verschillende instellingen wijzigen. Voor meer informatie, raadpleegt u "Hoofdscherm (scanmodus) (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 26.
2	Status	Afhankelijk van de situatie, kan het machinestatusbericht of een foutbericht verschijnen.
3	Beschikbaar geheugen	Geeft het percentage aan beschikbaar geheugen weer voor scanhandelingen.

#### ☐ Scaninstellingen

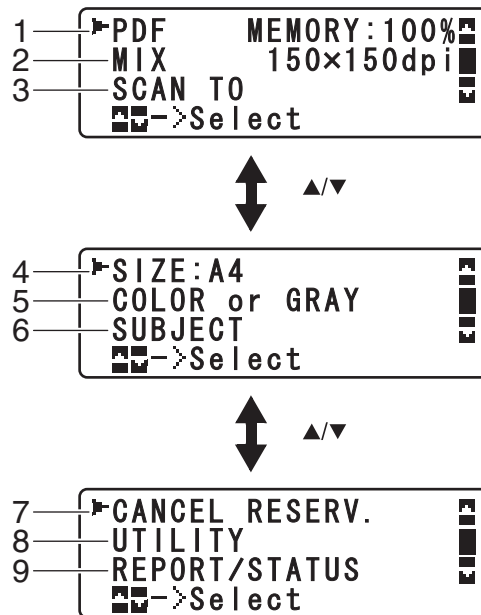

Nr.	Indicatie	Beschrijving
1	Gegevensformaat	Geeft het gegevensformaat aan dat is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van het gegevensformaat, raadpleegt u "Het gegevensformaat selecteren" op pagina 120.

Nr.	Indicatie	Beschrijving
2	Scankwaliteit	Geeft de scankwaliteit weer die is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van de scankwaliteit, raadpleegt u "De scankwaliteitinstelling selecteren" op pagina 121.
3	Scangegevensbestemming	Geeft de gespecificeerde bestemming aan voor de scangegevens. Voor meer informatie over het specificeren van de bestemming van de gegevens, raadpleegt u "De gegevenslocatie specificeren" op pagina 103 en "Het bestemmingsadres specificeren (Scannen naar e-mail/FTP/SMB)" op pagina 104.  <b>Opmerking:</b> Als er geen bestemming is gespecificeerd, verschijnt SCAN TO.
4	Scanformaat	Geeft het scanformaat weer die is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van het scanformaat, raadpleegt u "Het scanformaat instellen" op pagina 122.
5	Scankleur	Geeft de scankleur aan die is geselecteerd. Voor meer informatie over het selecteren van de scankleur, raadpleegt u "De scankleur instellen" op pagina 122.
6	SUBJECT	Selecteer dit menu-item om het onderwerp te specificeren. Voor meer informatie over het specificeren van het onderwerp, raadpleegt u "Het onderwerp specificeren" op pagina 123.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt niet als een FTP-adres of SMB-adres als bestemming is gespecificeerd.
7	CANCEL RESERV.	Selecteer dit menu-item om de lijst met taken in de wachtrij voor verzending weer te geven, en een taak te wissen. Voor meer informatie, raadpleegt u "Een verzendingstaak in de wachtrij wissen" op pagina 123.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt niet als een e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres als bestemming is gespecificeerd.
8	UTILITY	Selecteer dit menu-item om de verschillende machine-instellingen te wijzigen. Voor meer informatie, raadpleegt u "UTILITY-menu" op pagina 32.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt niet als een e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres als bestemming is gespecificeerd.
9	REPORT/STATUS	Selecteer dit menu-item om het totaal aantal pagina's te zien dat door deze machine is gedrukt en de resultaten van faxverzendingen/ontvangsten en voor het afdrukken van rapporten. Voor meer informatie, raadpleegt u "Menu RAPPORT/STATUS" op pagina 30.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt niet als een e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres als bestemming is gespecificeerd.


## Hoofdscherm (faxmodus) (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.

### Afdrukscherm

Als een afdruktaak wordt ontvangen, verschijnt `PRINTER:Printing` in het statusgedeelte van het hoofdscherm. Voor het weergeven van het afdrukscherm (zoals hieronder afgebeeld), drukt u op de **◀**-toets terwijl `PRINTER:Printing` wordt weergegeven.

Om het afdrukken te annuleren, drukt u op de **Stop/Reset**-toets als het afdrukscherm verschijnt. Druk op de **Select**-toets voor het selecteren van `YES`.

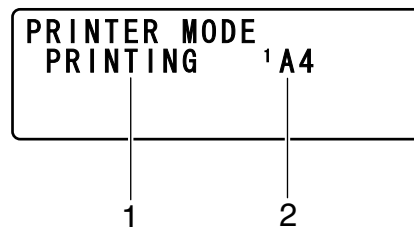

Nr.	Indicatie	Beschrijving
1	Status	Geeft berichten weer die handelingen zoals afdrukken aangeven.
2	Papierlade/papierformaat	Geeft de papierlade en het papierformaat aan die zijn geselecteerd.

#### Opmerking:

*Als de afdruktaak is ontvangen vanaf de printer driver, heeft het papierformaat dat is gespecificeerd met de printer driver prioriteit als het anders is dan het papierformaat dat is gespecificeerd in het bedieningspaneel met `TRAY1 PAPER SETUP` in het `UTILITY`-menu.*

## De machinestatus en instellingen controleren

### Menu `PRINTERMODUS`

Druk, als het hoofdscherm wordt weergegeven op de **◀**-toets om het `PRINTER MODE`-scherm weer te geven.

In dit menu kunt u een algemene schatting zien van de resterende toner in de tonercassettes en de bedieningsmodus van de printer kan worden omgezet. De bedieningsmodi van de printer omvatten een voor het vervangen van een tonercassette (REPLACE MODE), een voor het verwijderen van alle tonercassettes (EJECT MODE), en een voor het reinigen van het printkopvenster (P/H CLEAN MODE). Het PRINTER MODE-menu heeft de structuur zoals hieronder afgebeeld.

**Opmerking:**

Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de **Back**-toets. Om het hoofdscherm weer te geven, drukt u op de **Stop/Reset**-toets.

## RESTERENDE TONER

Een algemene schatting van de hoeveelheid resterende toner in de tonercassettes kan worden bekeken.



**Opmerking:**

Als de **Select**-toets tenminste 2 seconden ingedrukt wordt, terwijl het scherm hierboven wordt weergegeven, wordt de configuratiepagina afgedrukt.

## T/C WIJZIGING

REPLACE MODE	<p>Schakelt de machine over naar de REPLACE MODE. Deze modus wordt gebruikt bij het vervangen van een tonercassette.</p> <p>Voor meer informatie over het vervangen van een tonercassette, raadpleegt u "Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen" op pagina 126.</p> <p><b>Opmerking:</b> Om terug te keren naar de normale bedieningsmodus vanaf de REPLACE MODE, drukt u op de <b>Stop/Reset</b>-toets.</p>
--------------	---

EJECT MODE	<p>Schakelt de machine over naar de EJECT MODE. Deze modus wordt gebruikt bij het verwijderen van alle tonercassette.</p> <p>Voor meer informatie over het verwijderen van alle tonercassettes, raadpleegt u "Alle tonercassettes verwijderen" op pagina 132.</p> <p><b>Opmerking:</b> Om terug te keren naar de normale bedieningsmodus vanaf de EJECT MODE, drukt u op de <b>Stop/Reset</b>-toets.</p>
P/H CLEAN MODE	<p>Schakelt de machine over naar de P/H CLEAN MODE. P/H CLEAN MODE is een modus waarmee de gebruiker het printkopvenster makkelijker kan reinigen. Het printkopvenster wordt niet automatisch gereinigd.</p> <p>Voor meer informatie over het printkopvenster, raadpleegt u "Het printkopvenster wissen" op pagina 153.</p> <p><b>Opmerking:</b> Om terug te keren naar de normale bedieningsmodus vanaf de P/H CLEAN MODE, raadpleegt u "Het printkopvenster wissen" op pagina 153.</p>

## Menu **RAPPORT/STATUS**

Selecteer, voor het weergeven van het REPORT/STATUS-schermbild, **REPORT/STATUS** in het hoofdschermbild, en druk dan op de **Select**-toets. Het totaal aantal pagina's dat door deze machine kan worden afgedrukt, kan in dit menu worden gezien. Daarnaast kunnen de rapporten worden afgedrukt. Het REPORT/STATUS-menu heeft de structuur zoals hieronder afgebeeld.

### **Opmerking:**

Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de **Back**-toets. Om het hoofdschermbild weer te geven, drukt u op de **Stop/Reset**-toets.

## TOTAAL AFDRUKKEN

Het totaal aantal pagina's voor elk van het volgende kan worden gecontroleerd.

TOTAL PRINT	Deze teller toont het totaal aantal afgedrukte pagina's.
MONO COPY	Deze teller toont het totaal aantal pagina's dat is gekopieerd in zwart/wit.
COLOR COPY	Deze teller toont het totaal aantal pagina's dat is gekopieerd in kleur.
MONO PRINT	Deze teller toont het totaal aantal pagina's dat is afgedrukt in zwart/wit.
COLOR PRINT	Deze teller toont het totaal aantal pagina's dat is afgedrukt in kleur.

FAX PRINT (alleen AcuLaser CX16NF)	Deze teller toont het totaal aantal pagina's dat is gefaxt.
TOTAL SCAN	Deze teller toont het totaal aantal documentpagina's dat is gescand.

## VOORRAADSTATUS

De resterende hoeveelheid toner in de tonercassettes en de resterende levensduur van de fotogeleidingseenheden kan als een percentage worden weergegeven.

C TONER	Geeft de resterende hoeveelheid toner in de cyaan (C) tonercassette weer als een percentage.
M TONER	Geeft de resterende hoeveelheid toner in de magenta (M) tonercassette weer als een percentage.
Y TONER	Geeft de resterende hoeveelheid toner in de gele (Y) tonercassette weer als een percentage.
K TONER	Geeft de resterende hoeveelheid toner in de zwart (K) tonercassette weer als een percentage.
P/U	Geeft de resterende levensduur van de fotogeleidingseenheid weer als een percentage.

### **Opmerking:**

*De hoeveelheid die resteert voor de voorraadstatus die wordt weergegeven kan verschillen van de feitelijke hoeveelheden en dient alleen te worden gebruikt als referentie.*

## TX/RX RESULTAAT (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.

## RAPPORT

De machine-instellingen, lijsten en rapporten kunnen worden afgedrukt.

Deze rapporten kunnen alleen worden afgedrukt vanaf lade 1.

TX RESULT REPORT (alleen AcuLaser CX16NF)	Drukt de resultaten af van de faxverzendingen. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
RX RESULT REPORT (alleen AcuLaser CX16NF)	Drukt de resultaten af van de faxontvangst. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.

ACTIVITY REPORT (alleen AcuLaser CX16NF)	Drukt de resultaten af van de faxverzendingen en -ontvangsten. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
MEMORY DATA LIST (alleen AcuLaser CX16NF)	Drukt de resultaten af van de faxverzendingen in de wachtrij. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
MEMORY IMAGE PRINT (alleen AcuLaser CX16NF)	Drukt de informatie en een verkleinde eerste pagina van de faxverzendingen in de wachtrij. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
FAVORITE LIST (alleen AcuLaser CX16NF)	Drukt een lijst af met de bestemmingen die staan geregistreerd in de favorietenlijst. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
SPEED DIAL LIST	Drukt een lijst af met de bestemmingen die staan geprogrammeerd voor snelkeuze. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
GROUP DIAL LIST (alleen AcuLaser CX16NF)	Drukt een lijst af van de belgroepen met één knop. Voor meer informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
UTILITY MAP	Drukt het UTILITY-menu en de instellingen af.
CONFIGURATION PAGE	Drukt een schatting af van het percentage resterende toner en de instellingen, informatie en de status van deze machine.

## Overzicht configuratiemenu

Selecteer, voor weergave van het instellingenmenu voor deze machine **UTILITY** in het hoofdscherm en druk vervolgens op de **Select**-toets. Instellingen voor de verschillende machinefuncties kunnen worden gewijzigd vanaf het **UTILITY**-menu.

## UTILITY-menu

Verschillende machine-instellingen kunnen worden gewijzigd vanaf dit menu.

### Opmerking:

- ❑ Om terug te keren naar het vorige scherm in het **UTILITY**-menu, drukt u op de **Back**-toets. (Als de **Back**-toets wordt ingedrukt terwijl de instellingen worden gespecificeerd, worden die instellingen niet opgeslagen.)




- ❑ *Het ADMIN. MANAGEMENT-menu is alleen toegankelijk voor de beheerder. Selecteer, voor weergaven van de instellingen voor dit menu ADMIN. MANAGEMENT, gebruik het toetsenbord om de 6-cijferige beheerderstoegangscodes in te typen (standaard: **000000**), en druk vervolgens op de **Select**-toets.*

## MACHINE SETTING-menu

### Opmerking:

*De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.*

AUTO PANEL RESET		Instelling	OFF / 30sec / <b>1min</b> / 2min / 3min / 4min / 5min
		Specificeer de tijdsduur tot alle instellingen die nog niet zijn geprogrammeerd, zoals het aantal kopieën, zijn gewist en keer terug naar hun standaardinstellingen als er geen handeling is uitgevoerd.	
ENERGY SAVE MODE		Instelling	5min / 15min / <b>30min</b> / 60min
		Gaat in besparingsmodus om energie te besparen als er geen handeling wordt uitgevoerd. Specificeer de tijdsduur in minuten tot de machine in de besparingsmodus gaat.	
LCD CONTRAST		Instelling	(LICHT)  (DONKER)
		Specificeer de helderheid van het berichtvenster.	
KEY SPEED	TIME TO START	Instelling	0.1sec / 0.3sec / 0.5sec / <b>1.0sec</b> / 1.5sec / 2.0sec / 2.5sec / 3.0sec
		Specificeer de tijdsduur tot de cursor voortdurend gaat bewegen als een toets ingedrukt blijft.	
	INTERVAL	Instelling	<b>0.1sec</b> / 0.3sec / 0.5sec / 1.0sec / 1.5sec / 2.0sec / 2.5sec / 3.0sec
		Specificeer de tijdsduur tot de cursor voortdurend beweegt tussen instellingen of tekens.	
LANGUAGE		Instelling	<b>ENGLISH</b> / FRENCH / GERMAN / ITALIAN / SPANISH / PORTUGUESE / RUSSIAN / CZECH / SLOVAK / HUNGARIAN / POLISH / TURKISH
		Selecteer de taal van de menu's en de berichten die in het berichtvenster verschijnen.	
BUZZER VOLUME (alleen AcuLaser CX16NF)		Instelling	OFF / <b>LOW</b> / HIGH
		Selecteer het volume van het geluid dat wordt geproduceerd als een toets wordt ingedrukt en van het alarm dat klinkt als er een fout optreedt.	

INITIAL MODE (alleen AcuLaser CX16NF)	Instelling	<b>COPY / FAX</b>
	Specificeer de standaardmodus als de machine wordt aangezet of als alle instellingen in het bedieningspaneel terugkeren naar hun standaard instellingen.	
TONER OUT STOP	Instelling	<b>ON / OFF</b>
	<p>Selecteer of het afdrukken, kopiëren en faxen (voor AcuLaser XC16NF) stopt als de toner op is.</p> <p>Het afdrukken, kopiëren en faxen (voor AcuLaser CX16NF) kan doorgaan, maar de afdrukresultaten worden niet gegarandeerd. Als het afdrukken, kopiëren en faxen wordt vervolgd, verschijnt het bericht "TONER LIFE END / CHANGE X TONER" en stopt het afdrukken.</p>	
TONER LOW	Instelling	<b>ON / OFF</b>
	<p>Selecteer of er wel of geen waarschuwingsbericht verschijnt als de toner bijna leeg is.</p>	
AUTO CONTINUE	Instelling	<b>ON / OFF</b>
	<p>Selecteer of het afdrukken wel of niet doorgaat als een formaatfout optreedt tijdens het afdrukken.</p>	
IMAGE REFRESH	Instelling	<b>ON / OFF</b>
	<p>Gebruik als er dunne witte horizontale lijnen met intervallen op de afbeeldingen verschijnen.</p> <p><b>Opmerking:</b> De IMAGE REFRESH-functie verbruikt toner.</p>	
DUPLEX SPEED (alleen AcuLaser CX16NF)	Instelling	<b>AUTOMATIC / SPEED / QUALITY</b>
	<p>Selecteer de afdruksnelheid voor dubbelzijdig afdrukken.</p> <p>Als <b>AUTOMATIC</b> is geselecteerd, wordt de afdruksnelheid automatisch geselecteerd.</p> <p>Als <b>SPEED</b> is geselecteerd, heeft de afdruksnelheid prioriteit; de afdrukkwaliteit kan hierdoor echter afnemen.</p> <p>Als <b>QUALITY</b> is geselecteerd, heeft de afdrukkwaliteit prioriteit; de afdruksnelheid kan hierdoor echter afnemen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Dit verschijnt alleen als de duplexoptie is geïnstalleerd.</p>	

CALIBRATION	Instelling	ON / <b>OFF</b>
	Selecteer of u wel of niet beeldstabilisatie wilt inschakelen. Als <b>ON</b> is geselecteerd, wordt beeldstabilisatie gestart.  <b>Opmerking:</b> De CALIBRATION-functie verbruikt toner.	

## TRAY1 PAPER SETUP-menu

**Opmerking:**

*De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.*

Papiertype	<b>PLAIN PAPER</b> / LETTERHEAD / THICK1 / THICK2 / LABELS / ENVELOPE / POSTCARD	
Papierformaat	De beschikbare papierformaten verschillen afhankelijk van de instelling die is geselecteerd als papiertype.	
	Instelling geselecteerd als papiertype	Beschikbare papierformaten
	PLAIN PAPER	<b>A4</b> / A5 / B5 / LEGAL / LETTER / G LETTER / STATEMENT / EXECUTIVE / FOLIO / OFICIO / G LEGAL / CUSTOM(PLAIN)
	THICK1, THICK2	<b>A4</b> / A5 / B5 / LETTER / G LETTER / STATEMENT / EXECUTIVE / CUSTOM(THICK)
	LETTERHEAD, LABELS	<b>A4</b> / A5 / B5 / LETTER / G LETTER / STATEMENT / EXECUTIVE
	ENVELOPE	<b>C6</b> / DL
	POSTCARD	Het scherm voor het selecteren van het papierformaat verschijnt niet en het volgende papierformaat wordt automatisch gespecificeerd.  100 × 148 mm

Selecteer het type en formaat van het papier dat wordt geladen in lade 1. Als CUSTOM(PLAIN) of CUSTOM(THICK) is geselecteerd als papierformaat, dient u de instellingen voor LENGTH en WIDTH afzonderlijk te specificeren.

Het instellingbereik voor LENGTH is 195 tot 356 mm voor PLAIN PAPER, en 184 tot 297 mm voor THICK1 en THICK2.

De standaard instelling is 297 mm.

Het instellingsbereik voor WIDTH is 92 tot 216 mm.

De standaard instelling is 210 mm.

Als een papierstype is geselecteerd, verschijnt een scherm met daarop de beschikbare papierformaten. De beschikbare papierformaten verschillen afhankelijk van het geselecteerd papierstype.

**Opmerking:**

Bij afdrukken vanaf de printer driver, hebben de instellingen van de printer driver prioriteit over de instellingen die zijn gespecificeerd in het TRAY1 PAPER SETUP-menu. Controleer of lade 1 is geladen met papier van het type en formaat dat is gespecificeerd in de printer driver.

**ADMIN. MANAGEMENT-menu (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

**Opmerking:**

- Het ADMIN. MANAGEMENT-menu is alleen toegankelijk voor de beheerder. Selecteer, voor weergaven van de instellingen voor dit menu ADMIN. MANAGEMENT, gebruik het toetsenbord om de 6-cijferige beheerderstoegangscode in te typen (standaard: **000000**), en druk vervolgens op de **Select**-toets.*
- De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.*

ADMINISTRATOR NO.	Specificeer de nieuwe beheerderstoegangscode.	
REMOTE MONITOR	Instelling	<b>OFF / ON</b>
	<p>Selecteer of u wel of niet de externe monitor wilt instellen.</p> <p>Als ON is geselecteerd, heeft de technische ondersteuning toegang tot de menumodus.</p> <p>Als OFF is geselecteerd, heeft de technische ondersteuning geen toegang tot de menumodus.</p> <p><b>Opmerking:</b> Deze instelling is voor toepassing van technische ondersteuning. Wijzig de instelling alleen als dat nodig is.</p>	

NETWORK SETTING	TCP/IP	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
		Selecteer de instelling voor het aansluiten van deze machine via een netwerk.	
	IP ADDR. SETTING* <sup>1</sup>	Instelling	<b>AUTO</b> / SPECIFY
		<p>Stel het IP-adres van deze machine in op het netwerk.</p> <p>Als <b>AUTO</b> is geselecteerd, wordt het IP-adres automatisch toegewezen.</p> <p>Als <b>SPECIFY</b> is geselecteerd, dient u handmatig de instellingen te specificeren voor IP ADDRESS, SUBNET MASK en GATEWAY.</p>	
	DNS CONFIG.* <sup>1</sup>	Instelling	<b>DISABLE</b> / ENABLE
		<p>Stel in of de DNS-serverinstelling moet worden gespecificeerd.</p> <p>Als <b>ENABLE</b> is geselecteerd, dient u de DNS-serveradressen te specificeren (tot drie adressen).</p>	
	DHCP* <sup>1</sup>	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
		Als er een DHCP-server op het netwerk is, specificeer dan of het IP-adres en andere netwerkinformatie automatisch wordt toegewezen door de DHCP-server.	
BOOTP* <sup>1</sup>	Instelling	<b>DISABLE</b> / ENABLE	
	Als er een BOOTP-server op het netwerk is, specificeer dan of het IP-adres en andere netwerkinformatie automatisch wordt toegewezen door de BOOTP-server.		
ARP/PING* <sup>1</sup>	Instelling	<b>DISABLE</b> / ENABLE	
	Selecteer of het ARP/PING-commando wel of niet wordt gebruikt als het IP-adres wordt toegewezen.		
HTTP* <sup>1</sup>	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>	
	Selecteer of u wel of niet HTTP wilt inschakelen.		

FTP*1	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
	Selecteer of u wel of niet FTP wilt inschakelen.	
SMB*1	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
	Selecteer of u wel of niet SMB wilt inschakelen.	
BONJOUR*1	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
	Selecteer of u wel of niet Bonjour wilt inschakelen.	
IPP*1	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
	Selecteer of u wel of niet IPP wilt inschakelen.	
SLP*1	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
	Selecteer of u wel of niet SLP wilt inschakelen.	
SNMP*1	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
	Selecteer of u wel of niet SNMP wilt inschakelen.	
SPEED/DUPLEX*1	Instelling	<b>AUTO</b> / 10BASE-T FULL / 10BASE-T HALF / 100BASE-TX FULL / 100BASE-TX HALF
	Specificeert de verzendingsnelheid voor het netwerk en de verzendmethode voor tweerichtingsverzending.	

E-MAIL SETTING	SMTP	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
		Selecteer of u e-mailverzendingshandelingen voor deze machine wel of niet wilt inschakelen.	
	SENDER NAME	Specificeer de naam van de e-mailverzender (tot 20 tekens) die wordt gebruikt voor netwerkscannen. De standaard instelling is " <b>EPSON_AL-CX16NF</b> ".	
	E-MAIL ADDRESS	Specificeer het e-mailadres (tot 64 tekens) van de e-mailverzender die wordt gebruikt voor netwerkscannen. De standaard instelling is leeg.	
	DEFAULT SUBJECT	Specificeer de naam (tot 20 tekens) van het e-mailbericht die wordt gebruikt voor netwerkscannen. De standaard instelling is " <b>From EPSON AL-CX16NF</b> ".	
	SMTP SERVER ADDR.	Specificeer het IP-adres of de hostnaam (tot 64 tekens) voor de SMTP-server. De standaard instelling is " <b>0.0.0.0</b> ".	
	SMTP PORT NO.	Instelling	1 tot 65535 (standaard: 25)
Specificeer het poortnummer dat communiceert met de SMTP-server.			

SMTP TIMEOUT		Instelling	30 tot 300 sec (standaard: 60 sec)
		Selecteer de hoeveelheid tijd (in seconden) tot de verbinding met de SMTP-server wordt afgebroken.	
TEXT INSERT		Instelling	<b>OFF</b> / ON
		Selecteer of de gespecificeerde tekst wel of niet wordt ingevoegd in het e-mailbericht.	
POP BEFORE SMTP	DISABLE/ENABLE	Instelling	<b>DISABLE</b> / ENABLE
		Selecteer of u wel of niet POP voor SMTP wilt inschakelen. Specificeer de tijd als <b>ENABLE</b> is geselecteerd (tussen 0 en 60 seconden). De standaard instelling is <b>5sec</b> .	
	POP3 SERVER ADDR.* <sup>2</sup>	Specificeer de hostnaam of het IP-adres (tot 64 tekens) voor de POP3-server die wordt gebruikt voor authenticatie met POP voor SMTP.  De standaard instelling is " <b>0.0.0.0</b> ".	
	POP3 PORT NO.* <sup>2</sup>	Instelling	1 tot 65535 (standaard: 110)
		Specificeer het poortnummer dat wordt gebruikt voor de communicatie met de POP3-server.	
	POP3 TIMEOUT* <sup>2</sup>	Instelling	30 tot 300 sec (standaard: 30 sec)
		Selecteer de hoeveelheid tijd (in seconden) tot de verbinding met de POP3-server wordt afgebroken.	
	POP3 ACCOUNT* <sup>2</sup>	Specificeer de gebruikersnaam (tot 63 tekens) voor de authenticatie met POP3-server.  De standaard instelling is leeg.	
POP3 PASSWORD* <sup>2</sup>	Specificeer het wachtwoord (tot 15 tekens) die wordt gebruikt voor de authenticatie met POP3-server.  De standaard instelling is leeg.		
SMTP AUTH.	DISABLE/ENABLE	Instelling	<b>DISABLE</b> / ENABLE
		Selecteer of u wel of niet SMTP authenticatie wilt inschakelen.	
	SMTP USER NAME* <sup>3</sup>	Specificeer de gebruikersnaam (tot 63 tekens) die wordt gebruikt voor SMTP authenticatie.  De standaard instelling is leeg.	
SMTP PASSWORD* <sup>3</sup>	Specificeer het wachtwoord (tot 15 tekens) dat wordt gebruikt voor SMTP authenticatie.  De standaard instelling is leeg.		



LDAP SETTING	DISABLE/ENABLE	Instelling	DISABLE / <b>ENABLE</b>
		Selecteer of u wel of niet de LDAP-functie wilt inschakelen.	
	LDAP SERVER ADDR.* <sup>4</sup>	Specificeer het adres (tot 64 tekens) van de LDAP-server. De standaard instelling is "0.0.0.0".	
	LDAP PORT NO.* <sup>4</sup>	Instelling	1 tot 65535 (standaard: 389)
		Specificeer het poortnummer van de LDAP-server.	
	SSL SETTING* <sup>4</sup>	Instelling	<b>DISABLE</b> / ENABLE
		Selecteer of u wel of niet SSL wilt inschakelen.	
	SEARCH BASE* <sup>4</sup>	Specificeer het startpunt van de zoekopdracht (tot 64 tekens) in een hiërarchische structuur die is opgesteld op de LDAP-server. De standaard instelling is leeg.	
	ATTRIBUTE* <sup>4</sup>	De omstandigheden voor zoekopdrachten kunnen worden gespecificeerd als een naam of e-mailadres (tot 32 tekens). De standaard instelling is "cn".	
	SEARCH METHOD* <sup>4</sup>	Instelling	BEGIN / <b>CONTAIN</b> / END
		Er kan naar de gespecificeerde tekens worden gezocht aan het begin, binnen of aan het eind.	
	LDAP TIMEOUT* <sup>4</sup>	Instelling	5 tot 300 sec (standaard: 60 sec)
		Specificeer de maximale wachttijd tijdens een zoekopdracht.	
	MAX.SEARCH RESULTS* <sup>4</sup>	Instelling	5 tot 100 (standaard: 100)
Specificeer het maximum aantal bestemmingen die worden weergegeven na een zoekopdracht.			
AUTHENTICATION* <sup>4</sup>	Instelling	<b>ANONYMOUS</b> / SIMPLE / DIGEST-MD5 / GSS-SPNEGO	
	Selecteer de authenticatiemethode die wordt gebruikt voor het aanloggen op een LDAP-server.		
LDAP ACCOUNT* <sup>4</sup>	Specificeer de account (tot 64 tekens) die wordt gebruikt om verbinding te maken met de LDAP-server. De standaard instelling is leeg.		
LDAP PASSWORD* <sup>4</sup>	Specificeer het wachtwoord (tot 32 tekens) die wordt gebruikt om verbinding te maken met de LDAP-server. De standaard instelling is leeg.		

	DOMAIN NAME*4	<p>Specificeer de domeinnaam (tot 64 tekens) die wordt gebruikt om verbinding te maken met de LDAP-server.</p> <p>De standaard instelling is leeg.</p>	
USB SETTING		Instelling	<b>Windows</b> / Mac
	<p>Selecteer het besturingssysteem van de PC waarmee de machine is verbonden met een USB-kabel.</p>		
COMM. SETTING	TONE/PULSE	Instelling	<b>TONE</b> / PULSE
		<p>Selecteer het belsysteem. Als deze parameter niet correct is ingesteld op het type belsysteem dat wordt gebruikt, kunnen faxen niet worden verstuurd en ontvangen.</p> <p>Selecteer de juiste instelling na het controleren welk type belsysteem wordt gebruikt door uw telefoonlijn.</p>	
	LINE MONITOR	Instelling	OFF / <b>LOW</b> / HIGH
		<p>Selecteer het volume van het controlegeluid van het verzendingsignaal.</p>	
	PSTN/PBX	Instelling	<b>PSTN</b> / PBX
		<p>Selecteer of de aangesloten telefoondraad een openbaar telefoonnetwerk is (PSTN) of een privé-afdeling (PBX).</p> <p>Voor een PBX-systeem, kan het kengetal (de buitenlijn of het extensienummer) worden gespecificeerd.</p>	

USER SETTING	PTT SETTING	Instelling	AUSTRIA / BELGIUM / CZECH / DENMARK / EUROPE / FINLAND / FRANCE / GERMANY / GREECE / HONG KONG / HUNGARY / IRELAND / ITALY / KOREA / THE NETHERLANDS / NORWAY / POLAND / PORTUGAL / RUSSIA / SAUDI ARABIA / SLOVAKIA / SOUTH AFRICA / SPAIN / SWEDEN / SWITZERLAND / TAIWAN / TURKEY / UNITED KINGDOM
		Selecteer het land waar deze machine is geïnstalleerd.	
	DATE&TIME	Instelling	TIME: 00:00-23:59 (Standaard: 00:00)  DATE: '00/01/01-'99/12/31  ZONE: GMT+12:00-GMT-12:00 (in 30-minuten intervallen) (Standaard: GMT+00:00)
		Gebruik het toetsenbord om de huidige datum, tijd en tijdzone te specificeren.	
	DATE FORMAT	Instelling	<b>MM/DD/YY, DD/MM/YY, YY/MM/DD</b>
		Selecteer het weergaveformaat voor rapporten en lijsten.	
USER FAX NUMBER	Voer uw faxnummer in. Er kunnen maximaal 20 tekens (bestaande uit nummers, spaties, + en -) worden ingevoerd. Het gespecificeerde nummer staat in de kop van uitgaande faxen afgedrukt.  De standaard instelling is leeg.		
USER NAME	Voer uw naam in. Er kunnen maximaal 32 tekens worden ingevoerd. De gespecificeerde naam staat in de kop van uitgaande faxen afgedrukt.  De standaard instelling is leeg.		

AUTO REDIAL	NUMBER OF REDIAL	Instelling	1 tot 10 (standaard: hangt af van PTT SETTING)
		Specificeer het aantal keren opnieuw bellen als er geen antwoord is, bijvoorbeeld als de lijn bezet is.	
	INTERVAL	Instelling	2 tot 99 min (standaard: hangt af van PTT SETTING)
		Specificeer de interval tussen het aantal pogingen tot opnieuw bellen.	

\*1 Dit menu-item verschijnt als ADMIN. MANAGEMENT/NETWORK SETTING/TCP/IP is ingesteld op ENABLE.

\*2 Dit menu-item verschijnt als ADMIN. MANAGEMENT/E-MAIL SETTING/POP BEFORE SMTP/DISABLE/ENABLE is ingesteld op ENABLE.


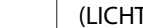
\*3 Dit menu-item verschijnt als ADMIN. MANAGEMENT/E-MAIL SETTING/SMTP AUTH./DISABLE/ENABLE is ingesteld op ENABLE.

\*4 Dit menu-item verschijnt als ADMIN. MANAGEMENT/LDAP SETTING/DISABLE/ENABLE is ingesteld op ENABLE.

## COPY SETTING-menu

### Opmerking:

De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.

PAPER PRIORITY (alleen AcuLaser CX16NF)		Instelling	<b>TRAY1</b> / TRAY2
		Specificeer de papierlade die normaal wordt gebruikt. <b>Opmerking:</b> Als een optionele papercassette voor 500 vellen niet is geïnstalleerd, is deze instelling niet beschikbaar.	
QUALITY PRIORITY		Instelling	<b>MIX</b> , TEXT, PHOTO, FINE/MIX, FINE/TEXT, FINE/PHOTO
		Selecteer het type document dat wordt gekopieerd.	
DENSITY PRIORITY		Instelling	<b>AUTO</b> / MANUAL
		Specificeer de dichtheid die normaal wordt gebruikt.	
DENSITY LEVEL	AUTO	Instelling	(LICHT)  (DONKER)
		Pas de dichtheid van de achtergrondkleur aan.	
	MANUAL	Instelling	(LICHT)  (DONKER)
		Specificeer de standaard kopieerdichtheid.	


OUTPUT PRIORITY (alleen AcuLaser CX16NF)	Instelling	<b>NON-SORT</b> / SORT
	Selecteer of u wel of de kopieën wilt indelen op sets.	
DUPLEX COPY (alleen AcuLaser CX16NF)	Instelling	<b>OFF</b> / LONG EDGE / SHORT EDGE
	<p>Selecteer de standaard instelling voor duplex (dubbelzijdig) kopiëren.</p> <p>Als <b>OFF</b> is geselecteerd, wordt duplex (dubbelzijdig) kopiëren niet uitgevoerd als standaard.</p> <p>Als <b>LONG EDGE</b> is geselecteerd, wordt duplex (dubbelzijdig) kopiëren uitgevoerd als standaard en de pagina's uitgevoerd met de binding aan de lange kant.</p> <p>Als <b>SHORT EDGE</b> is geselecteerd, wordt duplex (dubbelzijdig) kopiëren uitgevoerd als standaard en de pagina's uitgevoerd met de binding aan de korte kant.</p> <p><b>Opmerking:</b> Dit verschijnt alleen als de duplexoptie is geïnstalleerd.</p>	

### **DIAL REGISTER-menu (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

FAVORITE	<p>Registreer veelgebruikte faxnummers en e-mailadressen in de favorietenlijst. In plaats van handmatig invoeren, kunnen faxnummers en e-mailadressen eenvoudigweg worden opgeroepen om ervoor te zorgen dat de bestemmingsinformatie juist wordt geregistreerd.</p> <p>Er kunnen maximaal 20 bestemmingen worden geregistreerd in de favorietenlijst.</p>
SPEED DIAL	<p>Registreer veelgebruikte faxnummers en e-mailadressen als snelkeuzebestemmingen. In plaats van handmatig invoeren, kunnen faxnummers en e-mailadressen eenvoudigweg worden opgeroepen om ervoor te zorgen dat de bestemmingsinformatie juist wordt geregistreerd.</p> <p>Er kunnen maximaal 250 snelkeuzebestemmingen worden geregistreerd.</p> <p>Voor meer informatie, raadpleegt u "Snelkeuzebestemmingen registreren (directe invoer)" op pagina 114 en "Snelkeuzebestemmingen registreren (LDAP-zoekopdracht)" op pagina 115.</p>
GROUP DIAL	<p>Registreer veelgebruikte uitzendbestemmingen als een groepskeuzebestemming. Meerdere bestemmingen kunnen worden opgeroepen door simpelweg een geregistreerde groep te selecteren.</p> <p>Er kunnen maximaal 50 bestemmingen worden geregistreerd met één groepskeuzebestemming.</p> <p>Er kunnen maximaal 20 groepskeuzebestemmingen worden geregistreerd.</p> <p>Voor meer informatie, raadpleegt u "Groepskeuzebestemmingen registreren" op pagina 118.</p>

**FAX TX OPERATION-menu (uitsluitend AcuLaser CX16NF)****Opmerking:**

De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.

DENSITY LEVEL	Instelling	(LICHT)  (DONKER)
	Specificeer de dichtheid voor het scannen van een document.	
QUALITY PRIORITY	Instelling	<b>STD/TEXT</b> , FINE/TEXT, S-FINE/TEXT, STD/PHOTO, FINE/PHOTO, S-FINE/PHOTO
	<p>Selecteer de standaard scanningresolutie (faxdocumentkwaliteit).</p> <p>STD/TEXT: Selecteer deze instelling voor documenten met handschrift of voor computeruitdraaien.</p> <p>FINE/TEXT: Selecteer deze instelling voor documenten met kleine lettertjes.</p> <p>S-FINE/TEXT: Selecteer deze instelling voor documenten met kleine lettertjes zoals kranten en documenten met gedetailleerde afbeeldingen.</p> <p>STD/PHOTO: Selecteer deze instelling voor fotodocumenten met gewone foto's.</p> <p>FINE/PHOTO: Selecteer deze instelling voor fotodocumenten met fijne foto's.</p> <p>S-FINE/PHOTO: Selecteer deze instelling voor fotodocumenten met nog fijnere foto's.</p>	
DEFAULT TX	Instelling	<b>MEMORY TX</b> / DIRECT TX
	<p>Selecteer de gewenste methode voor het versturen van documenten.</p> <p>MEMORY TX: Met deze methode start de faxverzending nadat het gehele document is gescand en opgeslagen in het geheugen. Het totaal aantal pagina's wordt automatisch afgedrukt met het paginanummer in het kopje. Het geheugen kan echter vol raken als er te veel pagina's in het document staan of als de gegevens groot zijn door de fijne beeldkwaliteit (resolutie).</p> <p>DIRECT TX: Met deze methode wordt de verzending realtime uitgevoerd in de verzendvolgorde van de bestemmingen. Als er te veel pagina's in het document zijn, kan de fax worden verstuurd met deze methode zonder dat het geheugen vol raakt.</p>	
HEADER	Instelling	OFF / <b>ON</b>
	Selecteer of u wel of geen verzendbroninformatie (datum/tijd van verzending, naam van de verzender, faxnummer van de verzender, sessienummer en paginanummer) voor de machine in het overgezonden document wilt afdrucken.	

**FAX RX OPERATION-menu (uitsluitend AcuLaser CX16NF)****Opmerking:**

De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.

MEMORY RX MODE	Instelling	<b>OFF / ON</b>
	<p>Selecteer of u wel of geen (ON) geheugenontvangst toestaat (OFF). Selecteer ON voor het niet laten afdrukken bij ontvangst van vertrouwelijke faxen of als er niemand aanwezig is, bijvoorbeeld 's nachts. De ontvangen documenten kunnen worden opgeslagen in het geheugen en afgedrukt op een bepaalde tijd of als de geheugenontvangst is uitgezet (deze functie is ingesteld op OFF).</p> <p>Er kan een wachtwoord worden ingesteld om de start- of eindtijd van geheugenontvangst te specificeren of om de functie te annuleren. De ingestelde start- en eindtijd is elke dag geldig tot de geheugenontvangst wordt uitgezet.</p>	
NO. of RINGS	Instelling	1 tot 16 (standaard: hangt af van PTT SETTING)
	<p>Voer het aantal ringen in (tussen 1 en 16) tot de machine automatisch begint met het ontvangen van de fax als een externe telefoon is aangesloten.</p>	
REDUCTION RX	Instelling	OFF / <b>ON</b> / CUT
	<p>Selecteer of documenten langer dan het huidige papierformaat verkleind of gedeeld worden afgedrukt, of worden weggegooid.</p> <p>OFF: Het document is afgedrukt op volledig formaat en verdeeld over meerdere pagina's.</p> <p>ON: Het document wordt afgedrukt op een verkleind formaat.</p> <p>CUT: Het document wordt afgedrukt, maar elk deel dat niet op de pagina past wordt verwijderd.</p>	
RX PRINT	Instelling	<b>MEMORY RX</b> / PRINT RX
	<p>Selecteer of de fax alleen wordt afgedrukt als alle pagina's zijn ontvangen of dat het afdrukken begint zodra de eerste pagina van het document is ontvangen.</p> <p>MEMORY RX: Het afdrukken begint nadat alle pagina's zijn ontvangen.</p> <p>PRINT RX: Het afdrukken begint nadat de eerste pagina is ontvangen.</p>	
RX MODE	Instelling	<b>AUTO RX</b> / MANUAL RX
	<p>Selecteer of de ontvangstmodus is ingesteld op automatische ontvangst of handmatige ontvangst.</p> <p>AUTO RX: Begint automatisch met het ontvangen van de fax nadat het aantal ringen is ingesteld.</p> <p>MANUAL RX: Ontvangt niet automatisch de fax. Ontvangst begint na het maken van de verbinding door het opnemen van de hoorn van de haak of door te drukken op de <b>On hook</b>-toets en vervolgens op de <b>Start</b>-toets.</p>	

FORWARD	Instelling	<b>OFF / ON / ON(PRINT)</b>
	<p>Selecteer of u wel of niet ontvangen faxdocumenten wilt doorsturen.</p> <p>OFF: Selecteer deze instelling om documenten niet door te sturen.</p> <p>ON: Selecteer deze instelling om het ontvangen faxdocument door te sturen naar het gespecificeerde faxnummer of e-mailadres.</p> <p>ON(PRINT): Selecteer deze instelling om het ontvangen faxdocument door te sturen naar het gespecificeerde faxnummer of e-mailadres op hetzelfde moment dat de machine het afdrukt.</p>	
FOOTER	Instelling	<b>OFF / ON</b>
	<p>Selecteer of u de ontvangstinformatie (datum ontvangen, aantal pagina's, etc.) wel of niet wilt afdrukken onderaan elk ontvangen document.</p>	
SELECT TRAY	Instelling	<b>TRAY1 / TRAY2</b>
	<p>Selecteer welke papierlade kan worden gebruikt om papier aan te voeren bij het afdrukken van ontvangen documenten of verzendingsrapporten.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als een optionele papercassette voor 500 vellen niet is geïnstalleerd, is deze instelling niet beschikbaar.</p>	

### **REPORTING-menu (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

**Opmerking:**

*De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.*

ACTIVITY REPORT	Instelling	OFF / <b>ON</b>
	<p>Er kan een rapport worden afgedrukt om de resultaten van de verzendingen/ontvangsten te tonen na elke 60 verzendingen/ontvangsten. Selecteer of het rapport automatisch wordt afgedrukt als de 60e verzending/ontvangst is bereikt.</p>	
TX RESULT REPORT	Instelling	ON / <b>ON(ERROR)</b> / OFF
	<p>Selecteer of het rapport met de resultaten van een verzending automatisch wordt afgedrukt nadat de verzending is voltooid.</p> <p>ON: Drukt het rapport na elke verzending af.</p> <p>ON(ERROR): Drukt het rapport na elke verzending alleen af als een fout is opgetreden.</p> <p>OFF: Drukt het rapport niet na elke verzending af zelfs niet als een fout is opgetreden.</p> <p>Het verzendresultatenrapport wordt normaal gesproken afgedrukt na een uitzend-verzending.</p>	




RX RESULT REPORT	Instelling	ON / <b>ON(ERROR)</b> / OFF
	<p>Selecteer of het rapport met de resultaten van een ontvangst automatisch wordt afgedrukt nadat de ontvangst is voltooid.</p> <p>ON: Drukt het rapport na elke ontvangst af.</p> <p>ON(ERROR): Drukt het rapport na elke ontvangst alleen af als een fout is opgetreden.</p> <p>OFF: Drukt het rapport niet na elke ontvangst af zelfs niet als een fout is opgetreden.</p>	

### **SCAN SETTING-menu (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

**Opmerking:**

*De standaard instellingen van de fabrikant worden vetgedrukt weergegeven.*

RESOLUTION	Instelling	<b>150×150dpi</b> / 300×300dpi
	Selecteer de standaard scanresolutie voor scan naar e-mailhandelingen.	
IMAGE FORMAT	Instelling	TIFF / <b>PDF</b> / JPEG
	<p>Selecteer het standaard formaat voor het opslaan van bestanden met scan naar e-mailhandelingen.</p> <p><b>Opmerking:</b> PDF-gegevens kunnen in Adobe Acrobat Reader worden geopend.</p> <p>TIFF-bestanden van afbeeldingen die zijn gescand met de <b>COLOR</b> of <b>GRAY</b>-instelling kunnen niet worden geopend met de Windows Picture en FAX Viewer, dat bij Windows XP wordt geleverd als standaard component. Deze bestanden kunnen worden geopend met beeldverwerkingstoepassingen zoals Photoshop, Microsoft Office Document Imaging of ACDsee.</p>	
CODING METHOD	Instelling	<b>MH</b> / MR / MMR
	<p>Selecteer de standaard compressiemethode voor scan naar e-mailhandelingen.</p> <p>De compressieratio voor deze methoden neemt toe in de volgende volgorde: <b>MH</b> &gt; MR &gt; MMR.</p> <p><b>Opmerking:</b> Deze instellingen zijn alleen beschikbaar als <b>BW Only</b> is geselecteerd voor de kleurinstelling tijdens de e-mailverzending.</p>	

FILE SIZE	Instelling	<b>NO SPLIT / SPLIT</b>
	<p>Selecteer of het formaat voor de scangegevens dat wordt verzonden als e-mailbijlagen wel of niet wordt beperkt.</p> <p>Als <b>SPLIT</b> is geselecteerd, specificeert u het maximale formaat tussen 1 en 10 Mb. Als de te verzenden gegevens het maximaal toegestane formaat overschrijden, worden de gegevens gescheiden en verzonden als meerdere bijgevoegde bestanden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Om meerdere bestandsbijlagen te ontvangen, is een e-mailtoepassing die compatibel is met gescheiden verzendingen vereist.</p>	
QUALITY PRIORITY	Instelling	<b>MIX / TEXT / PHOTO</b>
	<p>Selecteer de scangegevenskwaliteit die wordt gebruikt als een standaard.</p>	
DENSITY LEVEL	Instelling	(LICHT)  (DONKER)
	<p>Selecteer de scangegevensdichtheid die wordt gebruikt als een standaard.</p>	

## Hoofdstuk 3

### Papierverwerking

#### Afdrukpapier

#### Specificaties

Papier	AcuLaser CX16NF					AcuLaser CX16	
	Lade*	Duplex	Kopie	Afdrukken	FAX	Kopie	Afdrukken
A4	1/2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B5 (JIS)	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
A5	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Legal	1	Nee	Ja (ADF)	Ja	Ja	Nee	Ja
Letter	1/2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Statement	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Executive	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Folio	1	Nee	Ja (ADF)	Ja	Nee	Nee	Ja
Letter Plus	1	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
UK Quarto	1	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Foolscap	1	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Government Legal	1	Nee	Ja (ADF)	Ja	Nee	Nee	Ja
B5 (ISO)	1	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Envelop DL	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Envelop C6	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Briefkaart	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Kai 16	1	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja

Papier	AcuLaser CX16NF					AcuLaser CX16	
	Lade*	Duplex	Kopie	Afdrukken	FAX	Kopie	Afdrukken
Kai 32	1	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Government Letter	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
16 K	1	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Oficio	1	Nee	Ja (ADF)	Ja	Ja	Nee	Ja
Aangepast, Minimum**	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Aangepast, Maximum**	1	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja

\* Lade 1 = multifunctioneel  
Lade 2 = uitsluitend gewoon papier

\*\* Met deze voorraad  
Het minimumformaat is 92 × 184 mm.  
Het maximumformaat is 216 × 297 mm.

## Types

Voordat u een grote hoeveelheid speciaal papier koopt, dient u vooraf een testafdruk te maken met hetzelfde papier en de afdrukkwaliteit te controleren.

Houd het papier op een platte, vlakke ondergrond in de originele verpakking tot het tijd is om het papier te laden.

### Gewoon papier (gerecycled papier)

<b>Inhoud</b>	<b>Lade 1</b>	Tot 200 vel, afhankelijk van het gewicht van het papiergewicht
	<b>Lade 2*1</b>	Tot 500 vel, afhankelijk van het gewicht van het papiersoort
<b>Richting</b>	<b>Lade 1</b>	Omhoog
	<b>Lade 2*1</b>	Omhoog
<b>Driver papier-type</b>	Plain Paper (Gerecycled)	
<b>Gewicht</b>	60 tot 90 g/m <sup>2</sup>	

<b>Duplex</b> *1	Er kan uitsluitend Letter/A4 gewoon papier voor autoduplex worden gebruikt.
------------------	---

\*1 Uitsluitend voor AcuLaser CX16NF

### Gebruik gewoon papier dat

- geschikt is voor gewoon papier en kopieerapparaten, zoals standaard of gerecycled kantoorpapier.

#### **Opmerking:**

*Gebruik niet de hieronder vermelde papiertypes. Deze kunnen leiden tot een slechte afdrukkwaliteit, papiertoevoerfouten of schade aan de machine.*

### Gebruik GEEN papier met

- is bedekt met een verwerkte bovenlaag (zoals carbonpapier en behandeld gekleurd papier)
- een carbon achterkant heeft
- Niet goedgekeurd transferpapier met ijzer (zoals warmtegevoelig papier, hete drukpapier en warmtedruk transferpapier) is
- Koud water transferpapier is
- Drukgevoelig is
- Speciaal ontwikkeld is voor inkjetprinters (zoals superfijn papier, glanslaag en briefkaarten)
- Waar al op gedrukt is door een ander printer, kopieermachine of faxmachine
- stoffig is
- nat (of vochtig) is

#### **Opmerking:**

*Houd het papier op een relatieve vochtigheid tussen de 15% en 85%. Toner hecht niet goed aan vochtige of natte papiersoort.*

- gelaagd is
- plakkerig is
- gevouwen, gekreukeld, gekruld, gestanst, krom getrokken of gerimpeld is
- geperforeerd, drie gaten heeft of gescheurd is
- te glad, te ruw is of te veel structuur heeft

- verschillende structuren (ruwheid) aan de voor- en achterkant heeft
- te dun of te dik is
- samengekleefd is door statische elektriciteit
- samengesteld is uit folie of verguldsel; te glimmend is
- warmtegevoelig is of niet is bestand tegen de smelttemperatuur (180°C)
- een onregelmatige vorm (niet rechthoekig of zonder gelijke hoeken) heeft
- bevestigd is met lijm, plakband, paperclips, nietjes, lintjes, haakjes of knoopjes
- zuur bevat
- elk ander papier dat niet goedgekeurd is

### **Zwaar materiaal**

Papier zwaarder dan 90 g/m<sup>2</sup> wordt zwaar materiaal genoemd. Test al het zware materiaal om een acceptabele werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de afbeelding niet gaat verschuiven.

U kunt met zwaar materiaal doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer, afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdrukomgeving. Als er problemen optreden, dient u het doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.

<b>Inhoud</b>	<b>Lade 1</b>	Tot 50 vellen, afhankelijk van hun zwaarte
	<b>Lade 2*1</b>	Niet ondersteund
<b>Richting</b>	Omhoog	
<b>Driver papier- type</b>	Thick Stock 1 Thick Stock 2	
<b>Gewicht</b>	Zwaar materiaal 1: 91 tot 163 g/m <sup>2</sup> Zwaar materiaal 2: 164 tot 209 g/m <sup>2</sup>	
<b>Duplex*1</b>	Niet ondersteund	

\*1 Uitsluitend voor AcuLaser CX16NF

### **Gebruik GEEN zwaar materiaal dat**

- is gecombineerd met ander papier in de lades (omdat dit leidt tot papiertoevoerfouten)

## Envelop

Alleen afdrukken op de voorkant (adres). Sommige delen van de envelop bestaan uit drie lagen papier —de voorkant, de achterkant en de flap. Alles wat u afdrukt op deze gelaagde regio's kan verdwijnen of vervagen.

U kunt met envelop doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer, afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdruk omgeving. Als er problemen optreden, dient u het doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.

<b>Inhoud</b>	<b>Lade 1</b>	Tot 10 vellen, afhankelijk van hun zwaarte
	<b>Lade 2*1</b>	Niet ondersteund
<b>Richting</b>	Omhoog	
<b>Driver papier-type</b>	Envelope	
<b>Duplex*1</b>	Niet ondersteund	

\*1 Uitsluitend voor AcuLaser CX16NF

### Gebruik enveloppen die

- Envelop C6 of Envelop DL zijn (andere envelopformaten worden niet ondersteund.)
- algemene kantoor enveloppen zijn goedgekeurd voor laserprinten met diagonale verbindingen, scherpe vouwen en randen en normaal gecomde flappen

#### **Opmerking:**

*Omdat de enveloppen door de verwarmde rollers worden geleid, kunnen de gecomde gebieden op de flappen zich hechten. Door gebruik te maken van enveloppen met lijm op emulsiebasis, wordt dit probleem vermeden.*

- goedgekeurd zijn voor afdrukken met een laserprinter
- droog zijn

### Gebruik GEEN enveloppen met

- plakkerige flappen
- plakband hechtingen, metalen klemmen, paperclips, hechters, of aftrekstrips voor hechten
- transparante vensters

- een te ruw oppervlak hebben
- materiaal dat kan smelten, verdampen, uitlijnen, verkleuren of gevaarlijke dampen kan uitstoten
- vooraf is gesloten

## Etiket

Een vel etiketten bestaat uit een bovenste vel (het afdrukoppervlak), plaklaag, en een draagvel:

- Het bovenste vel moet de specificaties van gewoon papier volgen.
- Het oppervlak van het bovenste vel moet het gehele draagvel bedekken en er mag geen plaklaag door het oppervlak komen.

U kunt met etiketvellen doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer, afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdrukomgeving. Als er problemen optreden, dient u het doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.

Probeer eerst om uw gegevens op een vel gewoon papier af te drukken om de ligging te controleren. Controleer de documentatie voor uw toepassing voor meer informatie over het afdrukken van etiketten.

<b>Inhoud</b>	<b>Lade 1</b>	Tot 50 vellen, afhankelijk van hun zwaarte
	<b>Lade 2*<sup>1</sup></b>	Niet ondersteund
<b>Richting</b>	Omhoog	
<b>Driver papier- type</b>	Labels	
<b>Duplex*<sup>1</sup></b>	Niet ondersteund	

\*<sup>1</sup> Uitsluitend voor AcuLaser CX16NF

### Gebruik etiketvellen die

- aanbevolen worden voor afdrukken met een laserprinter

### Gebruik GEEN etiketvellen die

- Etiketten hebben die er makkelijk afgetrokken kunnen worden of waarvan gedeelten van het etiket al zijn verwijderd
- Een achterblad hebben dat is weggetrokken of waarvan de plaklaag blootligt







**Opmerking:**

*Etiketten kunnen aan de fixeereenheid blijven plakken waardoor ze eraf worden getrokken en een toevoerfout optreedt.*

- zijn voorgesneden of geperforeerd

Niet gebruiken

OKE om te gebruiken

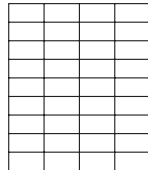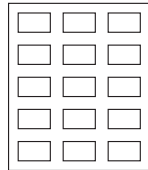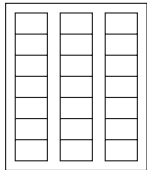

Papier met glanslaag

Etiketten van een pagina (ongesneden)

**Letterhead**

U kunt met letterhead doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer, afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdruk omgeving. Als er problemen optreden, dient u het doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.

Probeer eerst om uw gegevens op een vel gewoon papier af te drukken om de ligging te controleren.

<b>Inhoud</b>	<b>Lade 1</b>	Tot 50 vellen, afhankelijk van het formaat en de zwaarte ervan
	<b>Lade 2*1</b>	Niet ondersteund
<b>Richting</b>	Omhoog	
<b>Driver papier-type</b>	Letterhead	
<b>Duplex*1</b>	Niet ondersteund	

\*1 Uitsluitend voor AcuLaser CX16NF

**Briefkaart**

U kunt met briefkaart doorlopend afdrukken. Dit kan echter van invloed zijn op de papiertoevoer, afhankelijk van de papierkwaliteit en de afdruk omgeving. Als er problemen optreden, dient u het doorlopend afdrukken te stoppen en een vel per keer af te drukken.

Probeer eerst om uw gegevens op een vel gewoon papier af te drukken om de ligging te controleren.

<b>Inhoud</b>	<b>Lade 1</b>	Tot 50 vellen, afhankelijk van hun zwaarte
	<b>Lade 2<sup>*1</sup></b>	Niet ondersteund
<b>Richting</b>	Omhoog	
<b>Driver papiertype</b>	Postcard	
<b>Duplex<sup>*1</sup></b>	Niet ondersteund	


<sup>\*1</sup> Uitsluitend voor AcuLaser CX16NF

### Gebruik briefkaarten die

- goedgekeurd zijn voor afdrukken met een laserprinter

### Gebruik GEEN briefkaarten die

- gecoat zijn
- zijn ontwikkeld voor inkjet printers
- voorgesneden of geperforeerd zijn
- voorgedrukt of meerkleurig zijn
- gevouwen of gekreukt zijn




### **Opmerking:**

*Als de briefkaart is gekreukeld, druk dan op het gekreukelde gebied voordat u deze in de lade plaatst.*



## Afdrukgebied

Het afdrukgebied op alle papierformaten is tot 4,0 mm vanaf de randen van het papier.

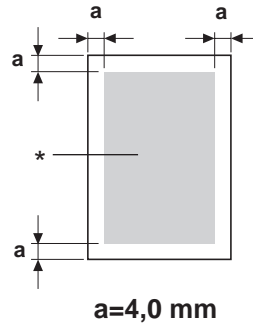

### \* Afdrukgebied

Elk mediaformaat heeft een specifiek afdrukgebied (het maximum gebied waarop de machine duidelijk en zonder vervorming kan afdrukken).

Dit gebied is zowel onderhevig aan hardwarebeperkingen (de fysieke papierformaat en marges die door de machine worden vereist) en softwarebeperkingen (de hoeveelheid geheugen dat beschikbaar is voor de kaderbuffer voor de volledige pagina). Het afdrukgebied voor alle papierformaten is het paginaformaat minus 4,0 mm vanaf de randen van het papier.


### **Opmerking:**

*Bij het afdrukken in kleur op legalformaat papier, gelden de volgende beperkingen.*

- Het printgebied ligt 339,6 mm vanaf de hoofdtrand van het papier. (Er is echter een niet afdrukbaargebied tot 4,0 mm vanaf de hoofdtrand.)*
- De marge aan de onderkant is 16,0 mm.*

## Enveloppen

Enveloppen kunnen alleen aan de voorkant worden bedrukt (de kant waar het adres van de ontvanger wordt geschreven). Daarnaast kan het afdrucken aan de voorkant op het gebied waar aan de achterkant de flap overlapt, niet worden gegarandeerd. De locatie van dit gebied verschilt per enveloptype.

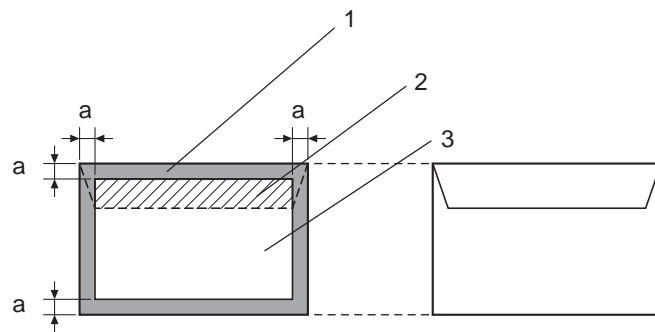

**a=4,0 mm**

Voorkant  
(kan niet worden bedrukt)

Achterkant  
(kan niet worden bedrukt)

1. Niet afdrukbaar gebied
2. Niet gegarandeerd afdrukbaar gebied
3. Gegarandeerd afdrukbaar gebied

### Opmerking:

- De afdrukrichting van de envelop wordt bepaald door uw toepassing.
- Bij het Envelop DL-formaat (toevoer vanaf de lengte kant) zijn de niet afdruckbare gebieden aan de linker- en rechterkant 6 mm.


## Paginamarges

Marges worden ingesteld door uw toepassing. Met sommige toepassingen kunt u aangepaste paginaformaten en marges instellen, terwijl andere alleen standaard paginaformaten en marges hebben waaruit gekozen kan worden. Als u een standaard formaat kiest, kunt u een deel van uw afbeelding verliezen (door de beperkingen van het afdrukgebied). Indien u het formaat van uw pagina kunt aanpassen in uw toepassing, gebruik dan die formaten die voor optimale resultaten zorgen in het afdrukgebied.

## Papier laden

### Hoe laad ik papier?

Neem het bovenste en onderste vel van een stapel papier af. Houd een stapel vast van ongeveer 200 vellen papier, ventileer de stapel om statische opbouw te voorkomen voordat u de stapel in een lade legt.

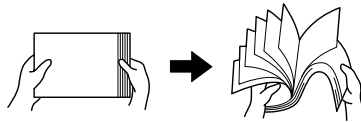

#### **Opmerking:**

*Hoewel deze machine is ontwikkeld voor het afdrucken op een grote reeks papiertypes, is het niet bedoeld om af te drukken op een enkel type papier, behalve gewoon papier. Doorlopend afdrucken op ander papier dan gewoon papier (zoals enveloppen, etiketten of zwaar materiaal) kan een negatief effect hebben op de afdrukkwaliteit of de levensduur van het apparaat verkorten.*

Verwijder eerst achtergebleven papier in de lade voordat u het aanvult met nieuw papier. Stapel het nieuwe papier, zorg dat de hoeken recht liggen en vul het dan aan.


Combineer geen verschillende typen en formaten papier omdat dit zal leiden tot toevoerfouten.

### Lade 1 (multifunctionele lade)


Voor meer informatie over de typen en formaten papier waarop kan worden afgedrukt vanaf lade 1, raadpleegt u “Afdrukpapier” op pagina 51.

## **Papier laden**


1. Verwijder de stofkap.

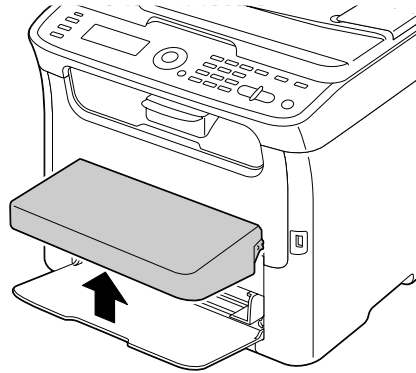

2. Schuif de papiergeleiders om voor meer ruimte te zorgen.

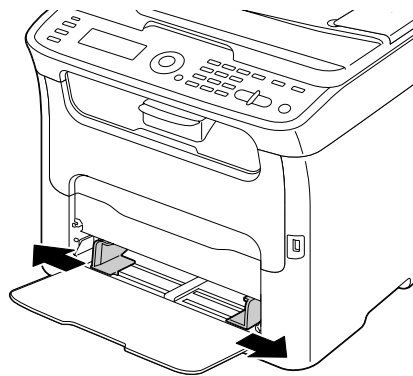


3. Laad het papier met de bovenkant omhoog in de lade.

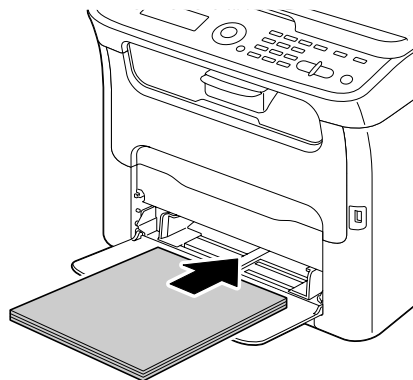


**Opmerking:**


- ❑ *Laad geen papier boven het ▼-teken. Er kunnen tot 200 vellen (80 g/m<sup>2</sup>) gewoon papier tegelijkertijd in de lade worden geplaatst.*

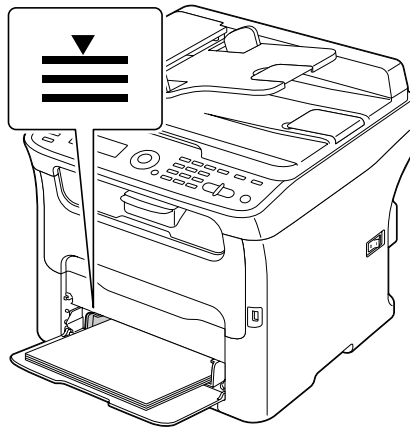


- ❑ *Laad enveloppen met een flap, met de flap naar beneden in de lade.*

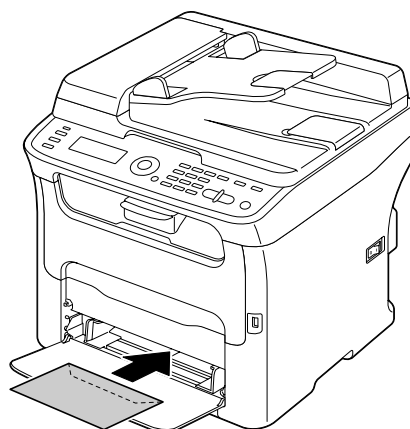

4. Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.

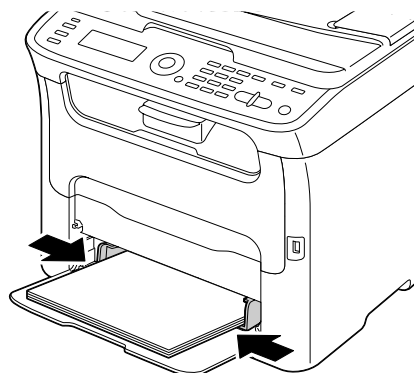

5. Plaats de stofkap terug.

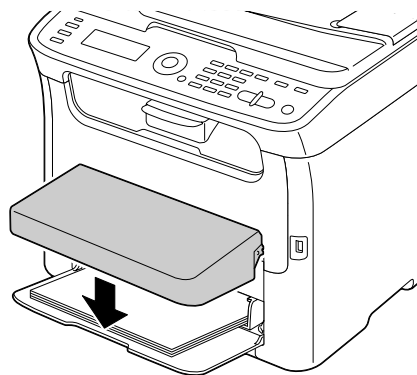

6. Selecteer TRAY1 PAPER SETUP in het UTILITY-menu, en selecteer dan de instelling voor het formaat en het type papier dat wordt geladen. Zie ook “Afdrukpapier” op pagina 51.

## Lade 2


### **Opmerking:**

*Er kan alleen A4 gewoon papier worden geladen in lade 2.*




## ***Gewoon papier laden***


1. Trek lade 2 zover mogelijk uit.

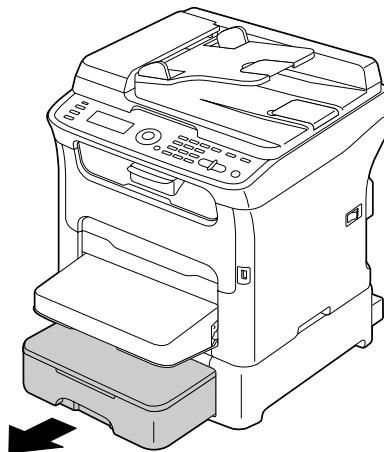


2. Til lade 2 op en haal eruit.

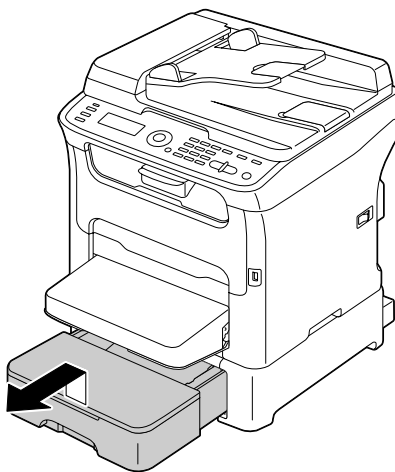


3. Verwijder het deksel van lade 2.

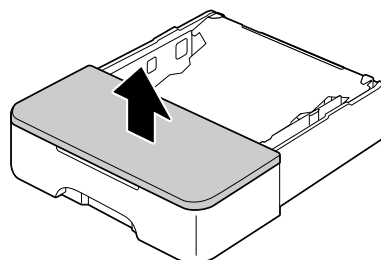

4. Duw de papierdrukplaat omlaag om deze op zijn plaats te vergrendelen.

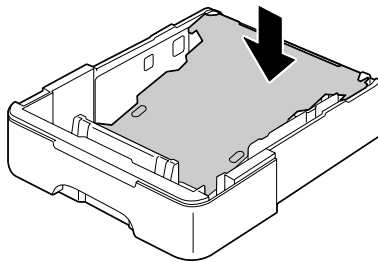


5. Laad het papier met de bovenkant omhoog in de lade.

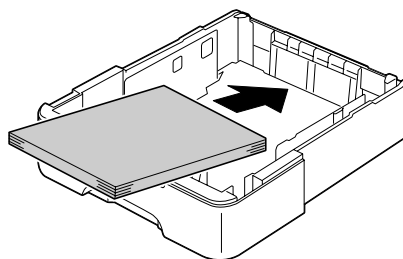


**Opmerking:**


*Laad niet boven de 100% lijn. Er kunnen tot 500 vellen (80 g/m<sup>2</sup>) gewoon papier tegelijkertijd in de lade worden geplaatst.*

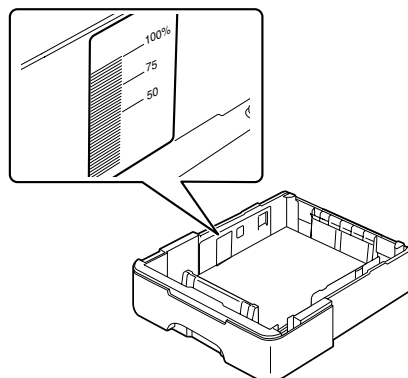

6. Plaats het deksel van lade 2 terug.

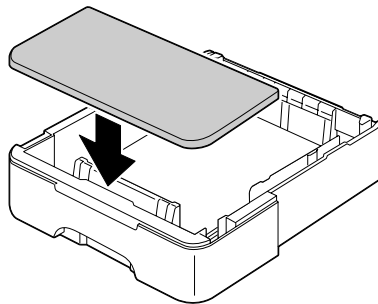

7. Plaats lade 2 terug in de machine.

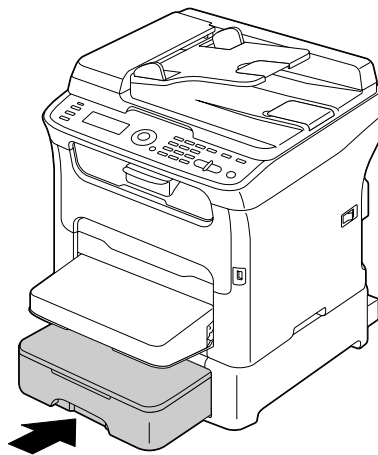

---

## Over duplex afdrukken (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Duplex (dubbelzijdig) afdrukken kan worden uitgevoerd als de duplexoptie op deze machine is geïnstalleerd.

### **Opmerking:**

Voor meer informatie over het installeren van de duplexoptie, raadpleegt u “Duplexeenheid met hulpstuk (Duplexoptie)” op pagina 209.

Als het papier een lage opaciteit heeft (hoge transparantie) dan schijnen de afgedrukte gegevens aan de ene kant van het papier door aan de andere kant. Controleer uw toepassing voor marge-informatie. Voor de beste resultaten, drukt u een kleine hoeveelheid af om te zien of de opaciteit acceptabel is.

**Opmerking:**



Er kan uitsluitend Letter/A4 gewoon papier, 60–90 g/m<sup>2</sup> worden gebruikt voor autoduplex. Zie “Afdrukpapier” op pagina 51.

Het gebruiken van duplex bij enveloppen, etiketten letterheads, briefkaarten en zwaar materiaal wordt niet ondersteund.

**Hoe gebruik ik autoduplex?**



Controleer uw toepassing om te bepalen hoe u de marges instelt voor duplex (dubbelzijdig) afdrukken.

De volgende bindingpositie-instellingen zijn beschikbaar.

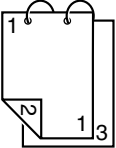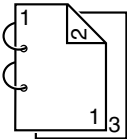	<p>Als “Short Edge Binding” is geselecteerd, worden de pagina’s zo ingedeeld dat ze bovenaan omkeren.</p>
	<p>Als “Long Edge Binding” is geselecteerd, worden de pagina’s zo ingedeeld dat ze aan de zijkant omkeren.</p>

Daarnaast, als “Combination” is ingesteld op “Booklet”, wordt autoduplex afdrukken uitgevoerd.

De volgende orderinstellingen zijn beschikbaar als “Booklet” is geselecteerd.

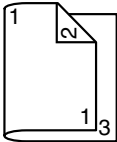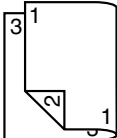	<p>Als “Left Binding” is geselecteerd, kunnen de pagina’s worden gevouwen als een links ingebonden boekje.</p>
	<p>Als “Right Binding” is geselecteerd, kunnen de pagina’s worden gevouwen als een rechts ingebonden boekje.</p>

1. Laad gewoon papier in de lade.

2. Specificeer duplex (dubbelzijdig) afdrukken (lay-outtabblad in Windows) vanaf de printer driver.
3. Klik op **OK**.

**Opmerking:**

*Bij autoduplex afdrukken wordt de achterkant eerst afgedrukt en wordt daarna de voorkant afgedrukt.*

---


## **Uitvoerlade**

Het afdrukpapier wordt naar beneden toe in de uitvoerlade bovenaan onder het bedieningspaneel aangevoerd. Deze lade heeft een volume van ongeveer 100 vellen (A4/Letter) van 80 g/m<sup>2</sup> papier.

**Opmerking:**

*Als het papier te hoog is opgestapeld in de uitvoerlade, kan uw machine last krijgen van een papiertoevoerfout, overmatige krulling van papier of statische opbouw.*

De uitvoerlade kan worden uitgetrokken om te worden verlengd. Pas de uitvoerlade aan volgens het formaat papier waarop wordt afgedrukt.

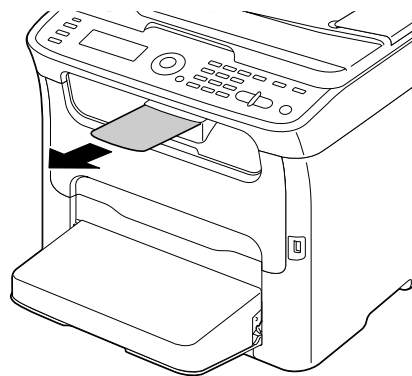

---

## **Papieropslag**

- Houd het papier op een platte, vlakke ondergrond in de originele verpakking tot het tijd is om het papier te laden.

Papier dat te lang is bewaard buiten de verpakking kan uitdrogen en leiden tot een toevoerfout.

- Als papier uit de verpakking is gehaald, plaats het dan in de originele verpakking en bewaar het op een koele, donkere plek op een vlakke ondergrond.
- Vermijd vocht, overmatige vochtigheid, direct zonlicht en overmatige warmte (boven 35°C), en stof.
- Vermijd het leunen tegen andere voorwerpen of het rechtop plaatsen.

Maak een proefafdruk voordat u opgeslagen papier gebruikt, en controleer de afdrukkwaliteit.

---

## Origineel papier

### Specificaties

#### Documenten die kunnen worden geplaatst op het originele glas

Het volgende type documenten kan worden geplaatst op het originele glas.

Documenttype	Vellen of boeken
Maximaal documentformaat	A4 of Letter
Maximaal gewicht	3 kg

Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het plaatsen van een document op het originele glas.

- Plaats geen objecten die meer dan 3 kg wegen op het originele glas; anders kan het glas beschadigen.
- Duw niet extreem hard op een boek dat is uitgespreid op het originele glas; anders kan het originele glas beschadigen.

#### Documenten die kunnen worden geladen in de ADF (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Het volgende type documenten kan worden geplaatst in de ADF.

Documentpapiertype / Gewicht	Gewoon papier / 50 tot 110 g/m <sup>2</sup>
Maximaal documentformaat	Legal

Papiercapaciteit	35 vellen (papiergewicht: 80 g/m <sup>2</sup> )
------------------	---

Laad de volgende type documenten niet in de ADF.


- Documenten met pagina's van verschillende formaten
- Gekreukelde, gevouwen, opgekrulde of gescheurde documenten
- Zeer doorzichtige of transparante documenten, zoals overhead transparanten of diazo fotogevoelig papier
- Gecoate documenten zoals carbonpapier
- Documenten die zijn afgedrukt op dikker papier dan 110 g/m<sup>2</sup>
- Documenten met pagina's die samen zijn gebonden met paperclips of nietjes
- Documenten die zijn gebonden in een boek of boekje
- Documenten met pagina's die zijn samengebonden met lijm
- Documenten met pagina's die uitsnedes hebben of waar uitsnedes zijn verwijderd
- Etiketvellen
- Offset afdrukmasters
- Document met bindgaten

---


## ***Plaatsen en laden van een document dat wordt gekopieerd***

### ***Een document op het originele glas plaatsen***

1. Til de klep op om hem te openen.

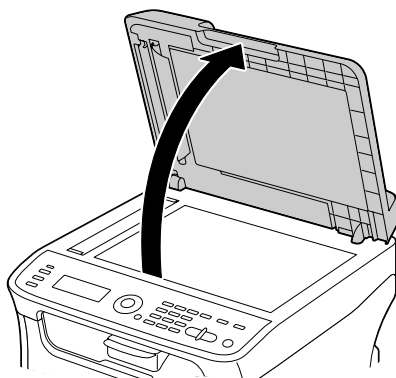

2. Plaats het document op het originele glas.

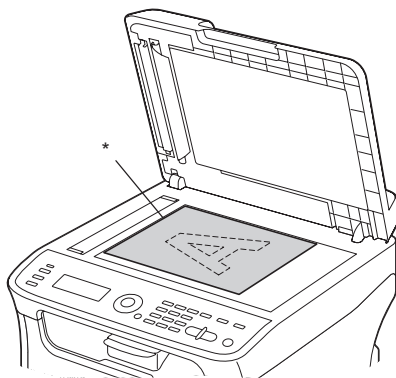


\* Document




**Opmerking:**

*Lijn het document uit met de pijl aan de linkerkant richting de achterkant van de machine.*

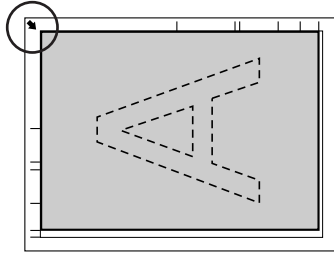


3. Sluit voorzichtig de klep.

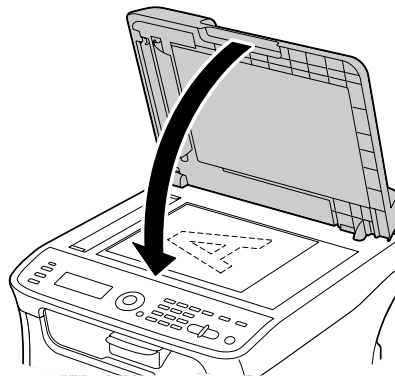

**Een document in de ADF laden (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

1. Leg het document met de bovenkant naar boven in de ADF-documenttoevoerlade.

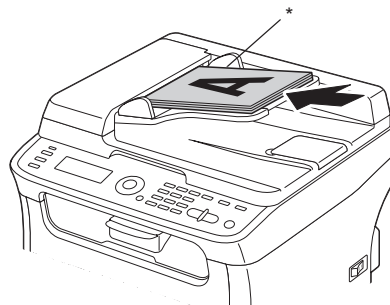


\* Document

**Opmerking:**

- Voordat u een document in de ADF laadt, dient u te controleren dat er geen documentpagina's achterblijven op het originele glas.
- Laad de documentpagina's zodat de bovenkant van het document gericht is naar de achterkant of de rechterkant van de machine.

2. Pas de documentgeleiders aan het documentformaat aan.

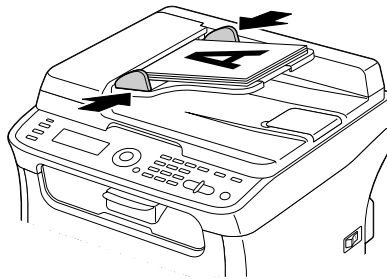

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het kopiëren van het geplaatste of geladen document, raadpleegt u “Het kopieerapparaat gebruiken” op pagina 80. Voor meer informatie over scannen, raadpleegt u “De scanner gebruiken” op pagina 93.

## Hoofdstuk 4

---

### **De Printer Driver gebruiken**

---

#### **De printer driver verwijderen (voor Windows)**

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de printer driver kunt verwijderen indien dat nodig is.

**Opmerking:**

- U dient beheerderprivileges te hebben om de printer driver te verwijderen.*
  - Als het Gebruikersaccountbesturing-venster verschijnt bij het verwijderen op Windows Vista, klik dan op de toets **Allow (Toestaan)** of de toets **Continue (Doorgaan)**.*
1. Sluit alle toepassingen.
  2. Kies Uninstall Program (Programma verwijderen).
  3. Als het Uninstall-dialoogvenster verschijnt, selecteert u de printer die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op de toets **Uninstall**.
  4. De printer driver wordt verwijderd van uw computer.

---

#### **Printer driver-instellingen (voor Windows / Macintosh)**

##### **Standaardtoetsen**

De toetsen die hieronder worden beschreven, verschijnen op elk tabblad.

- OK

Klik om het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) te verlaten waarbij gemaakte wijzigingen worden opgeslagen.

- Cancel (Annuleren)

Klik om het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) te verlaten waarbij gemaakte wijzigingen niet worden opgeslagen.

Apply (Toepassen)

Klik om alle wijzigingen op te slaan zonder het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) te verlaten.

 Help

Klik om de Helpfunctie te zien.

 Easy Set

Klik op **Save** om de huidige instellingen op te slaan. Specificeer een **Name** en **Comment** om voor later gebruik toegang te krijgen tot de instellingen.

**Name:** Typ de naam van de instellingen die u wilt opslaan.

**Comment:** Voeg een eenvoudig commentaar toe aan de instellingen die u wilt opslaan.

Nadien kunnen de opgeslagen instellingen in de meerkeuzelijst worden geselecteerd. Om de geregistreerde instellingen te wijzigen, klikt u op **Edit**.

Selecteer **Default** in de meerkeuzelijst om de functies in alle tabbladen te resetten naar hun standaard waarden.

 Printer View

Klik op de toets om een afbeelding van de printer in het figuurgebied weer te geven.

Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets **Paper View** (als er een ander tabblad dan het tabblad **Watermark** of het tabblad **Quality** is geselecteerd), de toets **Watermark View** (als het tabblad **Watermark** is geselecteerd), of de toets **Quality View** (als het tabblad **Quality** is geselecteerd).

**Opmerking:**

*Deze toets verschijnt niet op het tabblad **Version**.*

 Paper View

Klik op de toets om een voorbeeld van een pagina-indeling in het figuurgebied weer te geven.

Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets **Printer View**.

**Opmerking:**

*Deze toets verschijnt niet op de tabbladen **Watermark**, **Quality** en **Version**.*

Watermark View

Klik op de toets om een voorvertoning van het watermerk weer te geven.

Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets **Printer View**.

**Opmerking:**

*Deze toets verschijnt alleen als het tabblad **Watermark** is geselecteerd.*

Quality View

Klik op de toets om een voorbeeld van de instellingen weer te geven die zijn geselecteerd in het tabblad **Quality**.

Als er op deze toets wordt geklikt, verandert hij in de toets **Printer View**.

**Opmerking:**

*Deze toets verschijnt alleen als het tabblad **Quality** is geselecteerd.*

Default

Klik op de toets om de instellingen naar hun standaard te resetten.

**Opmerking:**

*Deze toets verschijnt niet op het tabblad **Version**.*

*Als er op deze toets wordt geklikt, worden de instellingen die worden weergegeven in het dialoogvenster gereset naar hun standaard. De instellingen op andere tabbladen worden niet gewijzigd.*

## **Tabblad Basic**

Met het tabblad Basis kunt u

- De richting van het papier specificeren
- De grootte van het originele document specificeren
- Het formaat van het uitgevoerde papier selecteren
- Standaard papierformaten registreren/bewerken
- In/uitzoomen (vergroten/verkleinen) van documenten

- Het aantal kopieën specificeren
- Taaksortering aan/uitzetten
- De papierbron specificeren
- Het type papier specificeren
- Het papier selecteren dat wordt gebruikt voor de voorpagina

## **Tabblad Layout**

Met het tabblad Lay-out kunt u

- Verschillende pagina's van een document op dezelfde pagina afdrukken (N-up afdrukken)
- Het afdrukken van een boekje specificeren (als de duplexoptie is geïnstalleerd) (uitsluitend AcuLaser CX16NF)
- Een enkel exemplaar voor vergroting afdrukken en dan verschillende pagina's afdrukken
- Het afdrukbeeld 180 graden draaien
- Dubbelzijdig afdrukken specificeren (als de duplexoptie is geïnstalleerd) (uitsluitend AcuLaser CX16NF)
- Instellingen voor beeldverschuiving specificeren

## **Tabblad Overlay**

### **Opmerking:**

*Zorg dat u overdrukken gebruikt bij afdruktaken met een papierformaat en -richting die overeenkomt met de overdrukform.*

*Als er daarnaast instellingen zijn gespecificeerd voor "N-up" of "Booklet" (uitsluitend AcuLaser CX16NF) in de printer driver, dan kan de overdrukform niet worden afgesteld om overeen te komen met de gespecificeerde instellingen.*

Met het tabblad Overlay kunt u:

- Selecteer de Overdrukform die u wilt gebruiken
- Overdrukbestanden toevoegen, bewerken of wissen
- Druk de vorm alleen op de eerste pagina af of op alle pagina's

## ***Tabblad Watermark***

Met het tabblad Watermark kunt u:

- Het watermerk dat wordt gebruikt selecteren
- Watermerken toevoegen, bewerken of wissen
- Druk het watermerk op de achtergrond af
- Druk het watermerk alleen op de eerste pagina
- Druk meerdere kopieën van het geselecteerde watermerk op een enkele pagina

## ***Tabblad Quality***

Met het tabblad Quality kunt u:

- Aangeven of u in kleur of in zwart/wit wilt afdrukken
- De kleurijking voor de afgedrukte documenten specificeren
- De resolutie voor de afdruk specificeren
- Selecteren of u al dan niet gebruikmaakt van besparingsafdruk
- Het contrast afstellen (Contrast)
- De donkerheid van een afbeelding regelen (Helderheid)
- De verzadiging van een afgedrukte afbeelding afstellen (Kleurintensiteit)
- De scherpte van een afgedrukte afbeelding afstellen (Scherpte)

## ***Tabblad Version***

- Op het tabblad Version kunt u informatie bekijken over de printer driver.

## Hoofdstuk 5

---

### Het kopieerapparaat gebruiken

---

#### **Basiskopieën maken**

Dit hoofdstuk bevat beschrijvingen van de verwerkingsprocedure voor het maken van een basiskopie en de functies die veelvuldig worden gebruikt bij het maken van kopieën, zoals het specificeren van de zoomratio en de kopieerdichtheid.

**Opmerking:**



- ❑ *Controleer, voor AcuLaser CX16NF, voordat u een kopie maakt, of de **Copy**-toets groen brandt. Als de toets niet groen brandt, drukt u op de **Copy**-toets om in kopieermodus te gaan.*
- ❑ *De standaard papierformaatinstelling kan worden gewijzigd met TRAY1 PAPER SETUP in het UTILITY-menu. Voor meer informatie, raadpleegt u “TRAY1 PAPER SETUP-menu” op pagina 35.*

Als er geen toets wordt ingedrukt bij het specificeren van de instellingen, gedurende de tijdsduur die is gespecificeerd voor AUTO PANEL RESET, worden de ingevoerde instellingen geannuleerd en het hoofdscherm (kopieermodus) weergegeven.



## Basis kopieerbediening

1. Plaats het document dat u wilt kopiëren.

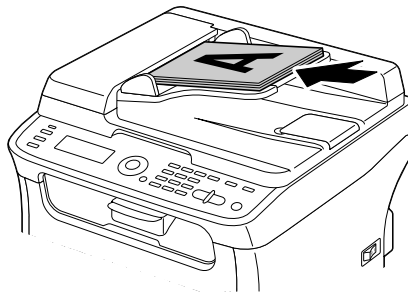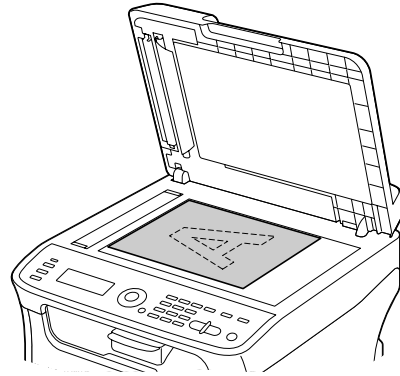

### **Opmerking:**

Voor meer informatie over het plaatsen van het document, raadpleegt u “Een document op het originele glas plaatsen” op pagina 72 en “Een document in de ADF laden (uitsluitend AcuLaser CX16NF)” op pagina 73.

2. Druk voor AcuLaser CX16NF, op de **Copy**-toets.  
Ga voor AcuLaser CX16, naar stap 3.
3. Specificeer de gewenste kopieerinstellingen.
4. Specificeer met het toetsenbord het gewenste aantal kopieën.

### **Opmerking:**

Als het aantal kopieën onjuist is ingevoerd, drukt u op de **Back**-toets, en specificeert u het juiste aantal kopieën.

5. Voor het afdrukken van kleurkopieën, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het afdrukken van monochroom kopieën, drukt u op de **Start-B&W**-toets.

Het kopiëren begint.

**Opmerking:**

Als de **Stop/Reset**-toets tijdens het kopiëren wordt ingedrukt, verschijnt `JOB CANCEL`. Selecteer `YES` om het kopiëren te stoppen. Selecteer `NO` om het kopiëren te vervolgen.

## De kopieerkwaliteitinstelling specificeren

Selecteer het documenttype en de kopieerdichtheid die juist is voor de inhoud en dichtheid van het document dat u wilt kopiëren.

### Het documenttype selecteren

1. Druk in het hoofdscherm (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige kopieerkwaliteitinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om `MODE` te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om `MIX`, `TEXT`, `PHOTO`, `FINE/MIX`, `FINE/TEXT` of `FINE/PHOTO` te selecteren en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
Het hoofdscherm (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

### De kopieerdichtheid specificeren.

1. Druk in het hoofdscherm (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige kopieerkwaliteitinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om `DENSITY` te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ◀ of ▶-toets om de gewenste kopieerdichtheid te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.  
Als de indicator naar rechts verschuift, wordt de dichtheid donkerder.  
Het hoofdscherm (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

**Opmerking:**

Als `TEXT` of `FINE/TEXT` is geselecteerd als de kopieermodus, selecteert u `AUTO` of `MANUAL` in stap 3.  
Als `MANUAL` is geselecteerd, specificeert u de kopieerdichtheid.

## De zoomratio specificeren

De zoomratio kan worden gespecificeerd door een vooraf ingestelde zoomratio te selecteren of door het specificeren van een aangepaste zoomratio.

### Een vooraf ingestelde zoomratio selecteren

1. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige zoomratio-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **FIXED** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om de gewenste zoomratio te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets. Het hoofdscherf (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

### Een aangepaste zoomratio specificeren

1. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige zoomratio-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **MANUAL** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Gebruik het toetsenbord om de gewenste zoomratio in te typen of druk op de ▲ of ▼-toets om de zoomratio te specificeren en druk vervolgens op de **Select**-toets. Het hoofdscherf (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

#### **Opmerking:**

*Bij elke keer drukken op de ▲ of ▼-toets verandert de zoomratio met 1%.  
Er kan een instelling tussen de 50% en de 200% worden gespecificeerd.*

## De papierlade selecteren (alleen AcuLaser CX16NF)

#### **Opmerking:**

*Als een optionele papercassette voor 500 vellen niet is geïnstalleerd, is deze instelling niet beschikbaar.*

1. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige papierlade-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om de gewenste papierlade te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets. Het hoofdscherf (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

**Opmerking:**

*Als er geen papier is geladen in lade 2, verschijnt EMPTY rechts van het papierformaat.*

---

## Geavanceerde kopieën maken

Dit hoofdstuk bevat beschrijvingen van instelling 2in1 kopiëren, kopiëren van identiteitskaart, herhaald kopiëren, kopiëren van posters, duplex (dubbelzijdig) kopiëren en gerangschikt (gesorteerd) kopiëren.

**Opmerking:**

- 2in1 kopiëren, duplex (dubbelzijdig) kopiëren en gerangschikt (gesorteerd) kopiëren zijn uitsluitend voor AcuLaser CX16NF.*
- Het kopiëren van identiteitskaart, herhaald kopiëren en kopiëren van posters kan niet tegelijkertijd worden ingesteld als 2in1 kopiëren duplex (dubbelzijdig) kopiëren en gerangschikt (gesorteerd) kopiëren is ingesteld.*

## Instelling 2in1 kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Als 2in1 kopiëren is ingesteld, kunnen twee documentpagina's samen op een enkele pagina worden gekopieerd.

### 2in1 kopiëren vanaf de ADF

1. Druk in het hoofdscherm (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige paginalay-out-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om 2in1 te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets. De zoomratio wordt automatisch ingesteld volgende het gespecificeerde papierformaat. Wijzig de zoomratio indien nodig. Het hoofdscherm (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

**Opmerking:**

- Om duplex (dubbelzijdig) kopiëren of gerangschikt (gesorteerd) kopiëren uit te voeren met 2in1 kopiëren, dient u de nodige instellingen te specificeren voordat u met de kopieerhandeling begint. Voor meer informatie, raadpleegt u "Duplex (dubbelzijdig) kopiëren instellen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 89 en "Instelling gerangschikt (gesorteerd) kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 91.*
- Stel 2in1 kopiëren niet in als de ADF omhoog staat, anders treedt er een fout op.*

## 2in1 kopiëren vanaf het originele glas

1. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige paginalay-out-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om 2in1 te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets. De zoomratio wordt automatisch ingesteld volgende het gespecificeerde papierformaat. Wijzig de zoomratio indien nodig.
3. Plaats de eerste pagina van het document op het originele glas.

### **Opmerking:**

Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u “Een document op het originele glas plaatsen” op pagina 72.

4. Voor het afdrukken van kleurkopieën, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het afdrukken van monochroom kopieën, drukt u op de **Start-B&W**-toets. Het scannen van het document begint.

### **Opmerking:**

Om duplex (dubbelzijdig) kopiëren of gerangschikt (gesorteerd) kopiëren uit te voeren met 2in1 kopiëren, dient u de nodige instellingen te specificeren voordat u met stap 4 begint. Voor meer informatie, raadpleegt u “Duplex (dubbelzijdig) kopiëren instellen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)” op pagina 89 en “Instelling gerangschikt (gesorteerd) kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF)” op pagina 91.

5. Als NEXT PAGE? in het berichtvenster verschijnt, plaatst u de tweede pagina op het originele glas en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.
6. Herhaal stap 5 tot u alle documentpagina's heeft gescand. Als 2in1 is ingesteld, begint het afdrukken automatisch nadat twee documentpagina's (vier documentpagina's als duplex (dubbelzijdig) kopiëren is ingesteld) zijn gescand.
7. Nadat alle documentpagina's zijn gescand, drukt u op de **Start-Color**-toets of de **Start-B&W**-toets om te beginnen met het afdrukken van de resterende pagina's.

## Een kopieerfunctie instellen

Identiteitskaart kopiëren, herhaald kopiëren en kopiëren van posters kan worden ingesteld.


**Opmerking:**

- ❑ Als een andere kopieerfunctie dan **NORMAL COPY** is ingesteld, wordt de zoomratio automatisch ingesteld (en kan niet worden gewijzigd).
- ❑ Identiteitskaart kopiëren, herhaald kopiëren en kopiëren van posters kan alleen worden ingesteld met het originele glas. Plaats de documentpagina's die moeten worden gescand zodat deze zijn uitgelijnd in de linkerbovenhoek van het originele glas. Aangezien de afbeelding 4 mm vanaf de bovenkant en linkerkant wordt afgedrukt, dient u de positie van het document zo nodig aan te passen. Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u "Een document op het originele glas plaatsen" op pagina 72.



**Identiteitskaart kopiëren**

Met identiteitskaart kopiëren worden de achterkant en de voorkant van een document, zoals een certificaat op volledig formaat afgedrukt op een enkel vel papier.

voorkant

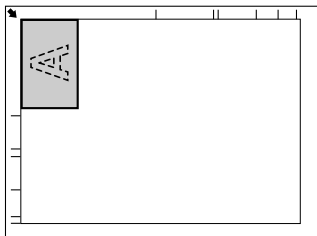

achterkant

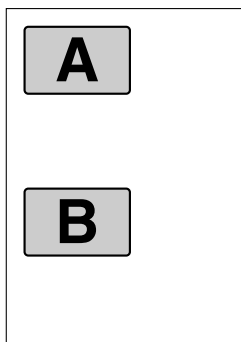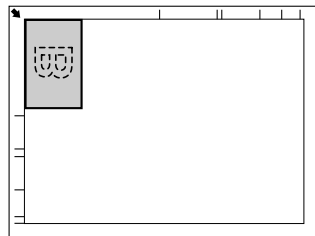**Opmerking:**

De papierformaten die beschikbaar zijn voor identiteitskaart kopiëren, zijn A4, Letter en Legal.

1. Plaats het document op het originele glas.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u “Een document op het originele glas plaatsen” op pagina 72.


2. Druk in het hoofdscherm (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige kopieerfunctie-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om ID CARD COPY te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Voor het afdrukken van kleurkopieën, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het afdrukken van monochroom kopieën, drukt u op de **Start-B&W**-toets.  
Het scannen van het document begint.
5. Als NEXT PAGE? verschijnt, plaatst u de achterkant van het document op dezelfde locatie als de voorkant en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.  
Nadat de achterkant is gescand, begint het afdrukken automatisch.

**Opmerking:**

Om alleen de voorkanten af te drukken die eerst zijn gescand, drukt u op de **Start-Color**-toets of de **Start-B&W**-toets in stap 5.

**Herhaald kopiëren**

Met herhaald kopiëren worden kleine documenten zoals memo's gekanteld en op een enkele pagina afgedrukt.

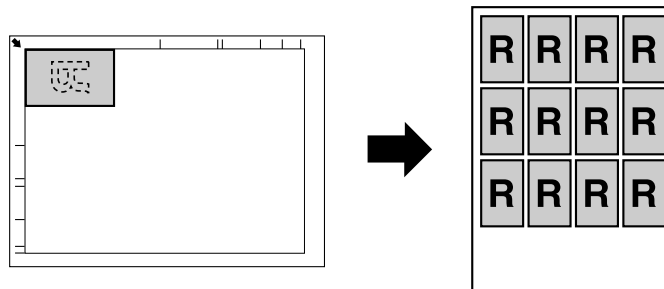

1. Plaats het document op het originele glas.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u “Een document op het originele glas plaatsen” op pagina 72.

2. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige kopieerfunctie-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om REPEAT COPY te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Als het scherm voor Herhaald kopiëren verschijnt, controleert u de instellingen en drukt u op de **Select**-toets.
5. Voor het afdrukken van kleurkopieën, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het afdrukken van monochroom kopieën, drukt u op de **Start-B&W**-toets.
6. Voer de documentlengte in met het toetsenbord, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

*Om het documentformaat te wijzigen drukt u op de **Back**-toets om het huidige formaat te wissen en gebruikt u het toetsenbord om het gewenste formaat te specificeren.*

7. Voer de documentbreedte in met het toetsenbord, en druk dan op de **Select**-toets. Nadat het document is gescand, begint het afdrukken automatisch.

**Opmerking:**


*Om het documentformaat te wijzigen drukt u op de **Back**-toets om het huidige formaat te wissen en gebruikt u het toetsenbord om het gewenste formaat te specificeren.*

**Kopiëren van posters**

Bij het kopiëren van posters worden de lengte en de breedte van het gescande document elk verlengd met 200% en afgedrukt op vier pagina's.

**Opmerking:**

*Als de gescande afbeelding niet op het papierformaat past dat wordt gebruikt, kunnen er marges aan de zijkanten van de afbeelding verschijnen of de afbeelding kan niet geheel op het papier passen.*

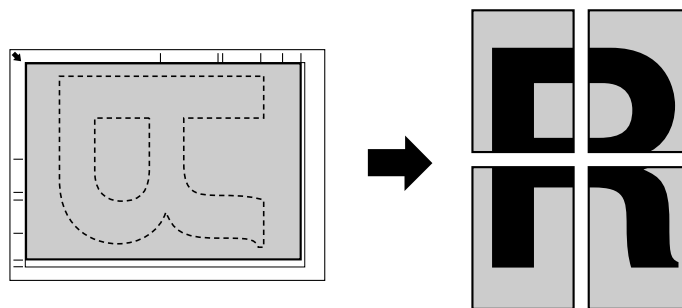



1. Plaats het document op het originele glas.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u “Een document op het originele glas plaatsen” op pagina 72.

2. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige kopieerfunctie-instelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om POSTER COPY te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Voor het afdrukken van kleurkopieën, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het afdrukken van monochroom kopieën, drukt u op de **Start-B&W**-toets.  
Nadat het document is gescand, begint het afdrukken automatisch.

## **Duplex (dubbelzijdig) kopiëren instellen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

Om dubbelzijdig kopiëren uit te voeren moet de duplexoptie op de machine zijn geïnstalleerd.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het installeren van de duplexoptie, raadpleegt u “Duplexeenheid met hulpstuk (Duplexoptie)” op pagina 209.



## **Duplex (dubbelzijdig) kopiëren vanaf de ADF**

Bij duplex (dubbelzijdig) kopiëren kunnen twee documentenpagina's met een kant worden gescand met de ADF en afgedrukt op een enkel vel papier.

1. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige duplexinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om LONG EDGE of SHORT EDGE, en druk dan op de **Select**-toets.  
Het hoofdscherf (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

**Opmerking:**


Wanneer LONG EDGE of SHORT EDGE is geselecteerd, wordt duplex kopiëren uitgevoerd zoals hieronder beschreven.

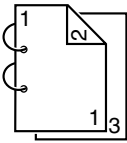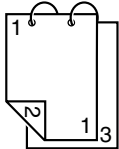	<p>Als "LONG EDGE" is geselecteerd, worden de pagina's zo ingedeeld dat ze aan de zijanten omkeren.</p>
	<p>Als "SHORT EDGE" is geselecteerd, worden de pagina's zo ingedeeld dat ze bovenaan omkeren.</p>

### **Duplex (dubbelzijdig) kopiëren vanaf het originele glas**

Duplex (dubbelzijdig) afdrukken kan ook worden uitgevoerd door het document op het originele glas te plaatsen.

1. Plaats het document op het originele glas.

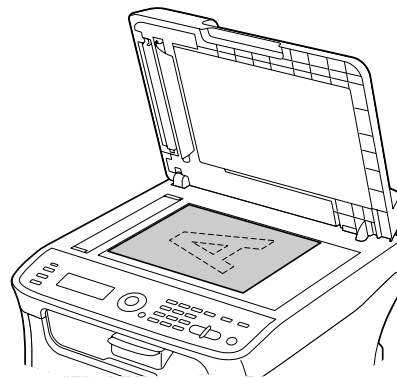

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u "Een document op het originele glas plaatsen" op pagina 72.

2. Druk in het hoofdscherm (kopieermodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige duplexinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om LONG EDGE of SHORT EDGE, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over LONG EDGE en SHORT EDGE, raadpleegt u "Duplex (dubbelzijdig) kopiëren vanaf de ADF" op pagina 89.

4. Voor het afdrukken van kleurkopieën, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het afdrukken van monochroom kopieën, drukt u op de **Start-B&W**-toets.  
Het scannen van het document begint.
5. Als **NEXT PAGE?** in het berichtvenster verschijnt, plaatst u de tweede pagina op het originele glas en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.  
Nadat de tweede pagina (achterkant) is gescand, begint het afdrukken automatisch.

## **Instelling gerangschikt (gesorteerd) kopiëren (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

Met gerangschikt (gesorteerd) kopiëren, kunnen meerdere kopieën van documenten met meerdere pagina's worden afgedrukt in volgorde en gesorteerd per kopieset.

### **Gerangschikt (gesorteerd) kopiëren vanaf de ADF**

1. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de **▲** of de **▼**-toets om de huidige sorteringinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de **▲** of **▼**-toets om **SORT** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.  
Het hoofdscherf (kopieermodus) verschijnt opnieuw.

### **Gerangschikt (gesorteerd) kopiëren vanaf het originele glas**

1. Plaats het document op het originele glas.

#### **Opmerking:**

*Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u "Een document op het originele glas plaatsen" op pagina 72.*

2. Druk in het hoofdscherf (kopieermodus) op de **▲** of de **▼**-toets om de huidige sorteringinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de **▲** of **▼**-toets om **SORT** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Voor het afdrukken van kleurkopieën, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het afdrukken van monochroom kopieën, drukt u op de **Start-B&W**-toets.
5. Als **NEXT PAGE?** in het berichtvenster verschijnt, plaatst u de tweede pagina op het originele glas en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.
6. Herhaal stap 5 tot u alle documentpagina's heeft gescand.

7. Specificeer, nadat alle documentpagina's zijn gescand, het gewenste aantal kopieën met het toetsenbord en druk vervolgens op de **Start-Color**-toets of de **Start-B&W**-toets om het afdrukken te starten.

## Hoofdstuk 6

---

### **De scanner gebruiken**

---

#### **Scannen vanaf een computertoepassing**



---

Documenten kunnen worden gescand vanaf een computer die op deze machine is aangesloten met een USB-kabel of via een netwerk (uitsluitend AcuLaser CX16NF). Scaninstellingen kunnen worden gespecificeerd en de scanhandeling kan worden uitgevoerd vanaf TWAIN of WIA compatibele toepassingen. Er kan een vooruitblik worden weergegeven vanaf de scanner driver en verschillende aanpassingen zoals het formaat van het scangebied, kunnen worden gespecificeerd.

Installeer Desktop Experience van tevoren om de scanner driver op Windows Server 2008 te gebruiken.

## **Basis scanbediening**

1. Plaats het document dat u wilt scannen.

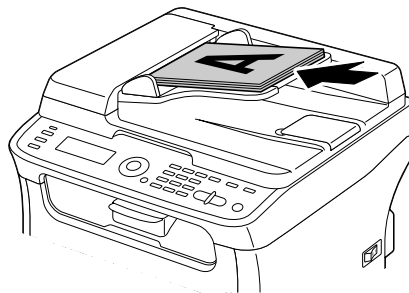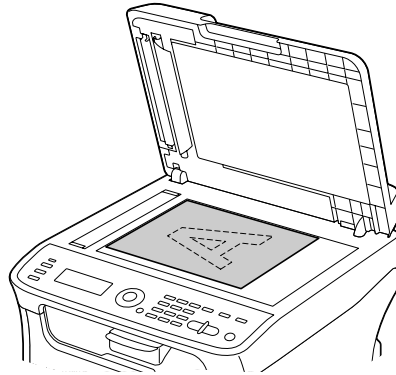

### **Opmerking:**

*Voor meer informatie over het plaatsen van het document, raadpleegt u “Een document op het originele glas plaatsen” op pagina 72 en “Een document in de ADF laden (uitsluitend AcuLaser CX16NF)” op pagina 73.*

2. Start de toepassing die u wilt gebruiken voor scannen.
3. Start de scanner driver volgens de instellingen van de toepassing.
4. Specificeer de nodige instellingen van de scanner driver.
5. Klik op de toets **Scan** in de scanner driver.

## **Windows TWAIN Driver-instellingen**

Load

Laad een bestand met opgeslagen instellingen (dat bestand) voor het scannen.

Save

Sla de huidige instellingen op als een bestand met instellingen (dat file).

Default

Zet alle instellingen terug naar hun standaards.

Help pictogram

Klik om de Helpfunctie weer te geven.

About pictogram

Klik om de informatie van de softwareversie weer te geven.

Paper source (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Selecteer of de documenten worden geplaatst op het originele glas of geladen in de ADF.

Original Size

Het originele formaat specificeren.

Scan Type

Specificeer het scantype.

Resolution

Specificeer de resolutie.

Scale

Specificeer de vergrotings- of verkleiningsratio voor het geselecteerde gebied.

**Opmerking:**

*Als de resolutie is ingesteld op 1200 × 1200dpi of hoger, kan er geen instelling van meer dan 100% worden gespecificeerd.*

Scanning Mode

Selecteer **Auto** of **Manual**. Wanneer **Manual** is geselecteerd verschijnt een tabblad zodat de gedetailleerde instelling kan worden gespecificeerd, bijvoorbeeld voor **Brightness/Contrast** en **Filter**.

**Opmerking:**

- De parameters die kunnen worden ingesteld verschillen, afhankelijk van de scan modus die wordt geselecteerd.*
- Als **Auto** is geselecteerd als scanmodus, wordt het scannen vanaf het originele glas uitgevoerd nadat een scan vooraf is uitgevoerd om voorvertoning van de afbeelding te controleren.*

Image size

Toont het gegevensformaat van de scanafbeelding.

Rotation

Selecteer de richting van de afbeelding die wordt gescand.

Close

Klik om het TWAIN driver-venster te sluiten.

Prescan

Klik om een voorvertoning van een afbeelding te scannen.

Scan

Klik om met scannen te beginnen.

AutoCrop pictogram

Klik om automatisch de scanpositie te detecteren op basis van de voorvertoning van het beeld.

Zoom pictogram

Klik om de geselecteerde afbeelding in het voorvertoningsvenster opnieuw te scannen en vergroot het zodat het in het venster past.

Mirror pictogram

Klik om een spiegelbeeld weer te geven van de voorvertoning van het beeld.



- Tone Reversal pictogram

Klik om de kleuren van de voorvertoning van de afbeelding om te keren.

- Clear pictogram

Klik om de voorvertoning van de afbeelding te wissen.

- Voorvertoningsvenster

Geeft een voorvertoning van de afbeelding weer. Sleep de rechthoek over de afbeelding om een gebied te selecteren.

- Before/After (RGB)

Beweeg de wijzer in het voorvertoningsvenster om de kleurtonen weer te geven bij de wijzerpositie voor en na aanpassingen.

- Width/Height

Geeft de breedte en de hoogte voor het geselecteerde gebied weer in de geselecteerde meeteenheden.

## **Windows WIA Driver-instellingen**

- Papierbron (alleen AcuLaser CX16NF)

Selecteer of de documenten worden geplaatst op het originele glas of geladen in de ADF.

- Kleurenfoto

Selecteer deze instelling bij het scannen in kleur.

- Grijschalenfoto

Selecteer deze instelling bij het scannen in grijschalen.

- Zwart/witfoto of tekst

Selecteer deze instelling bij het scannen in zwart/wit.

- Aangepaste instellingen

Selecteer deze instelling bij het scannen als **Adjust the quality of the scanned picture (Kwaliteit van de gescande foto aanpassen)**-instellingen zijn toegepast.

**Opmerking:**

Als instellingen zijn gespecificeerd met **Adjust the quality of the scanned picture (Kwaliteit van de gescande foto aanpassen)**, wordt **Custom Settings (Aangepaste instellingen)** automatisch geselecteerd.

- Kwaliteit van de gescande foto aanpassen

Klik op dit bericht om het dialoogvenster Geavanceerde Eigenschappen weer te geven. In het dialoogvenster Geavanceerde Eigenschappen, kunnen instellingen worden gespecificeerd voor **Brightness, Contrast, Resolution**, en **Picture type (Fototype)** (selecteer uit kleur, grijsschalen of zwart/wit).

**Opmerking:**

Deze instellingen worden toegepast als **Custom Settings (Aangepaste instellingen)** zijn geselecteerd.

- Paginaformaat (alleen AcuLaser CX16NF)

Specificeer het papierformaat als **Page source (Paginabron)** is ingesteld op **Document Feeder (Documenttoevoer)**.

- Voorvertoningsvenster

Geeft een voorvertoning van de afbeelding weer. Sleep de rechthoek over de afbeelding om een gebied te selecteren.

- Voorvertoning

Klik om een voorvertoning van een afbeelding te scannen.

- Scannen

Klik om met scannen te beginnen.

- Annuleren

Klik om het WIA driver-venster te sluiten.

**Macintosh TWAIN Driver-instellingen**

- Load

Laad een bestand met opgeslagen instellingen (dat bestand) voor het scannen.

Save

Sla de huidige instellingen op als een bestand met instellingen (dat file).

Default

Zet alle instellingen terug naar hun standaards.

Help pictogram

Klik om de Helpfunctie weer te geven.

About pictogram

Klik om de informatie van de softwareversie weer te geven.

Paper source(uitsluitend AcuLaser CX16NF)

Selecteer of de documenten worden geplaatst op het originele glas of geladen in de ADF.

Original Size

Het originele formaat specificeren.

Scan Type

Specificeer het scantype.

Resolution

Specificeer de resolutie.

Scale

Specificeer de vergrotings- of verkleiningsratio voor het geselecteerde gebied.

**Opmerking:**

*Als de resolutie is ingesteld op 1200 × 1200dpi of hoger, kan er geen instelling van meer dan 100% worden gespecificeerd.*

Scanning Mode

Selecteer **Auto** of **Manual**. Wanneer **Manual** is geselecteerd verschijnt een tabblad zodat de gedetailleerde instelling kan worden gespecificeerd, bijvoorbeeld voor **Brightness/Contrast** en **Filter**.

**Opmerking:**

- De parameters die kunnen worden ingesteld verschillen, afhankelijk van de scan modus die wordt geselecteerd.*
- Als **Auto** is geselecteerd als scanmodus, wordt het scannen vanaf het originele glas uitgevoerd nadat een scan vooraf is uitgevoerd om voorvertoning van de afbeelding te controleren.*

Image size

Toont het gegevensformaat van de scanafbeelding.

Rotation

Selecteer de richting van de afbeelding dat wordt gescand.

Close

Klik om het TWAIN driver-venster te sluiten.

Prescan

Klik om een voorvertoning van een afbeelding te scannen.

Scan

Klik om met scannen te beginnen.

AutoCrop pictogram

Klik om automatisch de scanpositie te detecteren op basis van de voorvertoning van het beeld.

Zoom pictogram

Klik om de geselecteerde afbeelding in het voorvertoningsvenster opnieuw te scannen en vergroot het zodat het in het venster past.

Mirror pictogram

Klik om een spiegelbeeld weer te geven van de voorvertoning van het beeld.

Tone Reversal pictogram

Klik om de kleuren van de voorvertoning van de afbeelding om te keren.

Clear pictogram

Klik om de voorvertoning van de afbeelding te wissen.

Voorvertoningsvenster

Geeft een voorvertoning van de afbeelding weer. Sleep de rechthoek over de afbeelding om een gebied te selecteren.

Before/After (RGB)

Beweeg de wijzer in het voorvertoningsvenster om de kleurtonen weer te geven bij de wijzerpositie voor en na aanpassingen.

Width/Height

Geeft de breedte en de hoogte voor het geselecteerde gebied weer in de geselecteerde meeteenheden.

---

## **Scannen met de machine (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**



De machinetoetsen kunnen worden gebruikt om scans te maken. Deze handeling verschilt van het scannen vanaf een computertoepassing omdat de bestemming van de scangegevens ook kan worden gespecificeerd.

**Opmerking:**

- Controleer voor het scannen of de **Scan**-toets groen brandt. Als de toets niet groen brandt, drukt u op de **Scan**-toets om in scanmodus te gaan.*
- Als er geen toets wordt ingedrukt bij het specificeren van de instellingen, gedurende de tijdsduur die is gespecificeerd voor **AUTO PANEL RESET**, worden de ingevoerde instellingen geannuleerd en het hoofdscherm (scanmodus) weergegeven.*
- Scannen met het originele glas is alleen mogelijk met A4-, A5-, B5 (JIS)-, Letter- of Statementformaat documenten.  
Scannen met de ADF is alleen mogelijk met A4-, A5-, B5 (JIS)-, Legal-, Letter- of Statementformaat documenten.*

## Basis scanbediening

1. Plaats het document dat u wilt scannen.

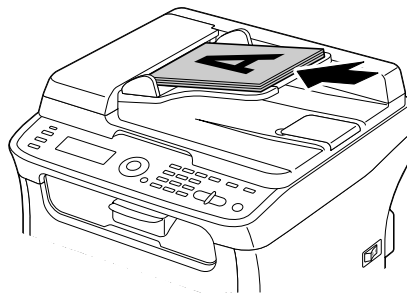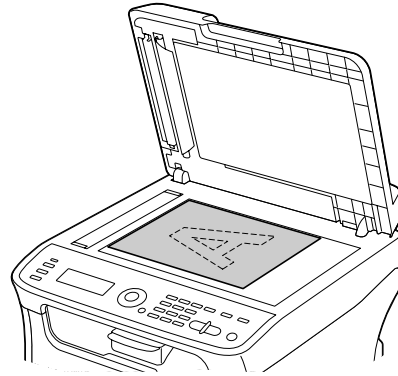

### **Opmerking:**

*Voor meer informatie over het plaatsen van het document, raadpleegt u “Een document op het originele glas plaatsen” op pagina 72 en “Een document in de ADF laden (uitsluitend AcuLaser CX16NF)” op pagina 73.*

2. Druk op de **Scan**-toets om naar de scanmodus te gaan.
3. Specificeer de gewenste scaninstellingen.
4. Voor het scannen van kleurscans, drukt u op de **Start-Color**-toets. Voor het scannen van monochroom scans, drukt u op de **Start-B&W**-toets.  
Als het document is geladen in de ADF, begint het scannen en worden de gegevens verzonden naar de gespecificeerde locatie. Als het document op het originele glas is geplaatst, gaat u verder met stap 5.

5. Als **NEXT PAGE?** in het berichtvenster verschijnt, plaatst u de tweede pagina op het originele glas en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.
6. Druk op de **▲** of **▼**-toets om het formaat van het document dat is geplaatst in stap 5 te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
7. Druk, nadat alle documentpagina's zijn gescand, op de **Start**-toets.  
Het gescande document wordt verzonden naar de gespecificeerde locatie.

**Opmerking:**

- Als de **Stop/Reset**-toets tijdens het scannen wordt ingedrukt, verschijnt **JOB CANCEL**. Selecteer **NO** om het scannen te vervolgen. Selecteer **YES** om het scannen te stoppen.
- Om een taak te annuleren waarbij scannen was voltooid en de gegevens in de wachtrij staan om te worden verzonden, raadpleegt u “Een verzendingstaak in de wachtrij wissen” op pagina 123.

**De gegevenslocatie specificeren**

Selecteer of de computer of een USB-geheugenapparaat de locatie is waar de scangegevens moeten worden opgeslagen. Bij het verzenden via een netwerk, raadpleegt u “Het bestemmingsadres specificeren (Scannen naar e-mail/FTP/SMB)” op pagina 104.

**Opmerking:**

Als een adres is gespecificeerd als de bestemming voor de gegevens, kan **SCAN TO USB MEMORY** niet worden geselecteerd.

**Gegevens opslaan op een USB-geheugenapparaat (scan naar USB-geheugen)**

Volg de procedure die hieronder staat beschreven om scangegevens op te slaan op een USB-geheugenapparaat dat is gekoppeld aan de USB-geheugenpoort van deze machine.

**Opmerking:**

Deze machine is compatibel met een USB Host-apparaat van 4 GB of minder.

1. Steek het USB-geheugenapparaat in de USB Host-poort van deze machine.
2. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de **▲** of de **▼**-toets om de **SCAN TO** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de **▲** of **▼**-toets om **SCAN TO USB MEMORY** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Afhankelijk van het USB-geheugenapparaat dat wordt gebruikt, kan het enige tijd duren voordat de scangegevens worden overgezonden.

**Het bestemmingsadres specificeren (Scannen naar e-mail/FTP/SMB)**

Scangegevens kunnen worden verstuurd via het netwerk naar een gespecificeerd adres (e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres). Het adres kan direct worden ingetypt of er kan een adres worden geselecteerd die staat geregistreerd op de machine.

**Opmerking:**

- Om scangegevens via het netwerk te versturen, moeten instellingen voor NETWORK SETTING en E-MAIL SETTING (bij versturen naar een e-mailadres) worden gespecificeerd.
- Als het formaat van de scangegevens verstuurd per e-mail, het formaat overschrijdt dat is gespecificeerd met FILE SIZE, worden de gegevens automatisch verdeeld over meerdere e-mailberichten. Voor meer informatie, raadpleegt u "SCAN SETTING-menu (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 49.
- Om scangegevens op te slaan in een gedeelde map op ene computer waarop Windows is geïnstalleerd of op de FTP-server, dient het FTP-adres of het SMB-adres te zijn geregistreerd als een snelkeuzebestemming. Deze adressen kunnen alleen worden geregistreerd vanaf Local Setup Program of EpsonNet Config. Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.

**Het e-mailadres direct invoeren**

Het bestemmingsadres (e-mailadres) waar de scangegevens naartoe moeten worden verzonden, kan direct worden ingetypt.

**Opmerking:**

Er kunnen maximaal 16 adressen (totaal aan e-mailadressen van directe invoer en een LDAP-zoekopdracht) worden gespecificeerd.

1. In het hoofdscherm (scanmodus), gebruikt u het toetsenbord om het bestemmingsadres in te typen (tot 64 tekens).

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.

2. Nadat de tekst is ingevoerd, drukt u op de **Select**-toets.



- Als een e-mailadres is geselecteerd, drukt u op de ▲ of ▼-toets om FINISH te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer, voor het toevoegen van een aanvullend e-mailadres, ADD in stap 3, en specificeer dan de bestemming.

Selecteer voor het bewerken van het gespecificeerde e-mailadres CHECK/EDIT in stap 3, en ga dan verder met stap 2 van “Een gespecificeerd bestemmingsadres bewerken”. Selecteer voor het wissen van een e-mailadres CHECK/EDIT in stap 3, en ga dan verder met stap 2 van “Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen”.

### Selecteren uit de favorietenlijst

Registreer uit de snelkeuzebestemmingen en groepskeuzebestemmingen die op deze machine zijn geregistreerd, maximaal 20 bestemmingen in de favorietenlijst voor handige toegang tot veelgespecificeerde bestemmingen. Volg de hieronder beschreven procedure om een adres te specificeren (e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres) uit de favorietenlijst als de ontvanger van de scangegevens.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het registreren van adressen in de favorietenlijst, raadpleegt u “Registreren in de Favorietenlijst” op pagina 113.

- Als het hoofdscherm (scanmodus) of Can Use AddressBook wordt weergegeven, drukt u op de **Addressbook**-toets zodat FAVORITE verschijnt.
- Druk op de ▲ of ▼-toets om de gewenste gegevens te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
- Druk opnieuw op de **Select**-toets.  
Als een FTP-adres of een SMB-adres is geselecteerd, wordt het bestemmingsadres gespecificeerd.
- Als een e-mailadres is geselecteerd, drukt u op de ▲ of ▼-toets om FINISH te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer, voor het toevoegen van een aanvullend e-mailadres, ADD in stap 4, en specificeer dan de bestemming. Bij het versturen van de gegevens naar een FTP-adres of een SMB-adres, kunnen er niet meerdere adressen worden gespecificeerd.

Selecteer voor het controleren van het gespecificeerde e-mailadres CHECK/EDIT in stap 4. Voor het selecteren van een adres, selecteert u CHECK/EDIT in stap 4 en ga dan verder met stap 2 van “Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen”.

## Een snelkeuzebestemming selecteren

Er kunnen maximaal 250 snelkeuzebestemmingen worden geregistreerd op deze machine. Volg de hieronder beschreven procedure om een adres te specificeren (e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres) uit de geregistreerde snelkeuzebestemmingen als de ontvanger van de scangegevens.

### Opmerking:

Voor meer informatie over het registreren als snelkeuzebestemmingen, raadpleegt u “Snelkeuzebestemmingen registreren (directe invoer)” op pagina 114 of “Snelkeuzebestemmingen registreren (LDAP-zoekopdracht)” op pagina 115.

1. Als het hoofdscherm (scanmodus) of `Can Use AddressBook` wordt weergegeven, drukt u twee keer op de **Addressbook**-toets zodat `SPEED DIAL` verschijnt.
2. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 250) voor de snelkeuzebestemming, en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
De informatie die is geregistreerd voor de snelkeuzebestemming verschijnt gedurende twee seconden.
3. Druk opnieuw op de **Select**-toets.  
Als een FTP-adres of een SMB-adres is geselecteerd, wordt het bestemmingsadres gespecificeerd.
4. Als een e-mailadres is geselecteerd, drukt u op de **▲** of **▼**-toets om `FINISH` te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

### Opmerking:

Selecteer, voor het toevoegen van een aanvullend e-mailadres, `ADD` in stap 4, en specificeer dan de bestemming. Bij het versturen van de gegevens naar een FTP-adres of een SMB-adres, kunnen er niet meerdere adressen worden gespecificeerd.

Selecteer voor het controleren van het gespecificeerde e-mailadres `CHECK/EDIT` in stap 4. Voor het selecteren van een adres, selecteert u `CHECK/EDIT` in stap 4 en ga dan verder met stap 2 van “Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen”.

## Een groepskeuzebestemming selecteren

Er kunnen maximaal 20 groepskeuzebestemmingen worden geregistreerd op deze machine. (Er kunnen maximaal 50 e-mailadressen worden geregistreerd in een groep.) Volg de hieronder beschreven procedure om een e-mailadres te specificeren uit de geregistreerde groepskeuzebestemmingen als de ontvanger van de scangegevens.

### Opmerking:

- Voor meer informatie over het registreren als groepskeuzebestemmingen, raadpleegt u “Groepskeuzebestemmingen registreren” op pagina 118.

- ❑ Een groepskeuzebestemming met een telefoonnummer kan niet worden gebruikt in scanmodus.
- 1. Als het hoofdscherm (scanmodus) of `Can Use AddressBook` wordt weergegeven, drukt u drie keer op de **Addressbook**-toets zodat `GROUP DIAL` verschijnt.
- 2. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 20) voor de groepskeuzebestemming, en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
De informatie die is geregistreerd voor de groepskeuzebestemming verschijnt gedurende twee seconden.
- 3. Druk opnieuw op de **Select**-toets.
- 4. Druk op de ▲ of ▼-toets om `FINISH` te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer, voor het toevoegen van een aanvullend e-mailadres, `ADD` in stap 4, en specificeer dan de bestemming.

Selecteer voor het controleren van het gespecificeerde e-mailadres `CHECK/EDIT` in stap 4. Voor het selecteren van een adres, selecteert u `CHECK/EDIT` in stap 4 en ga dan verder met stap 2 van “Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen”.

**Selecteren uit het adressenboek**

De snelkeuzebestemmingen en groepskeuzebestemmingen die op deze machine zijn geregistreerd, worden in het adresboek opgeslagen. Volg de hieronder beschreven procedure om een adres te specificeren (e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres) uit het adressenboek als de ontvanger van de scangegevens.

**Opmerking:**

Deze functie is uitsluitend beschikbaar als de gegevens in het adressenboek zijn geregistreerd.

1. Als het hoofdscherm of `Can Use AddressBook` wordt weergegeven, drukt u vier keer op de **Addressbook**-toets zodat `PHONE BOOK` verschijnt.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om `LIST` te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.  
Er verschijnt een lijst met de inhoud van het adressenboek.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om de gewenste gegevens te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Druk opnieuw op de **Select**-toets.  
Als een FTP-adres of een SMB-adres is geselecteerd, wordt het bestemmingsadres gespecificeerd.

- Als een e-mailadres is geselecteerd, drukt u op de ▲ of ▼-toets om FINISH te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer, voor het toevoegen van een aanvullend e-mailadres, ADD in stap 5, en specificeer dan de bestemming. Bij het versturen van de gegevens naar een FTP-adres of een SMB-adres, kunnen er niet meerdere adressen worden gespecificeerd.

Selecteer voor het controleren van het gespecificeerde e-mailadres CHECK/EDIT in stap 5. Voor het selecteren van een adres, selecteert u CHECK/EDIT in stap 5 en ga dan verder met stap 2 van "Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen".

## Zoeken in het adressenboek

Het bestemmingsadres (e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres) waar de scangegevens naartoe moeten worden verzonden, kan worden gespecificeerd door te zoeken in het adressenboek.

**Opmerking:**

Deze functie is uitsluitend beschikbaar als de gegevens in het adressenboek zijn geregistreerd.

- Als het hoofdscherm (scanmodus) of Can Use AddressBook wordt weergegeven, drukt u vier keer op de **Addressbook**-toets zodat PHONE BOOK verschijnt.
- Druk op de ▲ of ▼-toets om SEARCH te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
- Gebruik het toetsenbord om het zoekwoord in te typen (maximaal 10 tekens), en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
Het zoeken begint en de zoekresultaten verschijnen na enige tijd. Als er geen gegevens zijn die overeenkomen met het zoekwoord, verschijnt NOT FOUND gedurende circa twee seconden.

**Opmerking:**

- Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
  - Er wordt gezocht naar tekst die begint met het eerste teken van de maximaal 10 tekens. Er wordt geen tekst gevonden als het zoekwoord zich in het midden van een woord bevindt.
- Druk op de ▲ of ▼-toets om de gewenste gegevens te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Om de zoekresultaten te verkleinen, drukt u op de **Back**-toets en voert u daarna stap 3 opnieuw uit.

5. Druk opnieuw op de **Select**-toets.  
Als een FTP-adres of een SMB-adres is geselecteerd, wordt het bestemmingsadres gespecificeerd.
6. Als een e-mailadres is geselecteerd, drukt u op de ▲ of ▼-toets om FINISH te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer, voor het toevoegen van een aanvullend e-mailadres, ADD in stap 6, en specificeer dan de bestemming. Bij het versturen van de gegevens naar een FTP-adres of een SMB-adres, kunnen er niet meerdere adressen worden gespecificeerd.

Selecteer voor het controleren van het gespecificeerde e-mailadres CHECK/EDIT in stap 6. Voor het selecteren van een adres, selecteert u CHECK/EDIT in stap 6 en ga dan verder met stap 2 van "Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen".

**Zoeken naar een LDAP-server**

Het bestemmingse-mailadres waar de scangegevens naartoe moeten worden verzonden, kan worden gespecificeerd met de informatie op de LDAP-server.

**Opmerking:**

- Voor een verbinding met een LDAP-server, moeten de instellingen voor LDAP SETTING worden gespecificeerd. Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.
  - Er kunnen maximaal 16 adressen (totaal aan adressen van directe invoer en een LDAP-zoekopdracht) worden gespecificeerd.
  - Als er anonieme toegang wordt gebruikt voor het zoeken naar informatie op een LDAP-server, kunnen de juiste zoekresultaten mogelijk niet worden opgehaald.
1. Als het hoofdscherm (scanmodus) of Can Use AddressBook wordt weergegeven, drukt u vier keer op de **Addressbook**-toets zodat PHONE BOOK verschijnt.
  2. Druk op de ▲ of ▼-toets om LDAP SEARCH te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
  3. Druk op de ▲ of ▼-toets om NAME of E-MAIL, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer NAME om te zoeken naar geregistreerde namen. Selecteer E-MAIL om te zoeken naar e-mailadressen.

4. Gebruik het toetsenbord om het zoekwoord in te typen (maximaal 10 tekens), en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
Het zoeken begint en de zoekresultaten verschijnen na enige tijd. Als er geen gegevens zijn die overeenkomen met het zoekwoord, verschijnt `NOT FOUND` gedurende circa twee seconden.

**Opmerking:**

- Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
  - Er wordt gezocht naar tekst die begint met het eerste teken van de maximaal 10 tekens. Er wordt geen tekst gevonden als het zoekwoord zich in het midden van een woord bevindt.
5. Druk op de **▲** of **▼**-toets om de gewenste gegevens te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

- Om de gevonden informatie te controleren, drukt u op de **▶**-toets.
  - Er kan geen e-mailadres worden gespecificeerd dat uit meer dan 64 tekens bestaat. Als een dergelijk e-mailadres wordt gespecificeerd, verschijnt `ADDRESS IS TOO LONG` gedurende ongeveer twee seconden en verschijnt het scherm voor het specificeren van het bestemmingsadres.
  - Om de zoekresultaten te verkleinen, drukt u op de **Back**-toets en voert u daarna stap 4 opnieuw uit.
6. Druk opnieuw op de **Select**-toets.
  7. Druk op de **▲** of **▼**-toets om `FINISH` te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer, voor het toevoegen van een aanvullend e-mailadres, `ADD` in stap 7, en specificeer dan de bestemming.

Selecteer voor het bewerken van het gespecificeerde e-mailadres `CHECK/EDIT` in stap 7, en ga dan verder met stap 2 van “Een gespecificeerd bestemmingsadres bewerken”.

Selecteer voor het wissen van het gespecificeerde e-mailadres `CHECK/EDIT` in stap 7, en ga dan verder met stap 2 van “Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen”. Het adres kan niet worden bewerkt.

**Meerdere bestemmingsadressen specificeren**

Er kan een bestemmingsadres worden toegevoegd als een bestemmingse-mailadres is gespecificeerd.

**Opmerking:**

*Als een FTP-adres of een SMB-adres is geselecteerd, kunnen meerdere bestemmingsadressen niet worden gespecificeerd.*

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige gegevensbestemminginstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om ADD te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Specificeer het bestemmingsadres.

**Opmerking:**

*Voor meer informatie over het intypen van een e-mailadres, raadpleegt u “Het e-mailadres direct invoeren” op pagina 104.*

*Voor meer informatie over het selecteren uit de favorietenlijst, raadpleegt u “Selecteren uit de favorietenlijst” op pagina 105.*

*Voor meer informatie over het selecteren van een snelkeuzebestemming, raadpleegt u “Een snelkeuzebestemming selecteren” op pagina 106.*

*Voor meer informatie over het selecteren van een groepskeuzebestemming, raadpleegt u “Een groepskeuzebestemming selecteren” op pagina 106.*

*Voor meer informatie over het selecteren uit het adressenboek, raadpleegt u “Selecteren uit het adressenboek” op pagina 107.*

*Voor meer informatie over het zoeken in het adressenboek, raadpleegt u “Zoeken in het adressenboek” op pagina 108.*

*Voor meer informatie over het zoeken naar een LDAP-server, raadpleegt u “Zoeken naar een LDAP-server” op pagina 109.*

**Een gespecificeerd bestemmingsadres bewerken**

Er kan geen gespecificeerd bestemmingse-mailadres worden bewerkt.

**Opmerking:**

*FTP-adressen, SMB-adressen en adressen die zijn geregistreerd als snelkeuzebestemmingen of groepskeuzebestemmingen kunnen niet worden bewerkt.*

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige gegevensbestemminginstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om CHECK/EDIT te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om het te bewerken e-mailadres te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

4. Gebruik het toetsenbord om het e-mailadres te bewerken, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

*Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.*

5. Voor het voltooiën van het bewerken van adressen, drukt u op de **Back**-toets.
6. Druk op de ▲ of ▼-toets om **FINISH** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

### **Een gespecificeerd bestemmingsadres wissen**

Een gespecificeerd bestemmingsadres (e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres) kan worden gewist.

**Opmerking:**

*Wijzigingen die met deze procedure zijn gemaakt, worden niet toegepast op de originele gegevens (snelkeuzebestemming, groepskeuzebestemming, etc.)*

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige gegevensbestemminginstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Om een e-mailadres te wissen, drukt u op de ▲ of ▼-toets om **CHECK/EDIT** te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets. Druk dan op de ▲ of ▼-toets om het te wissen adres te selecteren. Voor het wissen van een FTP-adres of een SMB-adres, gaat u verder met stap 3.
3. Druk op de **Stop/Reset**-toets.
4. Druk op de ▲ of ▼-toets om **YES** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets. Het geselecteerde adres is gewist.

**Opmerking:**

*Als alle gespecificeerde adressen zijn gewist, wordt het hoofdscherm weergegeven.*

5. Om een ander adres te wissen, herhaalt u de procedure vanaf stap 2.
6. Voor het voltooiën van het wissen van adressen, drukt u op de **Back**-toets.
7. Druk op de ▲ of ▼-toets om **FINISH** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.



## Adressen registreren/bewerken

Adressen kunnen worden geregistreerd/bewerkt in de favorietenlijst, als snelkeuzebestemmingen of als groepskeuzebestemmingen.

### Opmerking:

- ❑ Adressen kunnen ook worden geregistreerd/bewerkt met *EpsonNet Config* of met *Local Setup Program* op de meegeleverde Software Disc. Voor meer informatie, raadpleegt u de *Naslaggids*.
- ❑ Hetzelfde instellingenmenu dat wordt gebruikt om faxnummers te registreren/bewerken wordt gebruikt om adressen te registreren/bewerken. Voor meer informatie over het registreren/bewerken van faxnummers, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding van de fax*.

## Registreren in de Favorietenlijst

Registreer uit de snelkeuzebestemmingen en groepskeuzebestemmingen die op deze machine zijn geregistreerd, maximaal 20 bestemmingen in de favorietenlijst voor handige toegang tot veelgespecificeerde bestemmingen. Volg de hieronder beschreven procedure om een adres te registreren (e-mailadres, FTP-adres of SMB-adres) op de favorietenlijst.

1. Druk in het hoofdscherf (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de **UTILITY** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **DIAL REGISTER** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om **FAVORITE** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

### Opmerking:

*Als gegevens al zijn geregistreerd op de favorietenlijst, ga dan verder met stap 7 na het voltooien van stap 3.*

4. Druk op de **Addressbook**-toets om te schakelen tussen **SPEED DIAL** en **GROUP DIAL**.
5. Gebruik het toetsenbord om het nummer (tussen 1 en 250) in te typen voor de snelkeuzebestemming of het nummer (tussen 1 en 20) voor de groepskeuzebestemming die wordt geregistreerd op de favorietenlijst, en druk dan op de **Select**-toets.  
De informatie die is geregistreerd voor de geselecteerde snelkeuzebestemming of groepskeuzebestemming verschijnt.
6. Druk opnieuw op de **Select**-toets.

7. Om een ander adres te registreren, drukt u op de ▲ of ▼-toets om **ADD** te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets en herhaalt u de procedure vanaf stap 4.
8. Om het registreren van een e-mailadres te voltooien, drukt u op de ▲ of ▼-toets om **FINISH** te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

### **Wissen uit de favorietenlijst**

De geregistreerde informatie kan worden gewist uit de favorietenlijst.

#### **Opmerking:**

*Wijzigingen die met deze procedure zijn gemaakt, worden niet toegepast op de originele gegevens (snelkeuzebestemming, groepskeuzebestemming, etc.)*

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de **UTILITY** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **DIAL REGISTER** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om **FAVORITE** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Druk op de ▲ of ▼-toets om **CHECK/EDIT** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
5. Druk op de ▲ of ▼-toets om het te wissen adres in de favorietenlijst te selecteren en vervolgens op de **Stop/Reset**-toets.
6. Druk op de ▲ of ▼-toets om **YES** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets. Het geselecteerde adres is gewist.
7. Om een ander adres te wissen, herhaalt u de procedure vanaf stap 5.
8. Voor het voltooien van het wissen van adressen, drukt u op de **Back**-toets.
9. Druk op de ▲ of ▼-toets om **FINISH** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

### **Snelkeuzebestemmingen registreren (directe invoer)**

E-mailadressen kunnen worden geregistreerd als snelkeuzebestemmingen. Er kunnen maximaal 250 snelkeuzebestemmingen worden geregistreerd.

**Opmerking:**

- Machinetoetsbedieningen kunnen niet worden gebruikt om een FTP-adres of een SMB-adres te registreren als een snelkeuzebestemming. Deze adressen kunnen alleen worden geregistreerd met Local Setup Program of EpsonNet Config. Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.*
- Snelkeuzebestemmingnummers 221 tot 250 zijn gereserveerd voor het registreren van FTP-adressen en SMB-adressen uit Local Setup Program of EpsonNet Config.*

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de UTILITY te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om DIAL REGISTER te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om SPEED DIAL te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 220) voor de snelkeuzebestemming, en druk vervolgens op de **Select**-toets.
5. Druk op de ▲ of ▼-toets om MANUAL SETTING te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

*Als een LDAP-server niet is gespecificeerd slaat u stap 5 over.*

6. Voer de registratienaam in met het toetsenbord, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

- Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.*
- Er kunnen maximaal 20 tekens worden ingevoerd.*

7. Gebruik het toetsenbord om het e-mailadres in te typen, en druk dan op de **Select**-toets. De instellingen zijn geregistreerd en het DIAL REGISTER-menu verschijnt opnieuw.

**Opmerking:**

*Er kunnen maximaal 64 tekens worden ingevoerd.*

**Snelkeuzebestemmingen registreren (LDAP-zoekopdracht)**

E-mailadressen kunnen worden geregistreerd als snelkeuzebestemmingen door gebruik te maken van informatie op de LDAP-server. Er kunnen maximaal 250 snelkeuzebestemmingen worden geregistreerd.

**Opmerking:**

- Voor een verbinding met een LDAP-server, moeten de instellingen voor LDAP SETTING worden gespecificeerd. Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.
  - Machinetoetsbedieningen kunnen niet worden gebruikt om een FTP-adres of een SMB-adres te registreren als een snelkeuzebestemming. Deze adressen kunnen alleen worden geregistreerd met Local Setup Program of EpsonNet Config. Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.
  - Snelkeuzebestemmingnummers 221 tot 250 zijn gereserveerd voor het registreren van FTP-adressen en SMB-adressen uit Local Setup Program of EpsonNet Config.
1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de UTILITY te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
  2. Druk op de ▲ of ▼-toets om DIAL REGISTER te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
  3. Druk op de ▲ of ▼-toets om SPEED DIAL te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
  4. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 220) voor de snelkeuzebestemming, en druk vervolgens op de **Select**-toets.
  5. Druk op de ▲ of ▼-toets om LDAP SEARCH te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Als een LDA-server niet is gespecificeerd, verschijnt LDAP SEARCH niet.

6. Druk op de ▲ of ▼-toets om NAME of E-MAIL, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Selecteer NAME in te zoeken naar geregistreerde namen. Selecteer E-MAIL om te zoeken naar e-mailadressen.

7. Gebruik het toetsenbord om het zoekwoord in te typen (maximaal 10 tekens), en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
Het zoeken begint en de zoekresultaten verschijnen na enige tijd. Als er geen gegevens zijn die overeenkomen met het zoekwoord, verschijnt NOT FOUND gedurende circa twee seconden.

**Opmerking:**

- Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.
- Er wordt gezocht naar tekst die begint met het eerste teken van de maximaal 10 tekens. Er wordt geen tekst gevonden als het zoekwoord zich in het midden van een woord bevindt.

8. Druk op de ▲ of ▼-toets om de gewenste gegevens te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

- Om de gevonden informatie te controleren, drukt u op de ►-toets.
- Er kan geen e-mailadres worden gespecificeerd dat uit meer dan 64 tekens bestaat. Als een dergelijk e-mailadres wordt gespecificeerd, verschijnt ADDRESS IS TOO LONG gedurende ongeveer twee seconden en verschijnt het scherm voor het specificeren van het bestemmingsadres.
- Om de zoekresultaten te verkleinen, drukt u op de **Back**-toets en voert u daarna stap 7 opnieuw uit.

9. Bewerk, indien gewenst de registratienaam en druk dan op de **Select**-toets.

10. Bewerk, indien gewenst het e-mailadres en druk dan op de **Select**-toets.  
De instellingen zijn geregistreerd en het DIAL REGISTER-menu verschijnt opnieuw.

### **Snelkeuzebestemmingen bewerken/wissen**

Informatie geregistreerd als een snelkeuzebestemming kan niet worden bewerkt of gewist.

**Opmerking:**

*Machinetoetsbedieningen kunnen niet worden gebruikt om een FTP-adres of een SMB-adres te bewerken/wissen dat is geregistreerd als een snelkeuzebestemming. Deze adressen kunnen alleen worden bewerkt/gewist met Local Setup Program of EpsonNet Config. Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.*

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de UTILITY te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om DIAL REGISTER te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om SPEED DIAL te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 220) voor de snelkeuzebestemming die moet worden bewerkt/gewist, en druk vervolgens op de **Select**-toets. De informatie die momenteel is geregistreerd voor de snelkeuzebestemming verschijnt gedurende twee seconden.

5. Druk op de ▲ of ▼-toets om **EDIT** te selecteren om informatie te bewerken of **DELETE** om de bestemming te wissen en druk dan op de **Select**-toets.  
Als **DELETE** is geselecteerd worden de instellingen gewist en verschijnt het **DIAL REGISTER**-menu opnieuw.
6. Bewerk de registratienaam met het toetsenbord, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

*Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.*

7. Gebruik het toetsenbord om het e-mailadres te bewerken, en druk dan op de **Select**-toets.  
De bewerkte instellingen zijn opgeslagen en het **DIAL REGISTER**-menu verschijnt opnieuw.

**Opmerking:**

*Als de bewerkte snelkeuzebestemming is geregistreerd in de favorietenlijst of met een groepskeuzebestemming, verschijnt een bevestigingsbericht dat vraagt of u de bestemming zoals geregistreerd wilt bewaren nadat de handeling in stap 7 is uitgevoerd. Om de bestemming te bewaren zoals deze is geregistreerd, selecteert u **YES**. Om de registratie te annuleren, selecteert u **NO**.*

**Groepskeuzebestemmingen registreren**

Een e-mailadres kan worden geregistreerd met een groepskeuzebestemming. Er kunnen maximaal 20 groepskeuzebestemmingen worden geregistreerd. (Er kunnen maximaal 50 e-mailadressen worden geregistreerd in een groep.)

**Opmerking:**

*De adressen die kunnen worden geregistreerd als groepskeuzebestemmingen zijn beperkt tot adressen geregistreerd als snelkeuzebestemmingen of als andere groepskeuzebestemmingen.*

1. Druk in het hoofdscherf (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de **UTILITY** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **DIAL REGISTER** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om **GROUP DIAL** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 20) voor de groepskeuzebestemming, en druk vervolgens op de **Select**-toets.
5. Voer de groepsnaam in met het toetsenbord, en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.

6. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 220) voor de snelkeuzebestemming die moet worden toegevoegd aan de groep, en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
De informatie die is geregistreerd voor de geselecteerde snelkeuzebestemming verschijnt.
7. Druk opnieuw op de **Select**-toets.
8. Om een andere snelkeuzebestemming te registreren, drukt u op de ▲ of ▼-toets om **ADD** te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets en herhaalt u de procedure vanaf stap 6.
9. Om het registreren van snelkeuzebestemmingen te voltooien, drukt u op de ▲ of ▼-toets om **FINISH** te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

**Groepskeuzebestemmingen bewerken/wissen**

Informatie geregistreerd als een groepskeuzebestemming kan niet worden bewerkt of gewist.

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de **UTILITY** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **DIAL REGISTER** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om **GROUP DIAL** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te typen (tussen 1 en 20) voor de groepskeuzebestemming die moet worden bewerkt/gewist, en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
De informatie die momenteel is geregistreerd voor de groepskeuzebestemming verschijnt gedurende circa twee seconden.
5. Druk op de ▲ of ▼-toets om **EDIT** te selecteren om informatie te bewerken of **DELETE** om de bestemming te wissen en druk dan op de **Select**-toets.  
Als **DELETE** is geselecteerd worden de instellingen gewist en verschijnt het **DIAL REGISTER**-menu opnieuw.
6. Bewerk, indien gewenst de groepsnaam en druk dan op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax.

7. Druk op de ▲ of ▼-toets om **ADD** te selecteren om een snelkeuzebestemming toe te voegen, **CHECK/EDIT** om een bestemming te wissen of **FINISH** om het bewerken te voltooien, en druk dan op de **Select**-toets.

Als **FINISH** is geselecteerd worden de bewerkte instellingen opgeslagen en verschijnt het **DIAL REGISTER**-menu opnieuw. Als **ADD** is geselecteerd gaat u verder met stap 6 van "Groepskeuzebestemmingen registreren" op pagina 118. Als **CHECK/EDIT** is geselecteerd gaat u verder met stap 8.

8. Druk op de ▲ of ▼-toets om de te wissen snelkeuzebestemming te selecteren en vervolgens op de **Stop/Reset**-toets.

**Opmerking:**

Om de instellingen van de geselecteerde snelkeuzebestemming te controleren, drukt u op de **Select**-toets.

9. Druk op de ▲ of ▼-toets om **YES** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
10. Nadat de snelkeuzebestemming is gewist, drukt u op de **Back**-toets.
11. Om een andere snelkeuzebestemming te wissen, herhaalt u de procedure vanaf stap 8.
12. Om het wissen van snelkeuzebestemmingen te voltooien, drukt u op de ▲ of ▼-toets om **FINISH** te selecteren en drukt u vervolgens op de **Select**-toets.

**Opmerking:**

Als de bewerkte groepskeuzebestemming is geregistreerd in de favorietenlijst, verschijnt een bevestigingsbericht dat vraagt of u de snelkeuzebestemming zoals geregistreerd wilt bewaren nadat de handeling in stap 12 is uitgevoerd. Om de bestemming te bewaren zoals deze is geregistreerd, selecteert u **YES**. Om de registratie te annuleren, selecteert u **NO**.

## Het gegevensformaat selecteren

Het gegevensformaat voor de gescande afbeelding kan worden geselecteerd.

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige gegevensformaatinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.



2. Druk op de ▲ of ▼-toets om TIFF, PDF of JPEG te selecteren, en druk dan op de **Select**-toets. Het hoofdscherm (scanmodus) verschijnt opnieuw.

**Opmerking:**

- Als **BW Only** is geselecteerd voor de kleurinstelling, verschijnt JPEG niet.
- PDF-gegevens kunnen in Adobe Acrobat Reader worden geopend.
- TIFF-bestanden van afbeeldingen die zijn gescand met de **COLOR** of **GRAY**-instelling kunnen niet worden geopend met de Windows Picture en FAX Viewer, dat bij Windows XP wordt geleverd als standaard component. Deze bestanden kunnen worden geopend met beeldverwerkingstoepassingen zoals Photoshop, Microsoft Office Document Imaging of ACDsee.

## De scankwaliteitinstelling selecteren

De resolutie, scanmodus en dichtheid geschikt voor de gescande afbeelding kunnen worden geselecteerd.

### De resolutie selecteren

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige scankwaliteitinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **RESOLUTION** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om **150×150dpi** of **300×300dpi** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.  
Het hoofdscherm (scanmodus) verschijnt opnieuw.

### De scanmodus selecteren

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige scankwaliteitinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om **MODE** te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om **MIX**, **TEXT** of **PHOTO** te selecteren, en druk dan op de **Select**-toets.  
Het hoofdscherm (scanmodus) verschijnt opnieuw.

### **De scandensiteit selecteren**

1. Druk in het hoofdscherf (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige scankwaliteitinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om DENSITY te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ◀ of ▶-toets om de gewenste scandichtheid te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.  
Als de indicator naar rechts verschuift, wordt de dichtheid donkerder.

### **Het scanformaat instellen**

Het formaat van de scangegevens kan worden gespecificeerd.

1. Druk in het hoofdscherf (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige scanformaatinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om het gewenste formaat te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.  
Het hoofdscherf (scanmodus) verschijnt opnieuw.

### **De scankleur instellen**

De kleur van de scangegevens kan worden gespecificeerd.

1. Druk in het hoofdscherf (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de huidige scankleurinstelling te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om BW Only of COLOR of GRAY, en druk dan op de **Select**-toets.  
Het hoofdscherf (scanmodus) verschijnt opnieuw.

#### **Opmerking:**

- ❑ *Als JPEG is geselecteerd als gegevensformaat, wordt de scankleur ingesteld op BW Only, en wordt het gegevensformaat automatisch ingesteld op PDF.*
- ❑ *Instellingen voor SCAN SETTING/CODING METHOD in het UTILITY-menu zijn alleen beschikbaar als BW Only is geselecteerd.*

## Het onderwerp specificeren

Specificeer het onderwerp dat is gebruikt bij het versturen van scangegevens als e-mail.

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de SUBJECT te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Voer de onderwerpnaam in met het toetsenbord, en druk dan op de **Select**-toets. Het hoofdscherm (scanmodus) verschijnt opnieuw.

### **Opmerking:**

- Voor meer informatie over het invoeren/bewerken van tekst, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding van de fax*.
- Druk op de **Back**-toets voor het wissen van de gespecificeerde onderwerpnaam.

## Een verzendingstaak in de wachtrij wissen

De lijst met taken die in de wachtrij staan voor verzending kunnen worden weergegeven en een taak kan worden gewist.

1. Druk in het hoofdscherm (scanmodus) op de ▲ of de ▼-toets om de CANCEL RESERV. te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om de te wissen taak te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.

### **Opmerking:**

- Om de informatie voor de geselecteerde taak te controleren, drukt u op de ►-toets.
  - Als er geen taken in de wachtrij staan voor verzending, verschijnt NONE.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om YES te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets. Het hoofdscherm (scanmodus) verschijnt opnieuw.

## Hoofdstuk 7

### Verbruiksgoederen vervangen

#### Verbruiksgoederen vervangen

**Opmerking:**

- ❑ *Het niet opvolgen van de instructies zoals vermeld in deze handleiding kan resulteren in het ongeldig worden van de garantie.*
- ❑ *Als een foutbericht (TONER OUT, P/U LIFE END, etc.) verschijnt, dient u de configuratiepagina af te drukken en dan de status van de andere verbruiksgoederen te controleren. Voor meer informatie over deze foutberichten, raadpleegt u “Foutberichten” op pagina 199. Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina, raadpleegt u “Een configuratiepagina afdrukken” op pagina 164.*

#### Over tonercassettes

Uw machine gebruikt vier tonercassettes: zwart, geel, magenta en cyaan. Ga voorzichtig om met de tonercassettes en vermijd het morsen van toner in de machine of op uzelf.

**Opmerking:**

*De toner is niet-toxisch. Als u toner op uw huid krijgt, was het er dan af met lauw water en een milde zeep. Als u toner op uw kleding krijgt, veeg het er dan zo goed mogelijk af. Als toner achterblijft op uw kleding, gebruik dan koud, niet heet water om de toner eraf te spoelen.*



**Let op:**

*Als u toner in uw ogen krijgt, was het er dan onmiddellijk uit met lauw water en consulteer een arts.*

**Opmerking:**

*Gebruik geen opnieuw gevulde tonercassettes of niet goedgekeurde tonercassettes. Schade aan de machine of kwaliteitsproblemen die worden veroorzaakt door een bijgevoelde tonercassette of een niet goedgekeurde tonercassette maken uw garantie ongeldig. Er wordt geen technische ondersteuning geleverd om deze problemen op te lossen.*

Type tonercassette	Onderdeelnummer tonercassette
Standaard-inhoud tonercassette - Geel (Y)	0558

Type tonercassette	Onderdeelnummer tonercassette
Standaard-inhoud tonercassette - Magenta (M)	0559
Standaard-inhoud tonercassette - Cyaan (C)	0560
Grote-inhoud tonercassette - Zwart (K)	0557
Grote-inhoud tonercassette - Geel (Y)	0554
Grote-inhoud tonercassette - Magenta (M)	0555
Grote-inhoud tonercassette - Cyaan (C)	0556


**Opmerking:**

Voor optimale afdrukkwaliteit en prestaties dient u alleen het bijbehorende TYPE echte Epson tonercassettes te gebruiken.

Houd tonercassettes:

- in hun verpakking tot u klaar bent om ze te installeren.
- Op een koele, droge plek uit de buurt van zonlicht (door warmte).
- De maximale bewaartemperatuur is 35° C en de maximale opslagvochtigheid is 85% (niet-condenserend). Als de tonercassette van een koude naar een warme, vochtige plaats wordt overgebracht, kan er condensatie optreden wat de afdrukkwaliteit vermindert. Laat de toner wennen ongeveer een uur wennen aan de omgeving voordat u deze gebruikt.
- Houd de toner horizontaal tijdens verwerking en opslag.

Zorg dat u de cassettes niet op hun uiteinde of op hun kop vasthoudt, neerzet of bewaart; de toner in de cassettes kan zo compact worden of ongelijkmatig worden verdeeld.

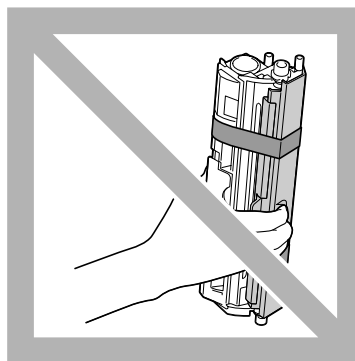

- Houd uit de buurt van zoute lucht of corrosieve gassen zoals sprays.

## Wanneer dient een tonercassette te worden vervangen

### Opmerking:

Zorg ervoor dat u geen toner morst bij het vervangen van een tonercassette. Als u toner morst, veeg het dan onmiddellijk af met een zachte, droge doek.

Als MACHINE SETTING/TONER OUT STOP in het menu HULPPROGRAMMA is ingesteld op ON, verschijnt het bericht TONER OUT/CHANGE X TONER (waarbij "X" de kleur van de toner aangeeft) als de tonercassette bijna leeg is. Volg de stappen hieronder om de tonercassette te vervangen.

### Opmerking:

Als MACHINE SETTING/TONER OUT STOP in het menu HULPPROGRAMMA is ingesteld op OFF, kan het afdrucken verder gaan zelfs nadat het bericht "Toner Out X" is verschenen; de afdrukkwaliteit kan echter niet worden gegarandeerd. Als het afdrucken wordt vervolgd en de toner leeg raakt, verschijnt het bericht "TONER LIFE END/CHANGE X TONER" en stopt het afdrucken. Voor meer informatie over de instelling, raadpleegt u "MACHINE SETTING-menu" op pagina 33.

1. Controleer het berichtvenster om te zien welke kleurtonercassette vervangen moet worden.

### Opmerking:

Als de machine ontdekt dat de tonercassette leeg is (TONER OUT of TONER LIFE END verschijnt), wordt de tonercassette automatisch verplaatst zodat deze makkelijk kan worden vervangen.


Als u de tonercassette wilt verwisselen, gebruik dan een van de handelingen hieronder om de printer over te zetten op REPLACE MODE.

2. Druk, als het hoofdscherm wordt weergegeven op de ◀-toets om het PRINTER MODE-scherm weer te geven.
3. Druk op de ▼-toets om T/C CHANGE te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
4. Druk op de **Select**-toets voor het selecteren van REPLACE MODE.
5. Druk op de ▲ of ▼-toets om de kleur van de te vervangen tonercassette te selecteren en druk vervolgens op de **Select**-toets.  
De tonercassettes draaien in de machine om de tonercassette van de geselecteerde kleur te verplaatsen naar een plek waar deze kan worden vervangen.

### Opmerking:

Druk, om REPLACE MODE te verlaten op de **Stop/Reset**-toets.

6. Open de voorklep.

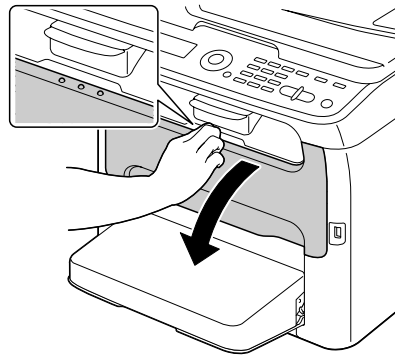

**Opmerking:**



*Voordat u de voorklep opent, opent u lade 1 als deze nog niet open is.*

7. Controleer of de te vervangen tonercassette naar voren is verschoven.

**Opmerking:**

*U herkent de tonercassette aan de kleur van de hendel.*

8. Duw de hendel naar beneden op de tonercassette tot de tonercassette ontgrendeld is en lichtjes naar u toe beweegt.  
Haal de tonercassette eruit.

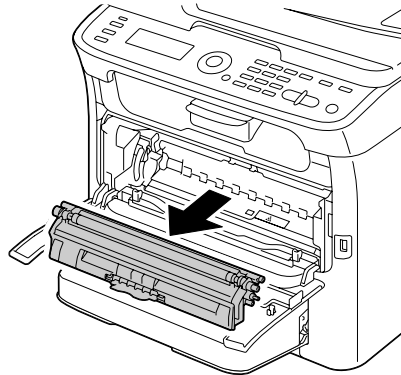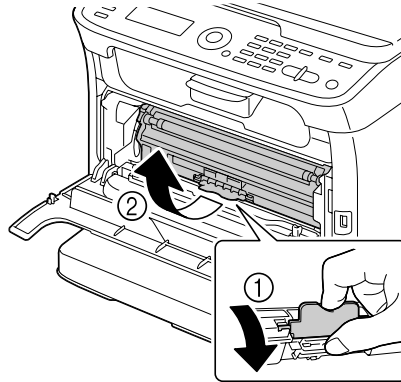


**Opmerking:**

*Draai niet handmatig aan de tonercassettecarrousel. Draai bovendien niet met kracht de carrousel rond, anders kan deze beschadigen.*



**Opmerking:**


- ❑ Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.

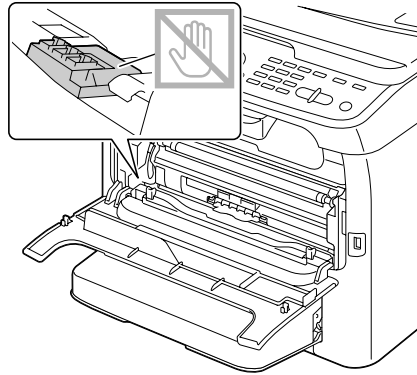

- ❑ Gooi de lege tonercassette weg volgens de plaatselijke regelgeving. Verbrand de tonercassette niet.

Voor meer informatie, raadpleegt u “Over tonercassettes” op pagina 124.


9. Controleer de kleur van de nieuw te installeren tonercassette.
10. Haal de tonercassette uit de zak.
11. Schud de cassette een paar keer om de toner te verdelen.

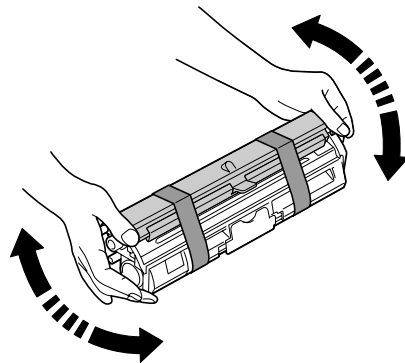

**Opmerking:**

Zorg dat de tonerrolklep goed vast zit voordat u de tonercassette schudt.



12. Verwijder de klep van de tonerrol.

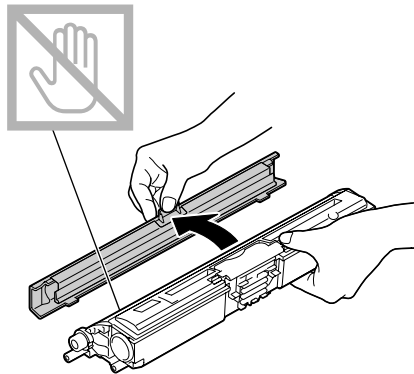

**Opmerking:**

*De tonerrol mag niet worden aangeraakt of bekrast.*

13. Lijn de schacht aan elke uiteinde van de tonercassette uit met de houders en plaats de cassette.

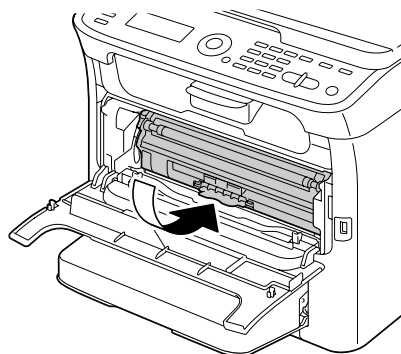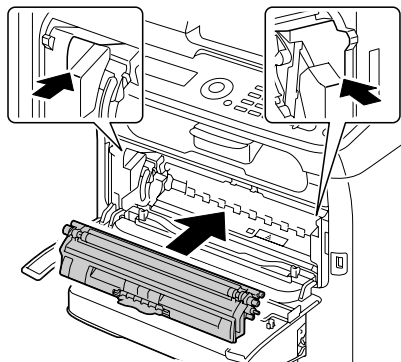


**Opmerking:**


*Voordat u de tonercassette plaatst dient u te controleren of de kleur van de tonercassette die u wilt installeren hetzelfde is als het etiket op de tonercassettecarousel.*

**Opmerking:**


*Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.*

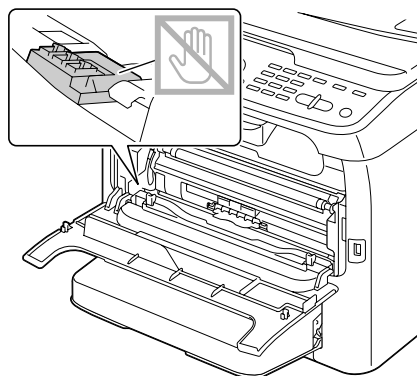

14. Druk de tonercassette erin totdat deze vastklikt op zijn plaats.

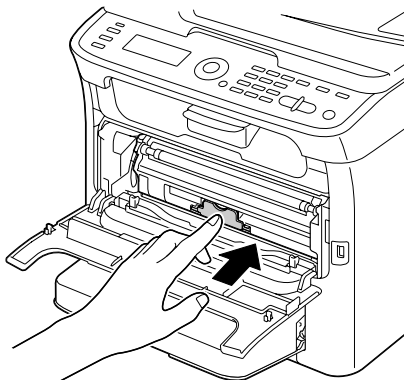

15. Sluit de voorklep.

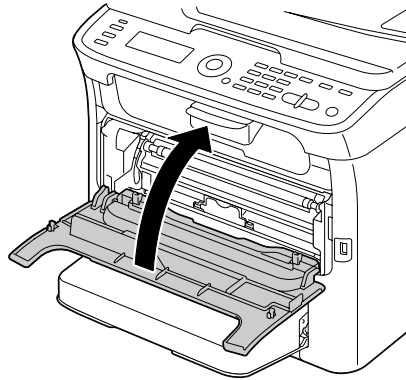

16. Druk op de **Stop/Reset**-toets om de machine te resetten en wis het indicatiebericht.

**Opmerking:**

*De machine moet een calibratiecyclus voltooien nadat er een tonercassette is vervangen. Als u de scannereenheid of de voorklep opent voordat de machine is gereset, stopt de calibratie en begint deze opnieuw als de klep is gesloten.*

## **Alle tonercassettes verwijderen**

**Opmerking:**


*Zorg ervoor dat u geen toner morst bij het verplaatsen van een tonercassette. Als u toner morst, veeg het dan onmiddellijk af met een zachte, droge doek.*

Door de **EJECT MODE** in het **PRINTER MODE**-menu te selecteren kunnen alle tonercassettes worden verwijderd.

Volg de hieronder beschreven procedure voor het gebruiken van de **EJECT MODE**.

1. Druk, als het hoofdscherm wordt weergegeven op de ◀-toets om het **PRINTER MODE**-scherm weer te geven.
2. Druk op de ▼-toets om **T/C CHANGE** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▼-toets om **EJECT MODE** te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.



4. Open de voorklep.

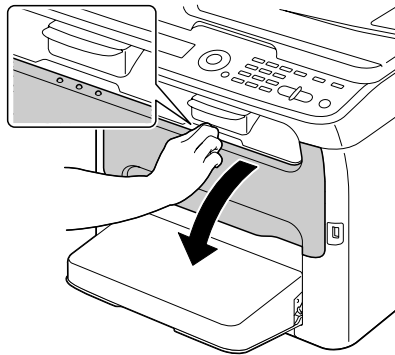

**Opmerking:**

*Voordat u de voorklep opent, opent u lade 1 als deze nog niet open is.*

5. Duw de hendel naar beneden op de tonercassette tot de tonercassette ontgrendeld is en lichtjes naar u toe beweegt.  
Haal de tonercassette eruit.

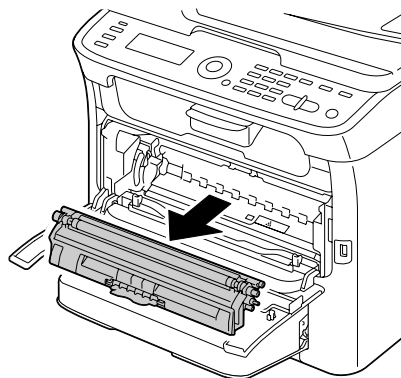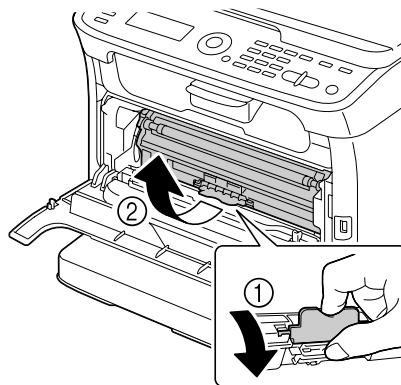


**Opmerking:**

*Draai niet handmatig aan de tonercassettecarousel. Draai bovendien niet met kracht de carousel rond, anders kan deze beschadigen.*

**Opmerking:**

*Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.*

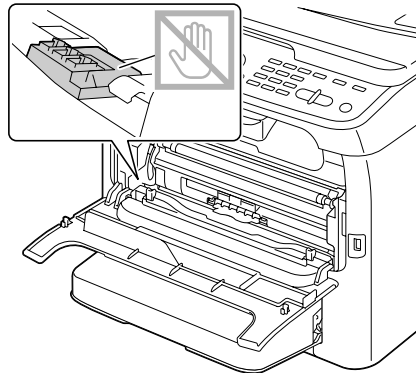

6. Sluit de voorklep.

**Opmerking:**

*Druk, om EJECT MODE te verlaten op de **Stop/Reset**-toets.*

7. Volg dezelfde procedure als het verwijderen van de cassettes voor cyaan, zwarte en gele toners.
8. Druk op de **Stop/Reset**-toets om de machine te resetten.


## De fotogeleidingseenheid vervangen

Onderdeelnaam	Onderdeelnummer Fotogeleidingseenheid
Fotogeleidingseenheid	1198

**Opmerking:**

- Voor optimale afdrukkwaliteit en prestaties dient u alleen het bijbehorende TYPE echte Epson geleidingseenheid te gebruiken.
- Er wordt aanbevolen om de fotogeleidingseenheid te vervangen als het bericht P/U LIFE END/REPLACE P/U verschijnt.

1. Open de scannereenheid.

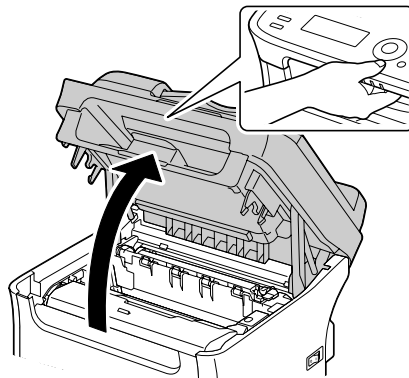


**Opmerking:**


*Als er papier in de uitvoerlade ligt, haal het er dan uit en klap de uitvoerlade in voordat u de scannereenheid opent.*

**Opmerking:**

*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

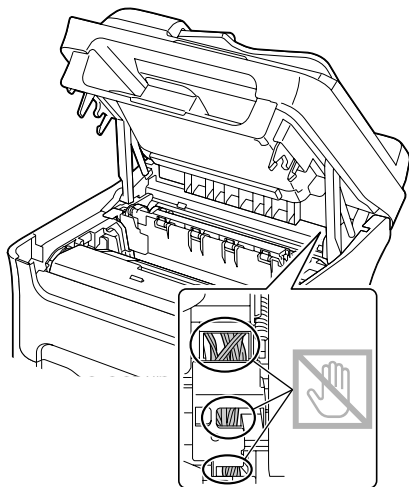

2. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam verticaal eruit trekt.

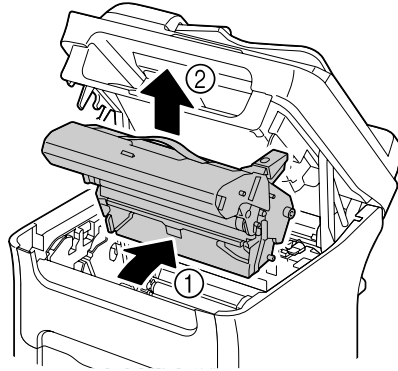


**Opmerking:**

Gooi de gebruikte fotogeleidingseenheid weg volgens de plaatselijke regelgeving. Verbrand de fotogeleidingseenheid niet.

3. Bereid de nieuwe fotogeleidingseenheid voor.


**Opmerking:**

Raak de PC-drum en de overdrachtriem op de fotogeleidingseenheid niet aan.

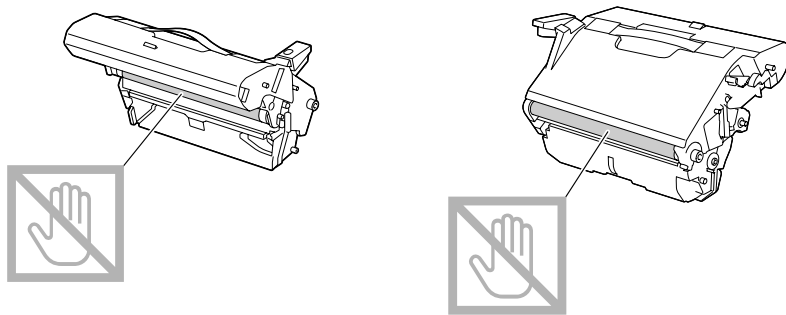




4. Plaats de nieuwe fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe om het installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

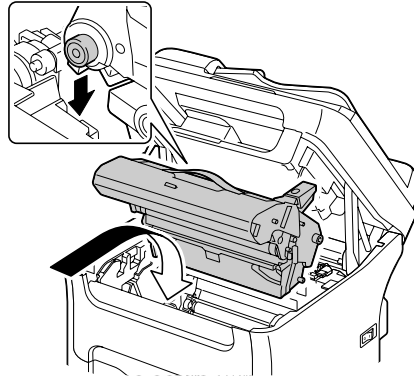


5. Sluit de scannereenheid voorzichtig.

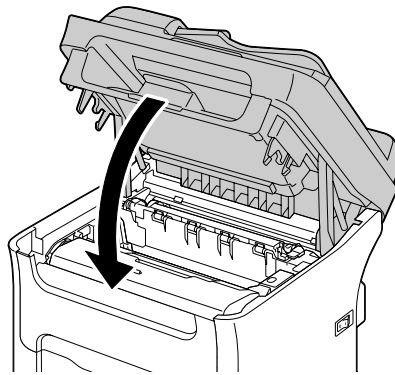

**Opmerking:**

*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

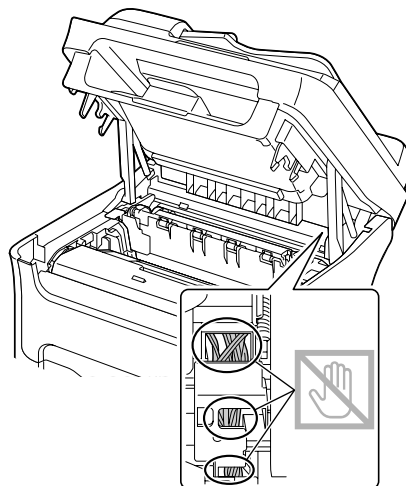

**Opmerking:**

*De machine moet een calibratiecyclus voltooien nadat de fotogeleidingseenheid is vervangen. Als u de scannereenheid of de voorklep opent voordat de machine is gereset, stopt de calibratie en begint deze opnieuw als de klep is gesloten.*

## Hoofdstuk 8

# Onderhoud

## De machine onderhouden



### Let op:

Lees alle voorzichtigheids- en waarschuwingsetiketten zorgvuldig en zorg dat u de instructies erop volgt. Deze etiketten bevinden zich aan de binnenkant van de kleppen van de machine en de binnenkant van de machinebody.

Ga voorzichtig met de machine om, zodat deze lang mee gaat. Foutief omgaan met de computer kan leiden tot schade en de garantie ongeldig maken. Als stof of papiersnippers aan de binnenkant of de buitenkant van de machine achterblijven, kan dit de prestatie en de afdrukkwaliteit van de machine verminderen, u dient de machine daarom periodiek schoon te houden. Houd de volgende richtlijnen in gedachten.



### Waarschuwing:

Zet de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel alle interfacekabels voordat u de printer reinigt. Mors geen water of reinigingsmiddel in de machine; anders kan de machine beschadigen en een elektrische schok optreden.




### Let op:

De fixeereenheid is heet. Als de bovendeur is geopend, daalt de temperatuur van de fixeereenheid geleidelijk (een uur wachttijd).

- Wees voorzichtig bij het reinigen van de binnenkant van de machine of bij het verwijderen van papier bij toevoerfouten, omdat de fixeereenheid en andere interne onderdelen erg heet kunnen zijn.
- Plaats niets op de bovenkant van de machine.
- Gebruik een zachte doek om de machine te reinigen.
- Sproei reinigingsvloeistoffen nooit direct op het oppervlak van de machine; de spray zou via de luchtventilatiegaten de machine kunnen binnendringen en de interne circuits kunnen beschadigen.
- Vermijd het gebruik van schurende of corrosieve oplossingen of oplossingen die oplosmiddelen bevatten (zoals alcohol en benzeen) om de machine mee te reinigen.

- Test altijd elk reinigingsoplossing (zoals een mild reinigingsmiddel) op een klein, onopvallend stukje van uw machine om de werking van de oplossing te controleren.
- Gebruik nooit scherpe of ruwe instrumenten zoals een draadborstel of plastic reinigingspads.
- Sluit de kleppen van de machine altijd voorzichtig. Onderwerp de machine nooit aan trillingen.
- Bedek de machine niet direct na gebruik. Zet hem uit en wacht tot hij afkoelt.
- Laat de kleppen van de machine niet gedurende langere tijd open, vooral op goed verlichte plekken omdat licht de tonercassettes kan beschadigen.
- Open de machine niet tijdens het afdrukken.
- Plaats geen stapels papier op de machine.
- Smeer of demonteer de machine niet.
- Kantel de machine niet.
- Raak de elektrische contacten, koppelingen of laserapparaten niet aan. Als u dit doet kan het de machine beschadigen en de afdrukkwaliteit verslechteren.
- Houd papier in de uitvoerlade op het minimumniveau. Als het papier te hoog is opgestapeld, kan uw machine papier toevoerfouten en overmatige krulling van papier ervaren.
- Bij het optillen van de machine dient u de plekken vast te houden zoals weergegeven in de afbeelding.  
Houd de machine waterpas om het morsen van toner te voorkomen.

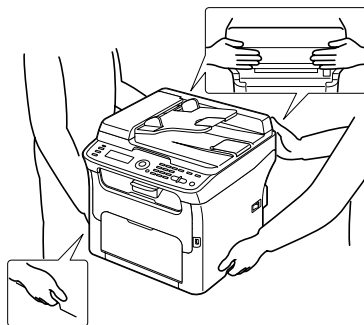

- Voordat u de machine verplaatst, verwijdert u de stofkap en vouwt u lade 1 in.
- Als de optionele papiercassette voor 500 vellen, het hulpstuk en de duplexoptie zijn geïnstalleerd, verwijdert u deze en verplaatst u deze apart.
- Als u toner op uw huid krijgt, was het er dan af met lauw water en een milde zeep.



**Let op:**

Als u toner in uw ogen krijgt, was het er dan onmiddellijk uit met lauw water en consulteer een arts.

- Zorg ervoor dat onderdelen die tijdens het reinigen zijn verwijderd, weer zijn teruggeplaatst voordat u de stekker van de machine in het stopcontact steekt.

---

## De machine reinigen




**Let op:**


Zorg dat u de machine uitzet en de stekker uittrekt voordat u het apparaat reinigt. Zorg dat u de machine aanzet als u het printkopvenster reinigt.

### Buitenkant


- Bedieningspaneel

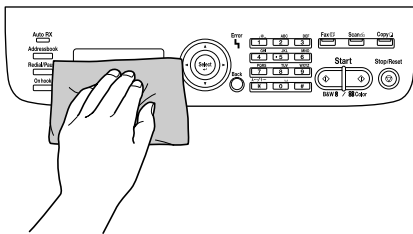


- Ventilatie-rooster

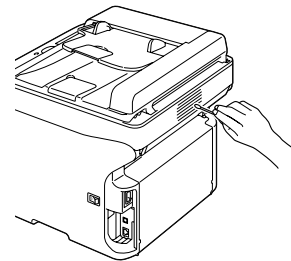


- Buitenkant van de machine

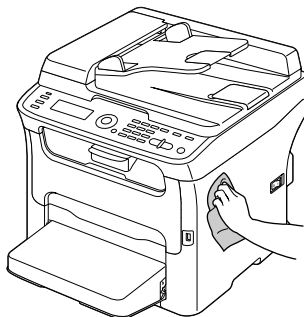

- ❑ Origineel venster (a)  
Belichtingsvenster (b) (uitsluitend AcuLaser CX16NF)

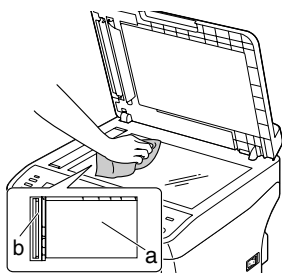

- ❑ Originele afdekker

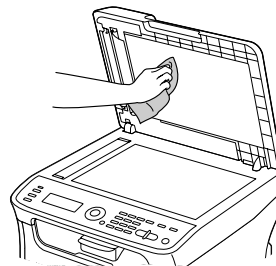


## Papierrollen

De ophoping van papierstof en ander vuil op de papierrollen kan leiden tot papiertoevoerproblemen.

### De papiertoevoerrol reinigen

1. Open de scannereenheid.

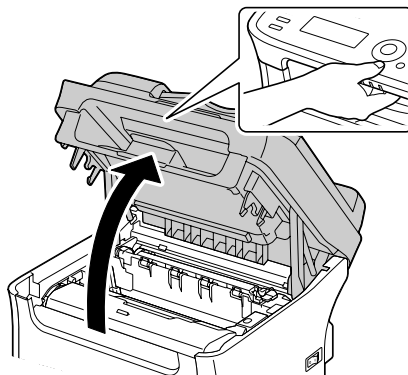


#### **Opmerking:**


*Als er papier in de uitvoerlade ligt, haal het er dan uit en klap de uitvoerlade in voordat u de scannereenheid opent.*

**Opmerking:**

*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

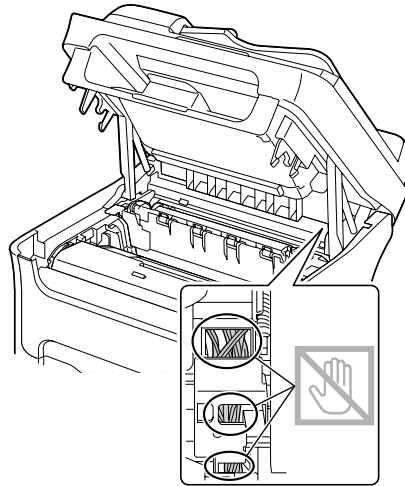


2. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam verticaal eruit trekt.

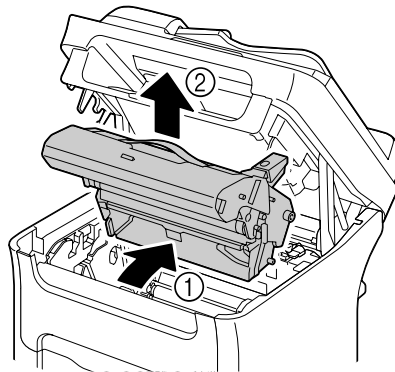


**Opmerking:**


- ❑ Raak de PC-drum en de overdrachtriem op de fotogeleidingseenheid niet aan.

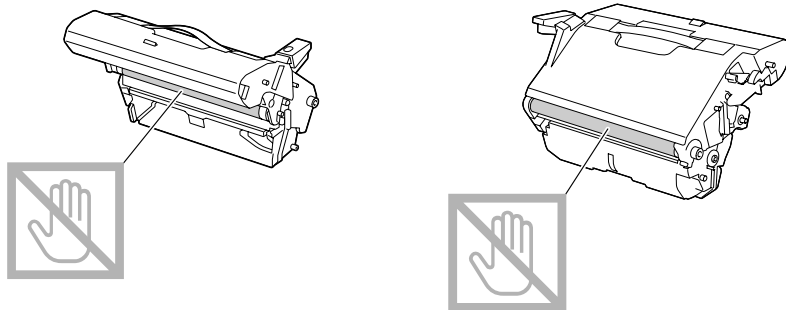

- ❑ Plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid horizontaal zoals getoond in onderstaande afbeelding.  
Zorg ervoor dat u de fotogeleidingseenheid horizontaal houdt en plaats hem ergens waar hij niet vuil wordt.  
Laat de fotogeleidingseenheid niet langer 15 minuten buiten de printer en plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid niet op een locatie waar hij wordt blootgesteld aan direct licht (zoals zonlicht).

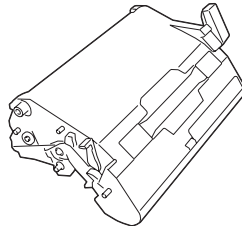

3. Reinig de papiertoevoerrollen door hem af te vegen met een zachte, droge doek.

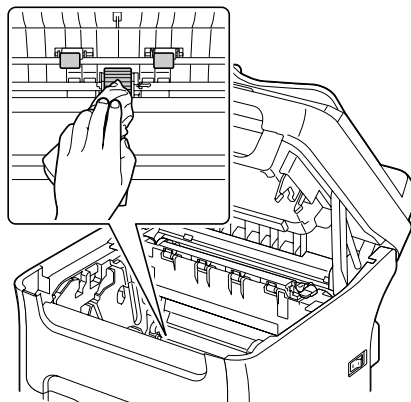






**Let op:**

*Het gebied rond de fixeereenheid is extreem heet.*


*Iets anders aanraken dan de aangegeven hendels kan resulteren in brandwonden. Als u zich brandt, dient u de huid direct te koelen onder koud water en professionele medische hulp te zoeken.*

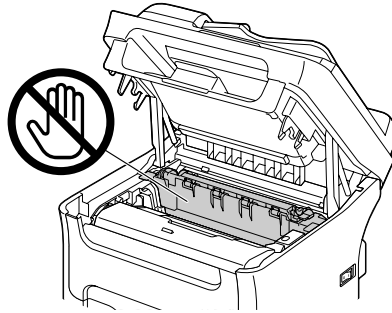


**Opmerking:**

*Als het oppervlak van de overdrachtrol wordt aangeraakt kan dit een verminderde afdrukkwaliteit tot gevolg hebben.*


*Zorg ervoor dat u het oppervlak van de overdrachtrol niet aanraakt.*

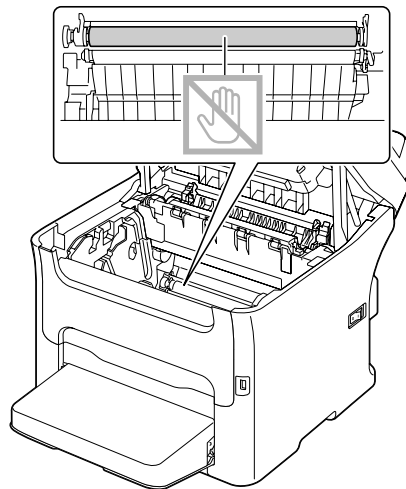

4. Plaats de nieuwe fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe om het opnieuw installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

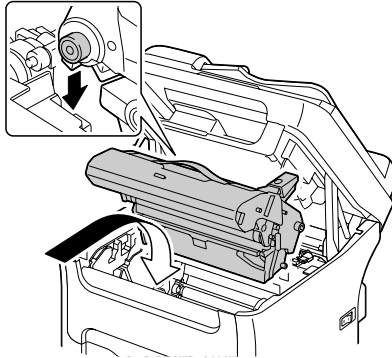


5. Sluit de scannereenheid voorzichtig.

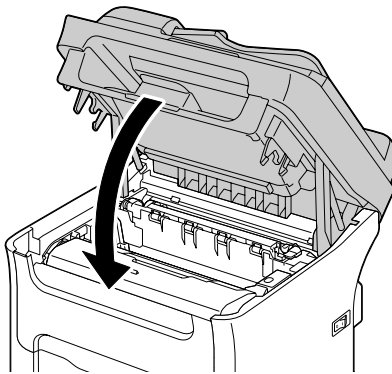


**Opmerking:**

*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

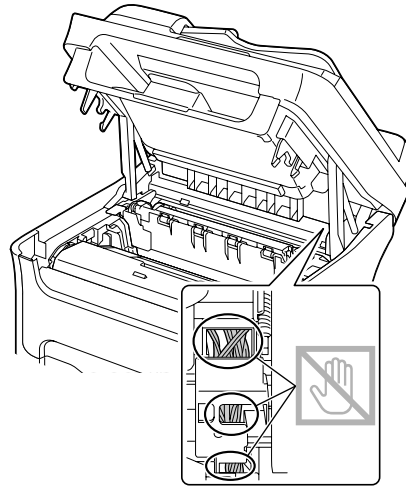


**De papiertoevoerrollen reinigen voor de ADF (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**


1. Open de ADF-toevoerklep.

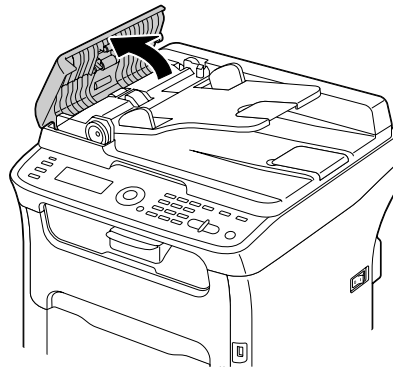

2. Reinig de papiertoevoerrollen door hem af te vegen met een zachte, droge doek.

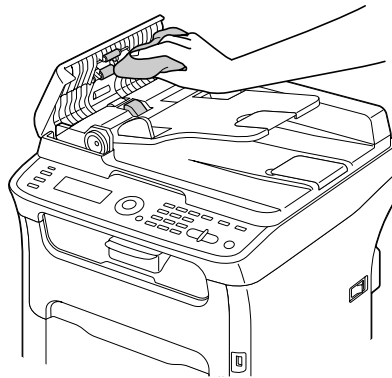

3. Sluit de ADF-toevoerklep.

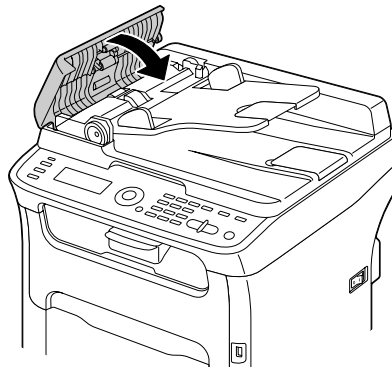

### **De papiertoevoerrollen reinigen voor lade 2 (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

Zorg dat u de duplexoptie verwijdert voordat u de papiertoevoerrollen voor lade 2 reinigt.

1. Als de duplexoptie is geïnstalleerd, dient u deze te verwijderen.


**Opmerking:**

*Als de duplexoptie niet is geïnstalleerd en de vergrendelpennen zijn aan de achterkant van lade 2 geïnstalleerd, verwijder dan de vergrendelpennen (een in elke opening aan de linker- en rechterkanten van de achterkant van lade 2).*


*Om een vergrendelpen te verwijderen draait u deze naar links of rechts zodat de greep vertikaal is en trekt u de vergrendelpen eruit om deze te verwijderen.*

2. Verwijder de stofkap van lade 1 en sluit de lade.


3. Til de machine van lade 2 en plaats deze tijdelijk op een stevige, vlakke ondergrond.

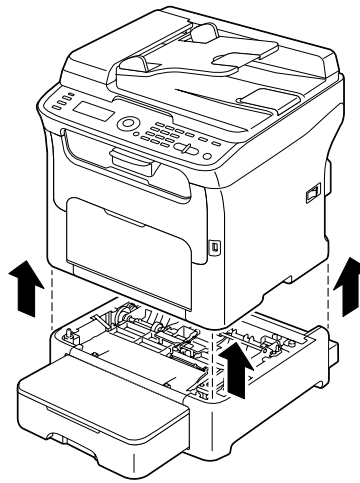

4. Reinig de papiertoevoerrollen door hem af te vegen met een zachte, droge doek.

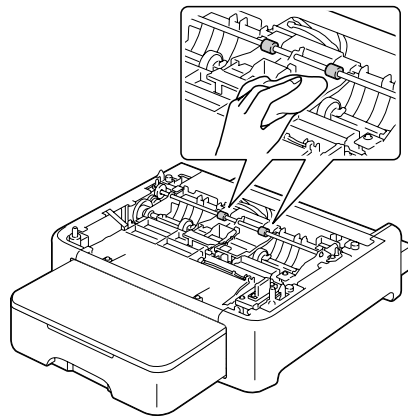

5. Til de machine omhoog en plaats deze terug bovenop lade 2.

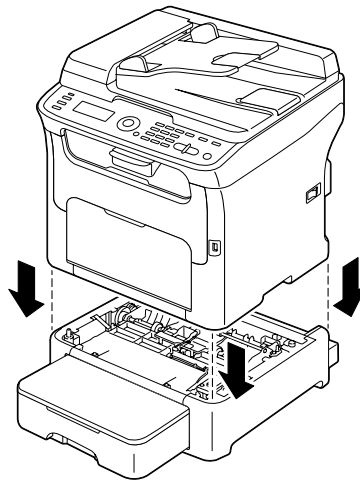

6. Open lade 1 en plaats de stofkap terug.
7. Plaats de duplexoptie terug als u deze in stap 1 heeft verwijderd.

**Opmerking:**

*Plaats de vergrendelpennen als de duplexoptie niet is geïnstalleerd.*

*Plaats de vergrendelpennen in de opening aan de linker- of rechterkant van de papercassette voor 500 vellen, terwijl u de greep van de vergrendelpennen vertikaal houdt, en draai deze naar links of rechts als u hem erin duwt. De vergrendelpennen is geïnstalleerd als de greep horizontaal is.*


*U vergrendelt de papercassette voor 500 vellen door de vergrendelpennen links en rechts te installeren zodat de machine niet kan worden verwijderd.*

**De papiertoevoerrollen reinigen voor het hulpstuk (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**


Zorg dat u de duplexoptie verwijdert voordat u de papiertoevoerrollen voor het hulpstuk reinigt.

1. Als de duplexoptie is geïnstalleerd, dient u deze te verwijderen.
2. Verwijder de stofkap van lade 1 en sluit de lade.


3. Til de machine van het hulpstuk en plaats deze tijdelijk op een stevige, vlakke ondergrond.

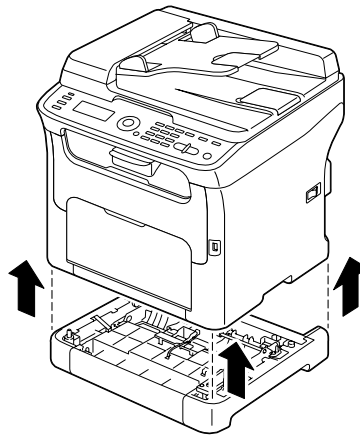

4. Reinig de papertoevoerrollen door hem af te vegen met een zachte, droge doek.

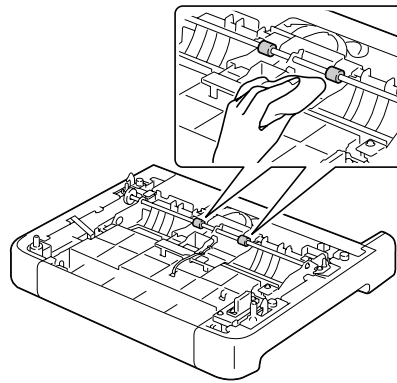


5. Til de machine omhoog en plaats deze terug bovenop het hulpstuk.

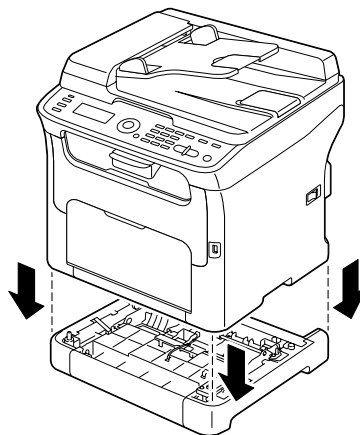


6. Open lade 1 en plaats de stofkap terug.
7. Plaats de duplexoptie terug als u deze in stap 1 heeft verwijderd.

### ***De papiertoevoerrollen reinigen voor de duplex (uitsluitend AcuLaser CX16NF)***

1. Open de duplexdeur.

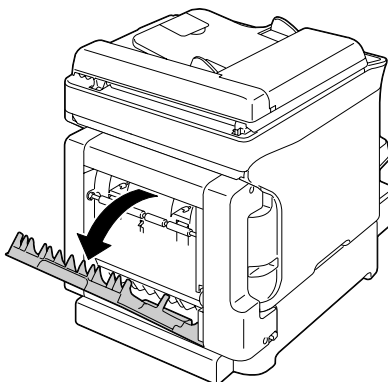


2. Reinig de toevoerrollen door hem af te vegen met een zachte, droge doek.

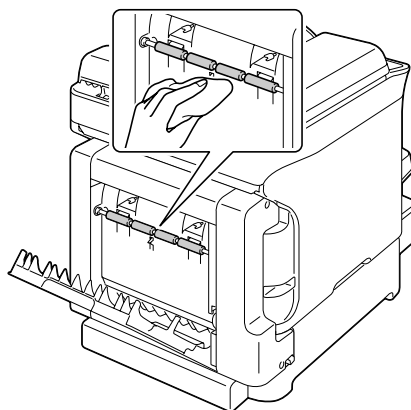



3. Sluit de duplexdeur.

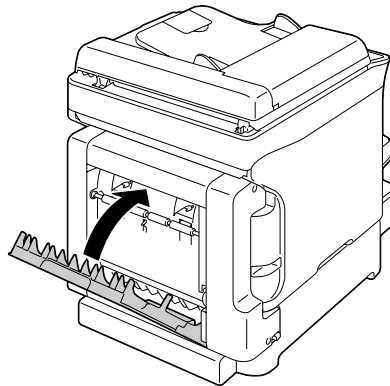

## Printkopvenster

Het blijven gebruiken van deze machine met een vuil printkopvenster kan leiden tot problemen met de afdrukkwaliteit.

### Het printkopvenster wissen


1. Druk, als het hoofdscherm wordt weergegeven op de ◀-toets om het PRINTER MODE-scherm weer te geven.
2. Druk op de ▼-toets om T/C CHANGE te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▼-toets om P/H CLEAN MODE te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.

#### **Opmerking:**

*Het is niet mogelijk om de P/H CLEAN MODE te verlaten voordat de handeling is voltooid (zelfs niet als de **Stop/Reset**-toets is ingedrukt).*

*Als de printer op onjuiste wijze is overgezet naar de P/H CLEAN MODE, voert u stappen 4 tot en met 7 uit en daarna stappen 11 tot en met 16 (waarbij u stappen 8 tot en met 10 overslaat) om de P/H CLEAN MODE te verlaten.*



4. Open de voorklep.

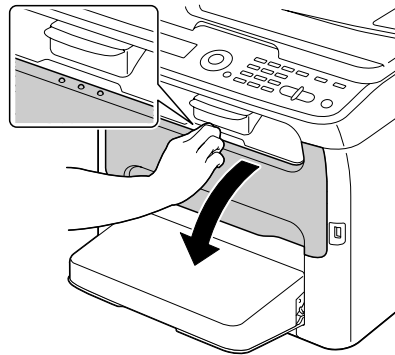

**Opmerking:**

*Voordat u de voorklep opent, opent u lade 1 als deze nog niet open is.*

5. De magentatonercassette is verschoven naar de plek van waar deze kan worden vervangen. Duw de hendel naar beneden op de tonercassette tot de tonercassette ontgrendeld is en lichtjes naar u toe beweegt. Haal de tonercassette eruit.

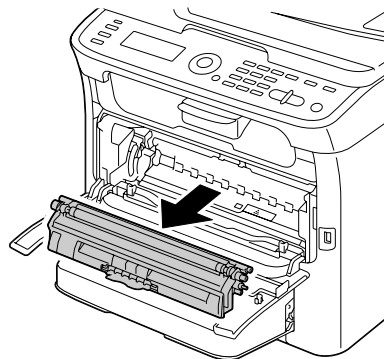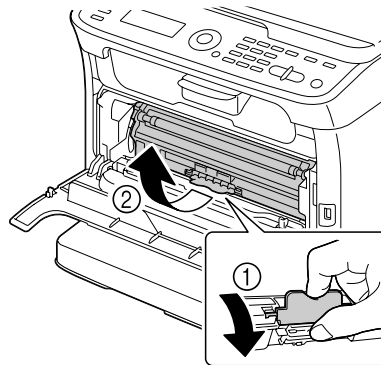


**Opmerking:**


*Als de magentatonercassette is verwijderd, bevindt zich een gat in de machine zodat het printkopvenster makkelijk kan worden gereinigd.*

**Opmerking:**

*Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.*

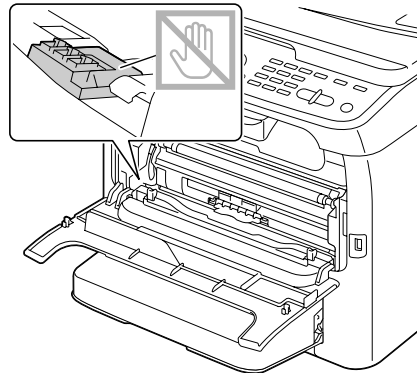


6. Sluit de voorklep.

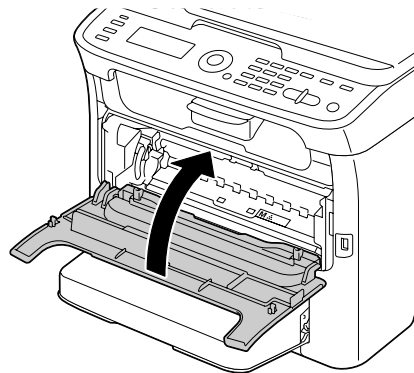

**Opmerking:**


*De tonercassette kan binnen de machine draaien.*

7. Nadat de tonercassettes klaar zijn met draaien, opent u de scannereenheid.

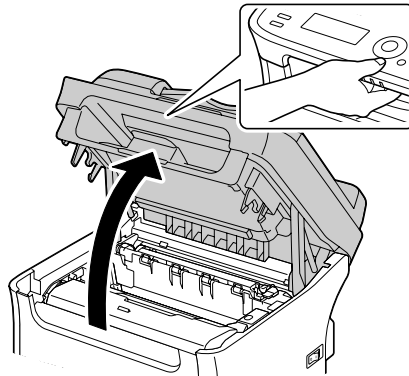


**Opmerking:**

*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

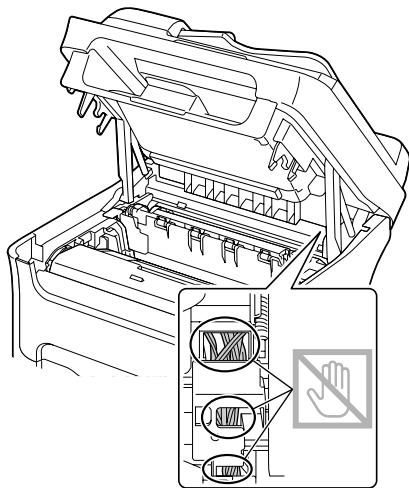


8. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam verticaal eruit trekt.

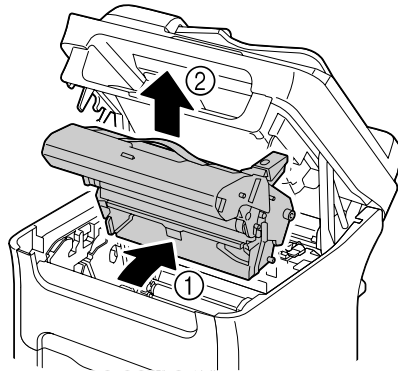


**Opmerking:**


- ❑ Raak de PC-drum en de overdrachtriem op de fotogeleidingseenheid niet aan.

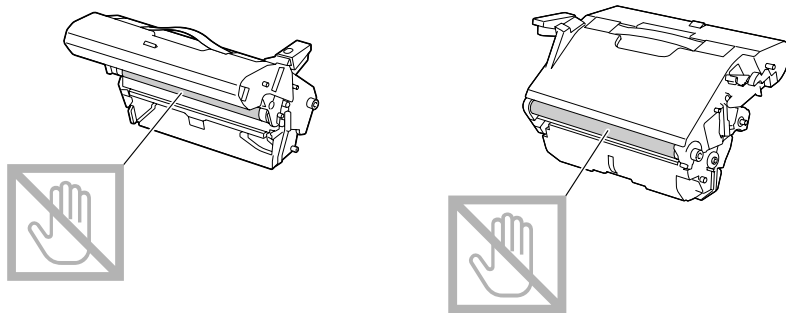

- ❑ Plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid horizontaal zoals getoond in onderstaande afbeelding.  
Zorg ervoor dat u de fotogeleidingseenheid horizontaal houdt en plaats hem ergens waar hij niet vuil wordt.  
Laat de fotogeleidingseenheid niet langer 15 minuten buiten de printer en plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid niet op een locatie waar hij wordt blootgesteld aan direct licht (zoals zonlicht).

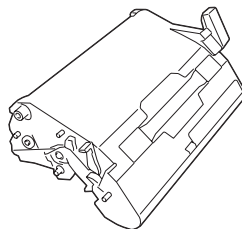


9. Reinig het printkopvenster door deze af te vegen met een zachte, droge doek.

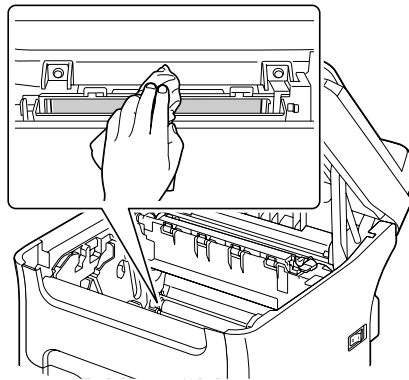

**Let op:**

*Het gebied rond de fixeereenheid is extreem heet.*


*Iets anders aanraken dan de aangegeven hendels kan resulteren in brandwonden. Als u zich brandt, dient u de huid direct te koelen onder koud water en professionele medische hulp te zoeken.*

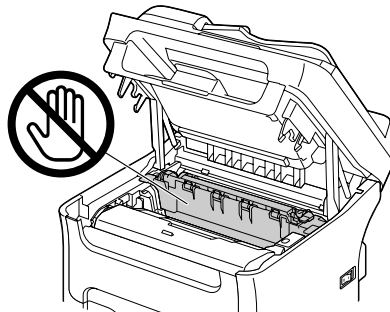


**Opmerking:**

*Als het oppervlak van de overdrachtrol wordt aangeraakt kan dit een verminderde afdrukkwaliteit tot gevolg hebben.*


*Zorg ervoor dat u het oppervlak van de overdrachtrol niet aanraakt.*

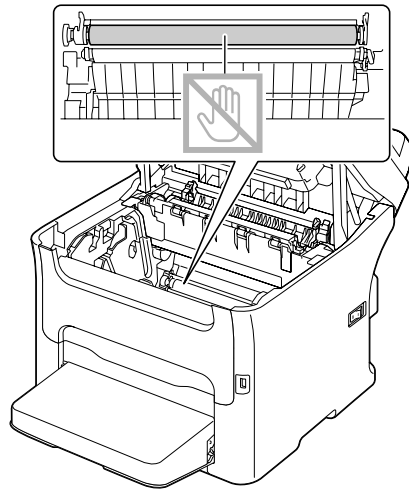

10. Plaats de nieuwe fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe om het opnieuw installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

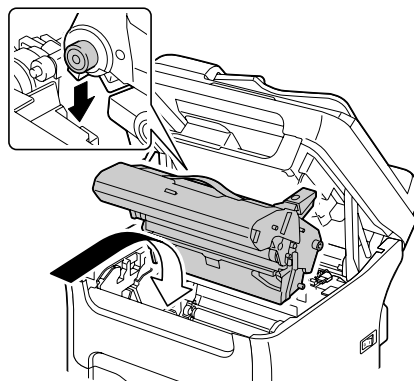


11. Sluit de scannereenheid.

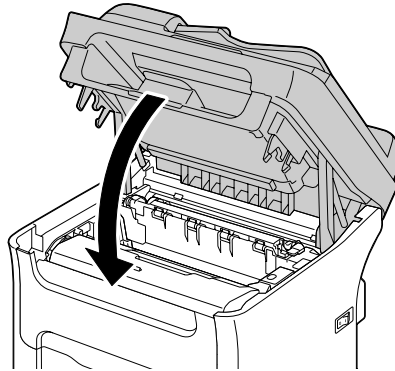

**Opmerking:**


*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

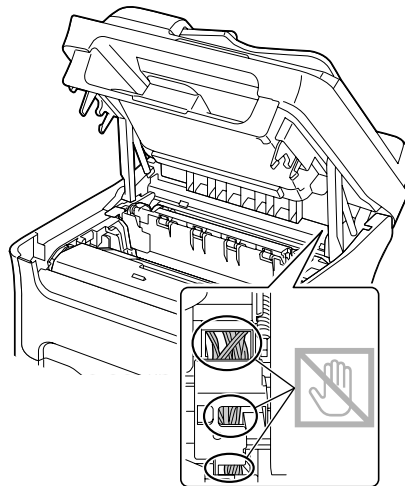


12. Druk op de **Stop/Reset**-toets.



13. Nadat de tonercassettes klaar zijn met draaien, opent u de voorklep.

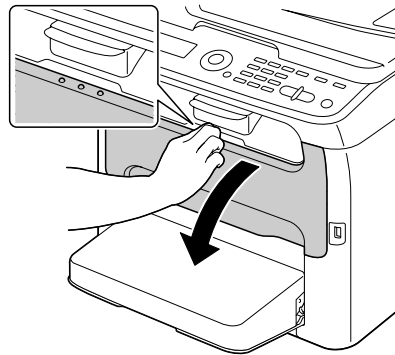


14. Lijn de schacht aan elke uiteinde van de tonercassette uit met de houders en plaats de cassette.

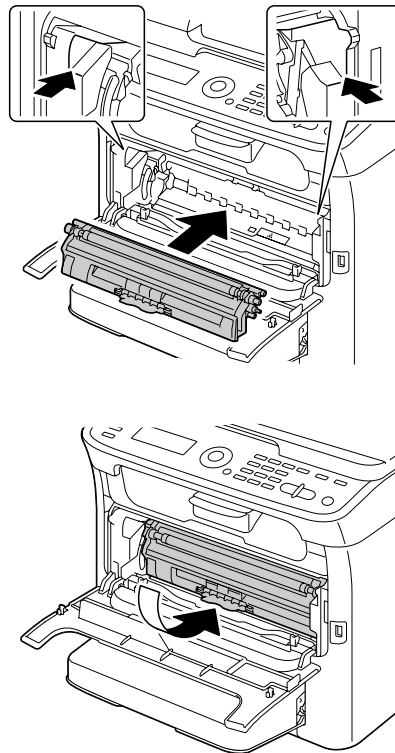


**Opmerking:**


*Raak de contacten aangegeven in de afbeelding niet aan.*

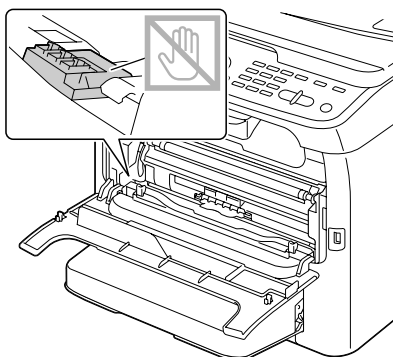

15. Druk de magentatonercassette erin totdat deze vastklikt op zijn plaats.

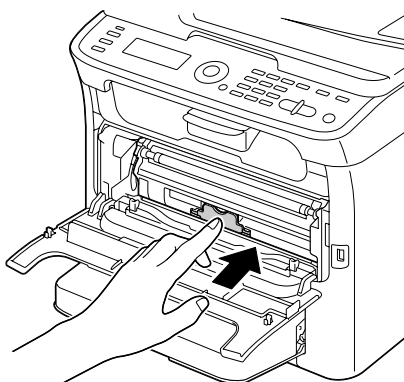


16. Sluit de voorklep.

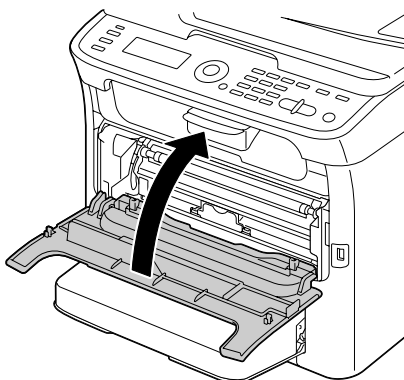

## ***De printer gedurende langere tijd opbergen***

Als de printer gedurende een maand of langer niet wordt gebruikt, installeer dan de beschermende materialen op de fixeereenheid.

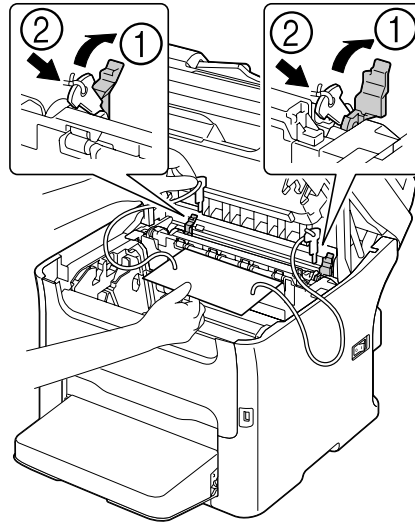

## Hoofdstuk 9

### Problemen oplossen

#### Inleiding

Dit hoofdstuk geeft u informatie om u te helpen problemen die u bij de machine kunt ervaren, op te lossen of ten minste u te leiden naar de juiste hulpbronnen.

#### Een configuratiepagina afdrukken

1. Druk in het hoofdscherm op de ▲ of de ▼-toets om de REPORT/STATUS te selecteren en druk dan op de **Select**-toets.
2. Druk op de ▲ of ▼-toets om REPORT te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
3. Druk op de ▲ of ▼-toets om CONFIGURATION PAGE te selecteren en vervolgens op de **Select**-toets.
4. Druk op de **Start-B&W**-toets of de **Start-Color**-toets.

#### Papiertoevoerfouten voorkomen

<b>Zorg dat...</b>
Het papier overeenkomt met de specificaties van de machine.
Het papier plat is vooral bij de aanvoerrand.
De machine op een harde, platte, vlakke ondergrond staat.
U papier opslaat op een droge plaats uit de buurt van vocht en vochtigheid.
U altijd de papiergeleiders afstelt in lade 1 na plaatsing van het papier (een geleider die niet goed is afgesteld kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit, papiertoevoerfouten en schade aan de machine).
U het papier altijd laadt met de afdrukkant omhoog in de lade ( <i>veel fabrikanten plaatsen een pijl op de verpakking om de afdrukkant aan te geven</i> ).

<b>Vermijd...</b>
Papier dat is gevouwen, gekreukt of overmatig omgekruld.
Dubbele toevoer ( <i>verwijder het papier en ventileer de vellen—ze kunnen aan elkaar kleven</i> ).
Het laden van meer dan een type/formaat/gewicht papier tegelijkertijd in een lade.
Het te vol vullen van de lades.
De uitvoerlade te vol laten vullen ( <i>de uitvoerlade heeft capaciteit voor 100 vellen—er kan een toevoerfout optreden als u het papier verder laat oplopen dan 100 vellen per keer</i> ).

## Papiertoevoerfouten vrijmaken

Om schade te voorkomen dient u altijd het papier van de toevoerfout voorzichtig te verwijderen zonder het te scheuren. Elk stukje papier, groot of klein, dat in de machine achterblijft, kan het papierpad blokkeren en leiden tot nog meer toevoerfouten. Laad papier van een toevoerfout niet opnieuw.

### **Opmerking:**

*De afbeelding is niet gefixeerd op het papier voor het fixatieproces. Als u het gedrukte oppervlak aanraakt, kan de toner aan uw handen blijven plakken, daarom dient u erop te letten het printoppervlak niet aan te raken bij het verwijderen van papiertoevoerfouten. Zorg ervoor dat u geen toner in de machine morst.*



### **Let op:**

- Niet gefixeerde toner kan vlekken maken op uw handen, kleding of iets anders waar het op terecht komt.  
Als u per ongeluk toner op uw kleding krijgt, veeg het er dan zo goed mogelijk af. Als toner achterblijft op uw kleding, gebruik dan koud, niet heet water om de toner eraf te spoelen. Als er toner op uw huid komt, was het er dan af met lauw water en een milde zeep.*
- Als u toner in uw ogen krijgt, was het er dan onmiddellijk uit met lauw water en consulteer een arts.*


Als het toevoerfoutbericht, na het verwijderen van het toevoerfoutpapier, blijft staan in het berichtvenster, open en sluit dan de scannereenheid. Dit zal het toevoerfoutbericht wissen.

## Papiertoevoerfoutberichten en reinigingsprocedures

Papiertoevoerfoutbericht	Paginaverwijzing
CHECK TRAY1 PAPER LOAD PAPER (1xx) (PRESS START KEY)	Dit bericht verschijnt in de volgende gevallen. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Als er geen papier is geladen in lade 1</li> <li><input type="checkbox"/> Als een toevoerfout is opgetreden in lade 1</li> </ul> In het eerste geval laadt u het papier in de lade en drukt u op de <b>Start</b> -toets. In het tweede geval, raadpleegt u "Een papiertoevoerfout in lade 1 verwijderen" op pagina 176.
FUSER JAM OPEN TOP COVER	"Een papiertoevoerfout in de machine verwijderen" op pagina 167
ORIGINAL DOC. JAM OPEN DOC.FEED COVER	"Een papiertoevoerfout van de ADF verwijderen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 181
OUTPUT JAM OPEN TOP COVER	"Een papiertoevoerfout in de machine verwijderen" op pagina 167
TRANSFER JAM OPEN TOP COVER	"Een papiertoevoerfout in de machine verwijderen" op pagina 167
TRAY2 JAM OPEN TOP COVER	"Een papiertoevoerfout in lade 2 verwijderen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 177
DUPLEX JAM OPEN DUPLEX COVER	"Een papiertoevoerfout van de duplexoptie verwijderen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 183
DUPLEX JAM OPEN TOP/DUPLEX	"Een papiertoevoerfout in de machine verwijderen" op pagina 167 en "Een papiertoevoerfout van de duplexoptie verwijderen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 183

## Een papiertoevoerfout in de machine verwijderen

1. Open de scannereenheid.

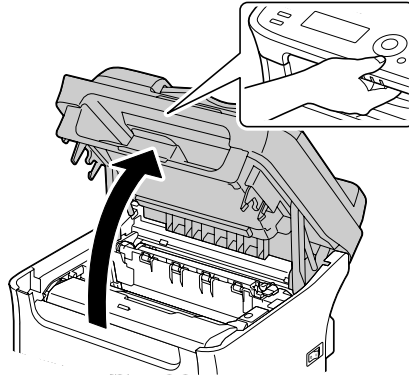


**Opmerking:**


*Als er papier in de uitvoerlade ligt, haal het er dan uit en klap de uitvoerlade in voordat u de scannereenheid opent.*

**Opmerking:**

*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

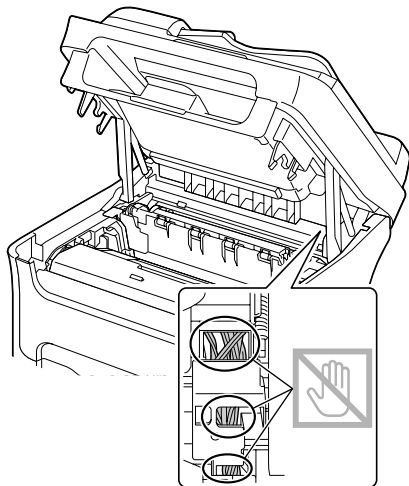


2. Pak het handvat en til het iets naar achteren, waarna u de fotogeleidingseenheid langzaam verticaal eruit trekt.

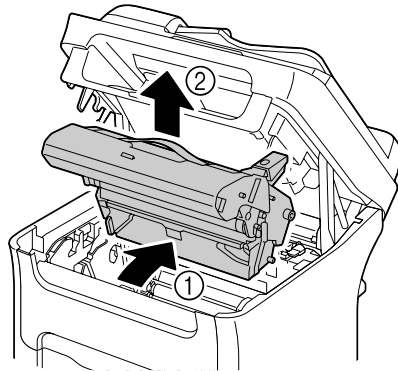


**Opmerking:**

- ❑ Raak de PC-drum en de overdrachtriem op de fotogeleidingseenheid niet aan.

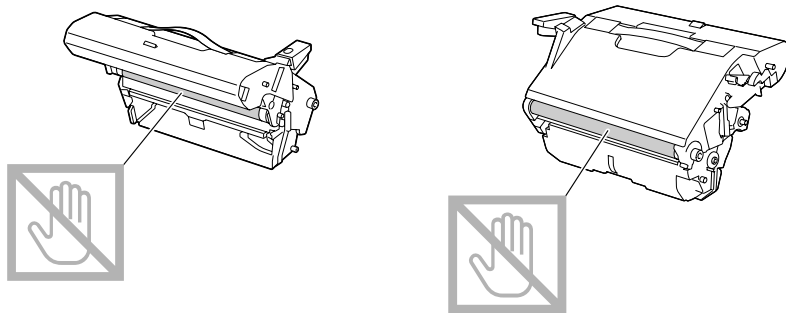


- ❑ Plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid horizontaal zoals getoond in onderstaande afbeelding.  
Zorg ervoor dat u de fotogeleidingseenheid horizontaal houdt en plaats hem ergens waar hij niet vuil wordt.  
Laat de fotogeleidingseenheid niet langer 15 minuten buiten de printer en plaats de verwijderde fotogeleidingseenheid niet op een locatie waar hij wordt blootgesteld aan direct licht (zoals zonlicht).

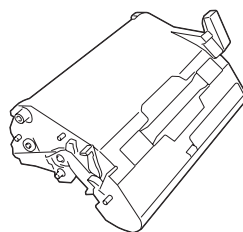




3. Duw de scheidingshendels van de fixeereenheid zover mogelijk naar achteren.

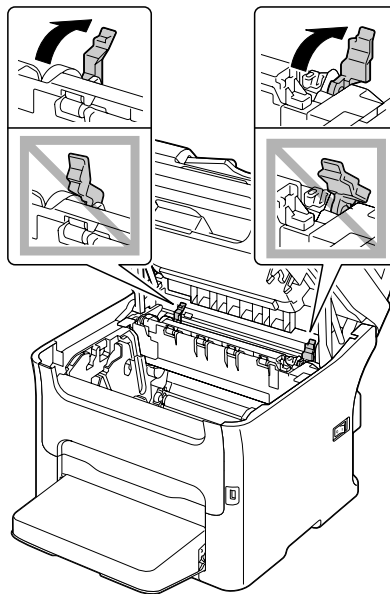


**Let op:**

*Het gebied rond de fixeereenheid is extreem heet.*

*Iets anders aanraken dan de aangegeven hendels kan resulteren in brandwonden. Als u zich brandt, dient u de huid direct te koelen onder koud water en professionele medische hulp te zoeken.*

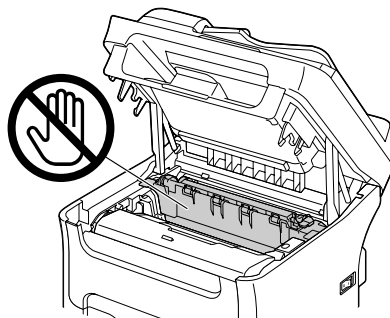


4. Verwijder al het papier van de toevoerfout.

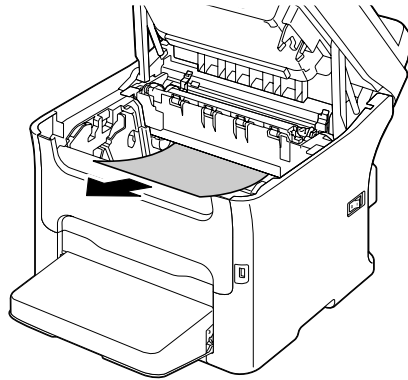


**Opmerking:**


- Als de papiertoevoerfout plaatsvindt bij de fixeereenheid, trek het papier er dan uit van onder de fixeereenheid zoals afgebeeld in de bovenstaande afbeelding.
- Als het papier niet kan worden verwijderd van onder de fixeereenheid, til de klep van de fixeereenheid dan omhoog en verwijder het papier vanaf de bovenkant van de fixeereenheid.

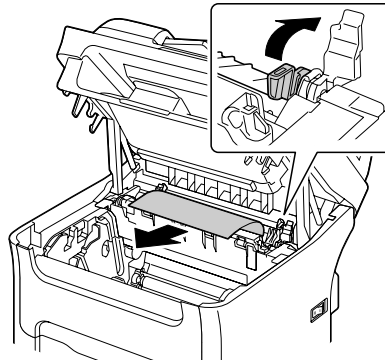

- ❑ *Als u het papier niet uit de fixeereenheid kunt verwijderen, verwijder dan de fixeereenheid.*

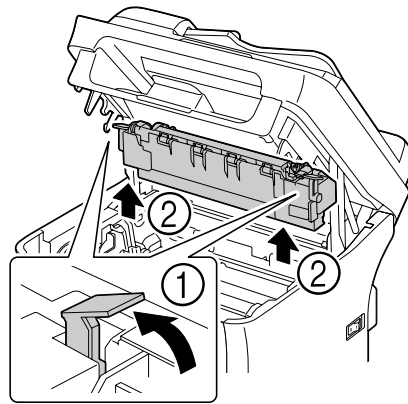


- ❑ *Verwijder de stofkap van lade 1 en verwijder het papier.*

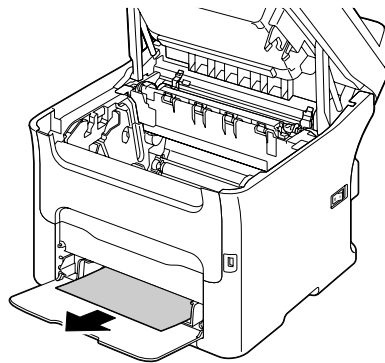


**Opmerking:**


- ❑ Raak het oppervlak van de fixeerroller in de fixeereenheid niet aan.

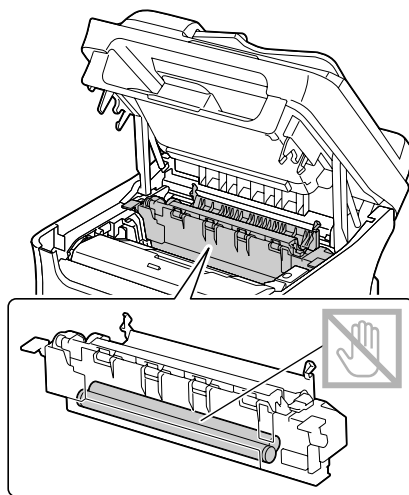


- ❑ Raak de bijbehorende aansluitingen van de fixeereenheid en de machine niet aan.

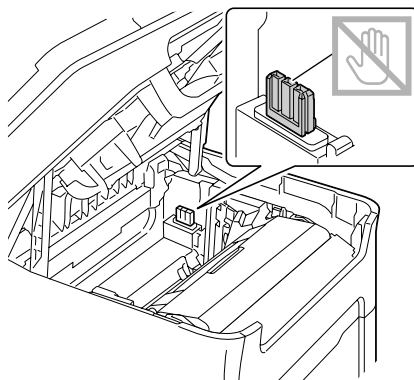


- ❑ *Raak de papieruitgangsensor op de fixeereenheid niet aan.*

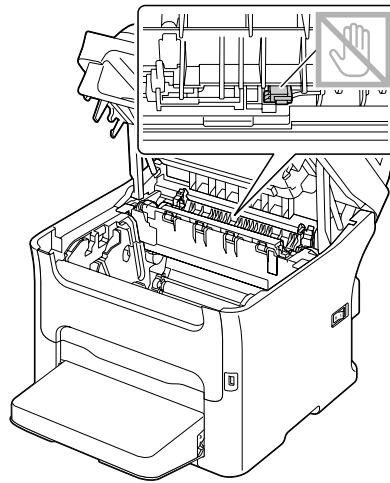


- ❑ *Als het oppervlak van de overdrachtrol wordt aangeraakt kan dit een verminderde afdrukkwaliteit tot gevolg hebben.  
Zorg ervoor dat u het oppervlak van de overdrachtrol niet aanraakt.*

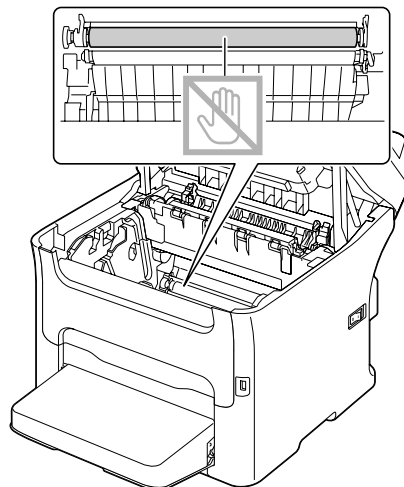


5. Zet de scheidingshendels van de fixeereenheid terug in hun originele stand.

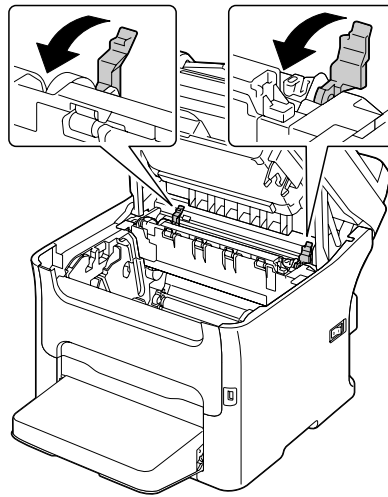

6. Plaats de nieuwe fotogeleidingseenheid langzaam verticaal en duw het lichtjes omlaag naar u toe om het opnieuw installeren van de fotogeleidingseenheid te voltooien.

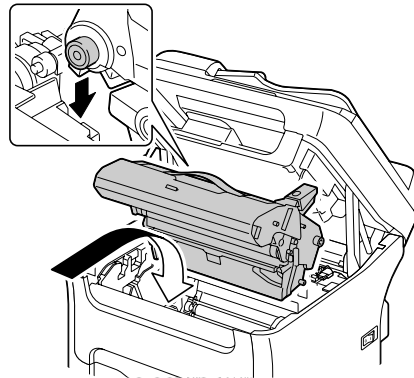


7. Sluit de scannereenheid voorzichtig.

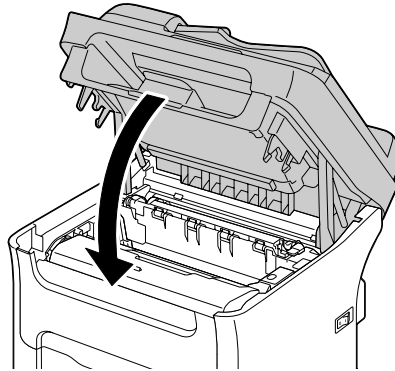


**Opmerking:**

*Raak de draden en platte kabel aangegeven in de afbeelding niet aan.*

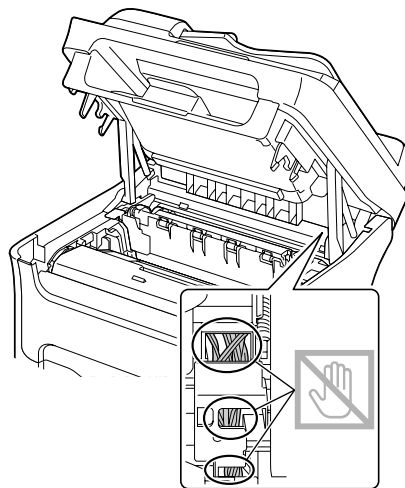


## **Een papiertoevoerfout in lade 1 verwijderen**

1. Verwijder de stofkap van lade 1.

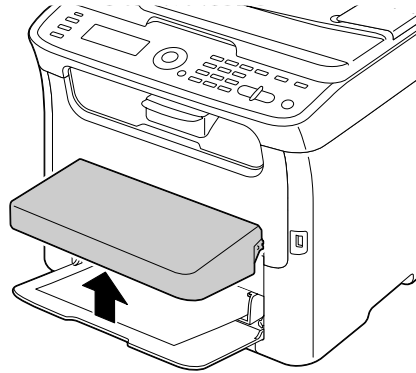

2. Trek voorzichtig het foutief toegevoerde papier eruit.

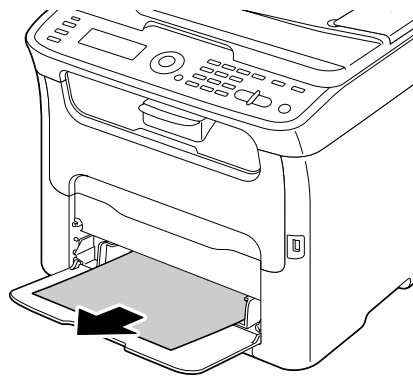


### **Opmerking:**

*Als het papier niet kan worden verwijderd, trek het er dan niet uit met grote kracht, maar verwijder de papiertoevoerfout volgens de procedure die staat beschreven in “Een papiertoevoerfout in de machine verwijderen” op pagina 167.*




3. Bevestig de stofkap weer.

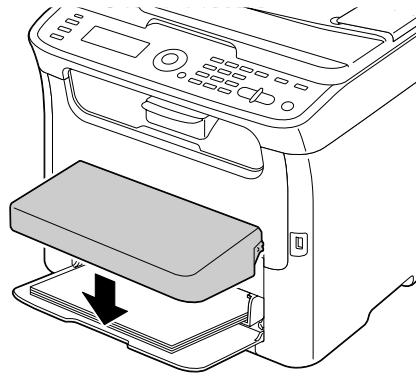


4. Druk op de **Start**-toets.

### ***Een papiertoevoerfout in lade 2 verwijderen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)***


1. Trek lade 2 zover mogelijk uit.

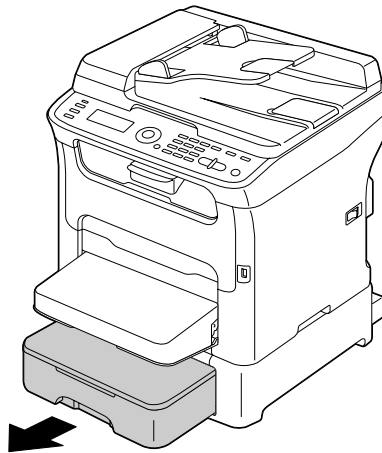

2. Til lade 2 op en haal eruit.

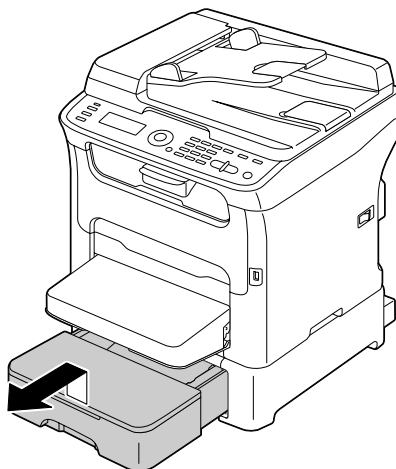


3. Verwijder al het verkeerd toegevoerde papier.

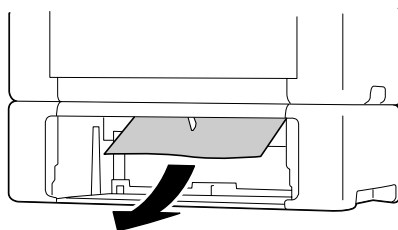


**Opmerking:**

*Verwijder de stofkap van lade 1 en sluit de lade indien nodig.*


4. Verwijder het deksel van lade 2 en haal al het papier uit de lade.

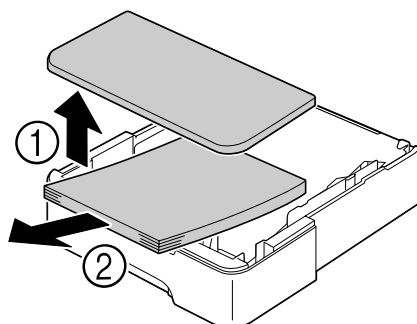


5. Ventileer het papier en leg de randen weer goed op elkaar.

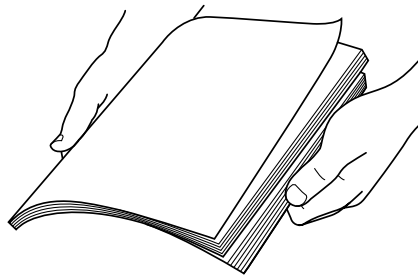


6. Duw de papierdrukplaat omlaag om deze op zijn plaats te vergrendelen.

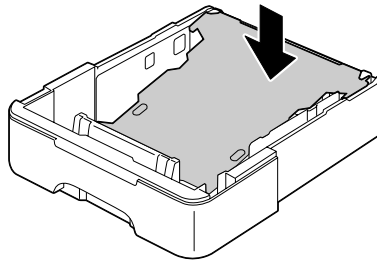



7. Laad het papier in lade 2 en plaats het deksel terug.

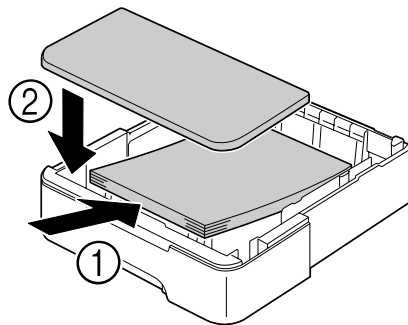

8. Plaats lade 2 terug.

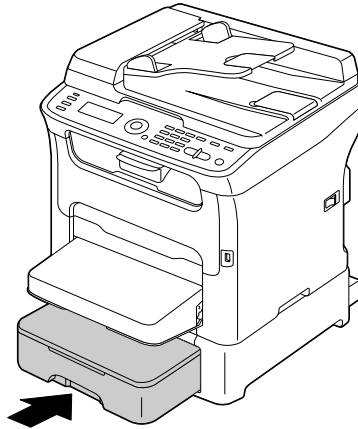


9. Open en sluit de scannereenheid om een toevoerfoutbericht te wissen.

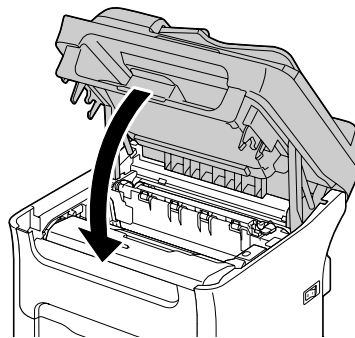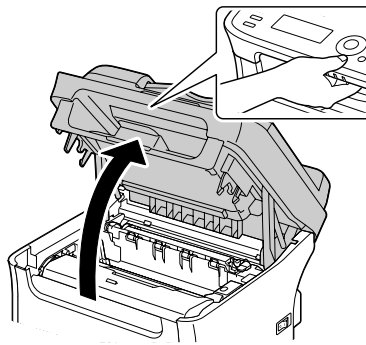


### **Een papiertoevoerfout van de ADF verwijderen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**


1. Open de ADF-toevoerklep.

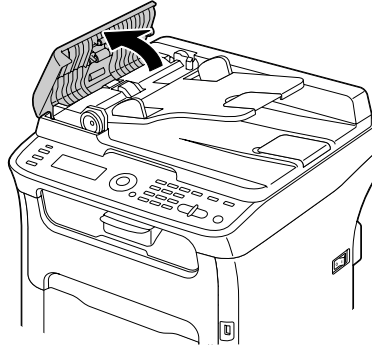


2. Haal het document uit de ADF-documenttoevoerlade.

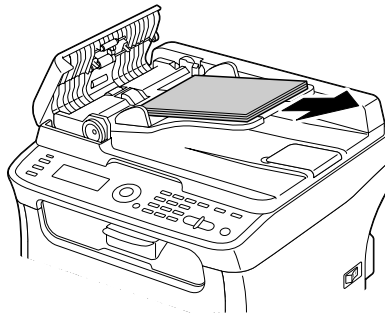

3. Til de ADF-klep op om hem te openen.

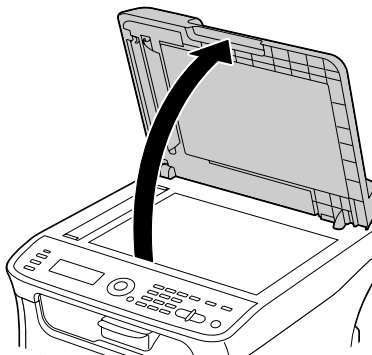


4. Verwijder al het papier van de toevoerfout.

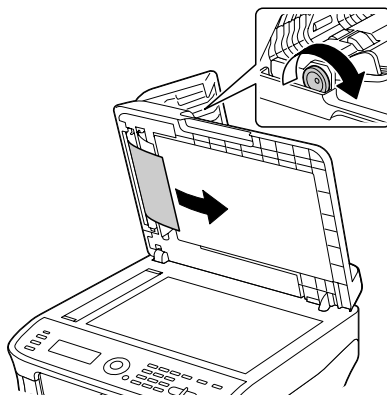


**Opmerking:**

*Als de rand van het witte bovenblad in de ADF eruit komt, plaats het dan terug zoals ervoor.*

5. Sluit de ADF-klep.

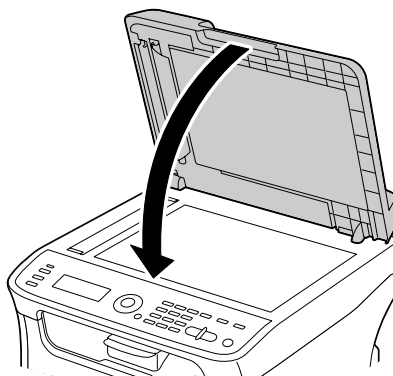


6. Sluit de ADF-toevoerklep.

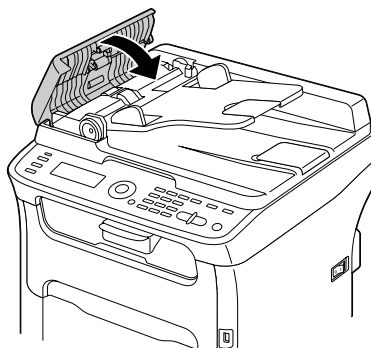


### **Een papiertoevoerfout van de duplexoptie verwijderen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)**

1. Open de duplexklep.

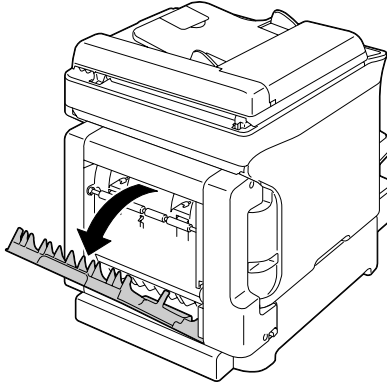


2. Trek voorzichtig het foutief toegevoerde papier eruit.

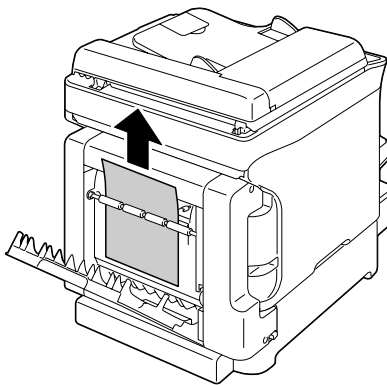


**Opmerking:**

- ❑ *Verwijder het verkeerd toegevoerde papier uitsluitend in de toevorrichting zoals afgebeeld.*

- ❑ *Als de papiertoevoerfout optreedt aan bij de onderste toevoersleuf en het papier niet ver genoeg uitsteekt om te worden verwijderd, draai de knop dan naar rechts in de richting van de pijl tot het papier eruit getrokken kan worden.*

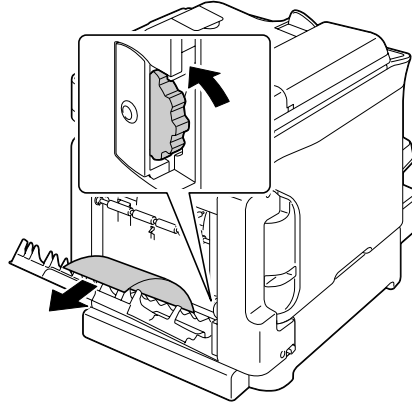

3. Sluit de duplexklep.

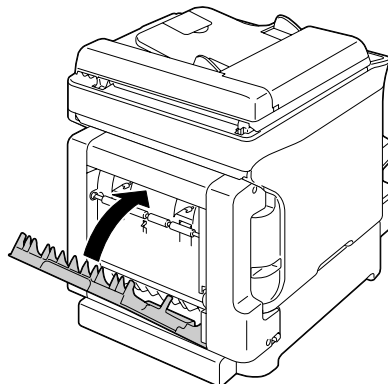

---

## **Problemen oplossen met papiertoevoerfouten**

### **Opmerking:**

*Veelvoorkomende toevoerfouten op dezelfde plek geven aan dat die plek dient te worden gecontroleerd, gerepareerd of gereinigd. Herhaaldelijke toevoerfouten kunnen ook optreden als u gebruikmaakt van niet ondersteund afdrudpapier of origineel papier.*



Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Verschillende vel- len papier gaan te- gelijktijd door de machine.	De voorranden van het papier zijn niet gelijk.	Verwijder het papier en maak de voorste randen glad, plaats dan opnieuw.
	Het papier is vochtig van vocht- igheid.	Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.
Het bericht over de papiertoevoerfout verdwijnt niet.	De scannereenheid moet op- nieuw worden geopend en ge- sloten om de machine te reset- ten.	Open en sluit de scannereenheid opnieuw.
	Bepaald papier blijft een toe- voerfout geven in de machine.	Controleer het papierpad opnieuw om ervoor te zorgen dat u alle papiertoevoerfouten heeft verwijderd.
Duplextoevoer- fouten. (alleen AcuLaser CX16NF)	Niet ondersteund papier (ver- keerd formaat, zwaarte, type, etc.) wordt gebruikt.	Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie "Afdrukpa- pier" op pagina 51.
		U kunt alleen Letter/A4 gewoon papier en recycled papier gebruiken voor autoduplex als het papiertype goed in de driver is geplaatst.
		Zorg ervoor dat u geen gecombineerde papiertypen in de lade heeft.
	Papier wordt nog steeds ver- keerd aangevoerd.	Controleer het papierpad in de duplex opnieuw om ervoor te zorgen dat u alle papiertoevoerfouten heeft verwijderd.
Papier wordt fout toegevoerd in de ADF. (alleen AcuLaser CX16NF)	Het geladen document komt niet overeen met de specifica- ties.	Laad het juiste document. Voor meer informatie over de documenten die kunnen worden geladen, raadpleegt u "Documenten die kunnen worden geladen in de ADF (uit- sluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 70.
	Het geladen document over- schrijdt de maximale capaciteit.	Laad het document zodat het de maximale capaciteit niet overschrijdt. Voor meer informatie over de documenten die kunnen worden geladen, raadpleegt u "Documenten die kunnen worden geladen in de ADF (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 70.
	De documentgeleiders waren niet tegen de randen van het do- cument geschoven.	Schuif de documentgeleiders tegen de randen van het do- cument. Voor meer informatie over het laden van het do- cument, raadpleegt u "Een document in de ADF laden (uit- sluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 73.


Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Papier leidt tot een toevoerfout.	Het papier is niet goed geladen in de lade.	Verwijder de papiertoevoerfout en plaats het papier op de juiste wijze in de lade.
	Het aantal vellen in de lade overschrijdt de maximum toegestane hoeveelheid.	Verwijder het overtollige papier en plaats het juiste aantal vellen papier in de lade.
	De papiergeleiders zijn niet goed afgesteld op het papierformaat.	Stel de papiergeleiders in lade 1 af zodat deze passen bij het formaat papier.
	Er is gekreukeld of gerimpeld papier geladen in de lade.	Verwijder het papier, maak het glad en plaats het opnieuw. Als het nog steeds leidt tot een toevoerfout, gebruik dan niet dat papier.
	Het papier is vochtig van vochtigheid.	Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.
	Enveloppen, etiketten, briefkaarten, zwaar materiaal of letterhead worden geladen in lade 2. (uitsluitend AcuLaser CX16NF)	Alleen speciaal papier moet worden geladen in lade 1.
	De aanbevolen etiketvellen zijn in de verkeerde richting geplaatst in lade 1.	Laad de etiketvellen volgens de instructies van de producent.
Papier leidt tot een toevoerfout.	Enveloppen zijn in de verkeerde richting geplaatst in lade 1.	Laad de enveloppen in lade 1 met de flappen omlaag gericht.
		Als de flappen op de lange rand zitten (Envelop C6 en Envelop DL), laad de enveloppen dan met de flaprand naar de machine en de flap omlaag.
	Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type, etc.) wordt gebruikt.	Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie "Afdrukpapier" op pagina 51.
	De papiertoevoerrol is vuil.	Reinig de papiertoevoerrol. Voor meer informatie, raadpleegt u "Papierrollen" op pagina 142.

## Andere problemen oplossen

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
De stroom van de machine staat niet aan.	Het netsnoer is niet goed in het stopcontact ingestoken.	Zet de machine uit, zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit en zet de machine weer aan.
	Er is iets verkeerd met het stopcontact waar de machine op is aangesloten.	Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om te zien of deze juist werkt.
	De stroomschakelaar staat niet goed in de (I-stand).	Zet de stroomschakelaar uit (O-stand), en zet hem dan weer aan (I-stand).
	De machine is aangesloten op een stopcontact met een voltagere of frequentie die niet overeenkomt met de specificaties van de machine.	Gebruik een stroombron met de specificaties zoals vermeld in bijlage A "Technische specificaties" op pagina 215.
Het bedieningspaneel geeft <b>TONER LOW</b> veel eerder dan verwacht aan.	Een van de tonercassettes kan stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Afgedrukt met zware tonerdekking.	Zie specificaties in bijlage A "Technische specificaties" op pagina 215.
Kan de statuslijst van de machine niet afdrucken.	De lade is leeg.	Controleer of ten minste lade 1 is gevuld met papier, goed geplaatst en stevig.
	Er is een papiertoevoerfout.	Verwijder de papiertoevoerfout.
Als het papiertype of papierformaat van lade 1 wordt gewijzigd, verschijnt <b>Check Fax Mode</b> appears. (alleen AcuLaser CX16NF)	Als een fax wordt ontvangen, kan het niet worden afgedrukt op papier van het huidige gespecificeerde type of formaat. Er kunnen wel kopieer- en afdrukhandelingen worden uitgevoerd.	Druk op de <b>Fax</b> -toets en controleer de foutgegevens. Voor het afdrukken van een fax, dient u het papiertype te wijzigen in <b>PLAIN PAPER</b> en het papierformaat in <b>A4, LEGAL, LETTER</b> of <b>OFICIO</b> .

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Het afdrukken duurt te lang.	De machine is ingesteld in de langzame afdrukmodus (bijvoorbeeld, zwaar materiaal).	Het afdrukken op speciaal papier neemt meer tijd in beslag. Bij gebruik van normaal papier, dient u ervoor te zorgen dat het papier type goed is ingesteld in de driver.
	De machine is ingesteld op de besparingsmodus.	Het afdrukken duurt langer als deze moet starten in de besparingsmodus.
	De taak is zeer complex.	Wacht. Geen actie nodig.
	Als er een fout is gedetecteerd tijdens de afdraktaakverzending in de kopieermodus, kan het enige tijd duren om de fout te verwerken en de afdrukhandeling te hervatten.	Wacht. Geen actie nodig.
Er worden lege pagina's afgedrukt.	Een of meer tonercassettes is stuk of leeg.	Controleer de tonercassettes. De afbeelding wordt niet of niet goed afgedrukt als de cassettes leeg zijn.
	Er is verkeerd papier gebruikt.	Controleer of het papier type dat is ingesteld in de driver overeenkomt met het papier dat in de machine is geladen.
Niet alle pagina's worden afgedrukt.	Een andere gebruiker heeft per ongeluk de taak geannuleerd.	Probeer de resterende pagina's af te drukken.
	De lade is leeg.	Controleer of de lade is gevuld met papier, goed geplaatst en stevig.
	Er wordt een document afgedrukt met een overdrukbestand dat is gecreëerd door een ongeschikte printer driver.	Druk het overdrukbestand af met een geschikte printer driver.
Bepaalde delen van de afbeelding zijn verloren geraakt bij 2in1 kopiëren. (alleen AcuLaser CX16NF)	Bij het afdrukken van enveloppen is de zoomratio gespecificeerd en daarna 2in1 kopiëren ingesteld.	Bij 2in1 kopiëren is de zoomratio automatisch aangepast. Voor 2in1 kopiëren op papier met een nauw afdrukgebied, zoals enveloppen, stelt u 2in1 kopiëren in en past u indien nodig daarna de zoomratio in.
De machine gaat regelmatig uit of reset.	Het netsnoer is niet goed in het stopcontact ingestoken.	Zet de machine uit, zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit en zet de machine weer aan.
	Er is een systeemfout opgetreden.	Neem contact op met de technische ondersteuning met de foutinformatie.

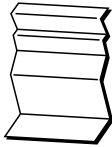


Symptoom	Oorzaak	Oplossing
U ervaart duplex-problemen. (alleen AcuLaser CX16NF)	Papier of instellingen zijn niet goed ingesteld.	Zorg dat u het juiste papier gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Er kan uitsluitend Letter/A4 gewoon papier voor autoduplex worden gebruikt.</li> <li><input type="checkbox"/> Gebruik geen duplex bij enveloppen, etiketten, briefkaarten, zwaar materiaal, letterheads of gewoon papier met een ander formaat dan Letter/A4.</li> <li><input type="checkbox"/> Zorg ervoor dat u geen gecombineerde papiertypen in de lade heeft.</li> </ul>
		In de printer driver (Layout/Double-Sided), kiest u "Short Edge Binding" (omgekeerd als op een klembord) of "Long Edge Binding" (omgekeerd als in een losbladig notitieboek).
		Stel duplex (Double-Sided) kopiëren in. Voor meer informatie over het instellen van duplex (Double-Sided) kopiëren, raadpleegt u "Duplex (dubbelzijdig) kopiëren instellen (uitsluitend AcuLaser CX16NF)" op pagina 89.
		Voor N-up op duplexpagina's, kiest u taaksortering alleen in het tabblad Basic van de printer driver. Stel taaksortering niet in, in de toepassing.
Met N-up op meerdere kopieën is de uitvoer onjuist.	Zowel de printer driver als de toepassing zijn ingesteld voor taaksortering.	Voor N-up op meerdere kopieën, kiest u taaksortering alleen in het tabblad Basic van de printer driver. Stel taaksortering niet in, in de toepassing.
De linker- en rechter bindinguitvoer van het boekje is onjuist. (alleen AcuLaser CX16NF)	Zowel de printer driver als de toepassing zijn ingesteld voor taaksortering.	Voor linker- en rechterbinding van het boekje, kiest u taaksortering alleen in het tabblad Basic van de printer driver. Stel taaksortering niet in, in de toepassing.
U hoort ongebruikelijke geluiden.	De machine staat niet waterpas.	Plaats de machine op een harde, platte, vlakke ondergrond.
	De lade is niet juist geïnstalleerd. (alleen AcuLaser CX16NF)	Verwijder de lade waaruit u afdrukt en plaats het geheel terug in de machine.
	Er bevindt zich een vreemd voorwerp in de machine.	Zet de machine uit en verwijder het voorwerp. Als u het niet kunt verwijderen, neem dan contact op met de technische ondersteuning.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Bij kopiëren of scannen met de ADF, verschijnt een horizontale of verticale band aan de bovenkant of de onderkant van de afbeelding of papier (5 tot 6 mm). (alleen AcuLaser CX16NF)	Er kan een storing zijn opgetreden op het moment werd verzonden met de ADF.	Als er een band in de kopie verschijnt na het kopiëren, selecteert u een kopieerdichtheidinstelling die een niveau donkerder is.  Als er een band in de afbeelding verschijnt na scannen, maak dan een scan met het originele glas.
Kan niet kopiëren met de ADF. (alleen AcuLaser CX16NF)	Envelope DL of Envelope C6 is ingesteld op de ADF.	Plaats het document op het originele glas. Met het Envelope DL-formaat, kunnen sommige gebieden niet worden gekopieerd.
Gescande beelden zijn onscherp. (alleen AcuLaser CX16NF)	Resolutie is ingesteld op 150x150dpi terwijl de scanmodus is ingesteld op MIX of TEXT.	Stel de scanmodus in op PHOTO.
Sommige gebieden van de gescande afbeelding ontbreken.	Acrobat 8 (Macintoshversie) wordt gebruikt voor het scannen van het beeld.	Zet de OCR en filterfuncties uit bij de Acrobat Scan-instelling.
Het op internet gebaseerde hulpprogramma is niet toegankelijk. (alleen AcuLaser CX16NF)	Het EpsonNet Config wachtwoord van de beheerder is onjuist.	Het EpsonNet Config wachtwoord van de beheerder heeft minimaal 4 tekens en maximaal 8 tekens. Voor meer informatie, raadpleegt u de Naslaggids.
<p>Papier is gekreukeld.</p> 	Het papier is vochtig van vochtigheid of omdat er water op is gemorst.	Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.
	De papiertoevoerrol of fixeerendheid is stuk.	Controleer deze op schade. Neem, indien nodig, contact op met de technische ondersteuning met de foutinformatie.
	Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type, etc.) wordt gebruikt.	Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie "Afdrukpapier" op pagina 51.
Gegevens zijn naar de machine verzonden, maar deze drukt ze niet af.	Er wordt een foutbericht weergegeven in het berichtenvenster.	Handel volgens het weergegeven bericht.




Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Het duurt erg lang om scangegevens te versturen naar het USB-geheugenapparaat. (alleen AcuLaser CX16NF)	De reactietijd kan langzaam zijn afhankelijk van het USB-geheugenapparaat dat is gebruikt.	Wacht tot de overdracht is voltooid.
Het is niet mogelijk om in scanmodus of faxmodus te gaan. (Faxmodus geldt alleen voor AcuLaser CS16NF).	Er is een fout opgetreden in de kopieermodus.	Corrigeer de oorzaak van de fout en ga dan in een andere modus.


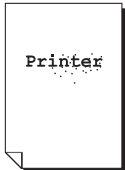

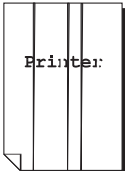
## Problemen oplossen met Afdrukkwaliteit


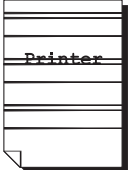

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
<p>Er wordt niets afgedrukt of er verschijnen witte plekken op de afgedrukte pagina.</p> 	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Het papier is vochtig van vochtigheid.	Pas de vochtigheid aan voor het bewaren van papier. Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.
	Het papier dat is ingesteld in de printer driver komt niet overeen met het papier dat in de machine is geladen.	Laad het juiste papier in de machine.
	De stroombron komt niet overeen met de specificaties van de machine.	Gebruik een stroombron met de juiste specificaties.
	Er worden verschillende vellen tegelijkertijd toegevoerd.	Verwijder het papier uit de lade en controleer op statische elektriciteit. Ventileer normaal papier of ander papier en plaats het in de lade.
	Het papier is niet goed geladen in de lade(s).	Verwijder het papier, klop erop om het plat te maken en plaats het terug in de lade en lijk opnieuw de papiergeleiders uit.


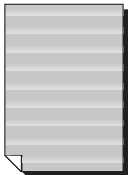
Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Het hele vel wordt in zwart of kleur afgedrukt. 	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
De afbeelding is te licht; er is een lage afbeeldingsdichtheid. 	Het printkopvenster is vuil.	Reinig het printkopvenster.
	De kopieerdichtheid is te licht ingesteld.	Selecteer een donkerdere kopieerdichtheid.
	Het papier is vochtig van vochtigheid.	Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.
	Er is te veel toner in de cassette.	Vervang de tonercassette.
	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Het papiertype is verkeerd ingesteld.	Bij het afdrukken van enveloppen, etiketten, letterhead, briefkaarten of zwaar materiaal, dient u het juiste papiertype in de printer driver te specificeren.
De afbeelding is te donker. 	De kopieerdichtheid is te donker ingesteld.	Selecteer een lichtere kopieerdichtheid.
	Het document is niet dicht genoeg tegen het originele glas gedrukt.	Plaats het document zodat het dicht genoeg tegen het originele glas is gedrukt. Voor meer informatie over het plaatsen van het document op het originele glas, raadpleegt u "Een document op het originele glas plaatsen" op pagina 72.
	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.




Symptoom	Oorzaak	Oplossing
<p>De afbeelding is onscherp; de achtergrond is enigszins vlekkerig; er is onvoldoende glans op de afgedrukte afbeelding.</p> 	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Het originele glas is vies.	Reinig het originele glas. Voor meer informatie, raadpleegt u "De machine reinigen" op pagina 141.
	De originele afdekker is vies.	Reinig de originele afdekker. Voor meer informatie, raadpleegt u "De machine reinigen" op pagina 141.
<p>De afdruk- of kleurdichtheid is ongelijkmatig.</p> 	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn of bijna op.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De machine staat niet waterpas.	Plaats de machine op een harde, platte, vlakke ondergrond.
<p>Onregelmatige afdrukken of gevlekte afbeelding verschijnt.</p> 	Het papier is vochtig van vochtigheid.	<p>Pas de vochtigheid aan in het bewaargedeele voor het papier.</p> <p>Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.</p>
	Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type, etc.) wordt gebruikt.	Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie "Afdrukpapier" op pagina 51.
	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
<p>Er is onvoldoende fixatie of de afbeeldingen verdwijnen als erover wordt gewreven.</p> 	Het papier is vochtig van vochtigheid.	Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.
	Niet ondersteund papier (verkeerd formaat, zwaarte, type, etc.) wordt gebruikt.	Gebruik door Epson goedgekeurd papier. Zie "Afdrukpapier" op pagina 51.
	Het papiertype is verkeerd ingesteld.	Bij het afdrukken van enveloppen, etiketten, letterhead, briefkaarten of zwaar materiaal, dient u het juiste papiertype in de printer driver te specificeren.
<p>Er zijn tonervegen of resten van afbeeldingen.</p> 	Een of meer tonercassettes is stuk of verkeerd geïnstalleerd.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De temperatuur in de printer is te hoog.	Voer CALIBRATION uit in het MACHINE SETTING-menu van het UTILITY-menu.
<p>Er zijn tonervegen op de achterkant van het papier (a dan niet duplex).</p> 	Het papierpad is vervuild met toner.	Druk verschillende lege vellen af en de overmatige toner zou moeten verdwijnen.
	Een of meer tonercassettes zijn stuk.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
<p>Abnormale plekken (wit, zwart, kleur) verschijnen in een onregelmatig patroon.</p> 	Het printkopvenster is vuil.	Reinig het printkopvenster.
	Er kan een tonercassette stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes met de kleur die tot de abnormale afbeelding leidt. Vervang deze voor een nieuwe tonercassette.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Het belichtingsvenster is vies.	Reinig het belichtingsvenster. Voor meer informatie, raadpleegt u "De machine reinigen" op pagina 141

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
<p data-bbox="212 306 408 363">De afbeelding ziet er niet goed uit.</p> 	Het printkopvenster is vuil.	Reinig het printkopvenster.
	Er kan een tonercassette lekken.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Er kan een tonercassette stuk zijn.	Verwijder de tonercassette met de kleur die tot de abnormale afbeelding leidt. Vervang deze voor een nieuwe tonercassette.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
<p data-bbox="212 676 408 798">Er verschijnen laterale lijnen of strepen op de afbeelding.</p> 	De machine staat niet waterpas.	Plaats de machine op een harde, platte, vlakke ondergrond.
	Het papierpad is vervuild met toner.	Druk verschillende vellen af en de overmatige toner zou moeten verdwijnen.
	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
<p data-bbox="212 1046 408 1232">Er verschijnen vlekkerige tekens aan de voorkant van het vel tijdens duplex (dubbelzijdig) afdrukken.</p> 	<p data-bbox="451 1046 788 1108">Het papier is vochtig van vochtigheid.</p>	<p data-bbox="828 1046 1449 1172">Stel <b>DUPLEX SPEED</b> in op <b>QUALITY</b> in het <b>MACHINE SETTING</b>-menu van het <b>UTILITY</b>-menu. Als het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw verkoper of bevoegde serviceleverancier.</p>

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
<p>Er verschijnen in intervallen vuile vlekken aan de voorkant van het vel tijdens duplex (dubbelzijdig) afdrucken.</p> 	Toner wordt niet juist overgezet door het papiertype.	Stel <b>DUPLEX SPEED</b> in op <b>QUALITY</b> in het <b>MACHINE SETTING</b> -menu van het <b>UTILITY</b> -menu.
<p>Dunne witte horizontale lijnen met intervallen verschijnen op de afbeeldingen.</p> 	De toner hecht niet gelijkmatig aan het papier.	Voer <b>AFBEELDING VERVERSEN</b> uit. (Stel <b>MACHINE SETTING/IMAGE REFRESH</b> in het <b>UTILITY</b> -menu in op <b>YES</b> .)  Als het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw verkoper of bevoegde serviceleverancier.
De kleuren lijken heel erg verkeerd.	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer of de toner gelijkmatig wordt verdeeld op elke cassette rol en plaats de tonercassettes weer terug.
De kleuren worden niet goed geregistreerd; de kleuren worden gemengd of zijn van pagina tot pagina anders.	De scannereenheid of voorklep is geopend tijdens de calibratie.	Stel <b>MACHINE SETTING/CALIBRATION</b> in het <b>UTILITY</b> -menu in op <b>ON</b> , en voer dan de kleurcalibratie uit. Voor meer informatie, raadpleegt u "MACHINE SETTING-menu" op pagina 33.
	Gradaties zijn niet juist ingesteld.	
	De fotogeleidingseenheid is niet juist geïnstalleerd.	Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Een of meer tonercassettes kunnen stuk zijn.	Verwijder de tonercassettes en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.
	Het papier is vochtig van vochtigheid.	Verwijder het vochtige papier en vervang het voor nieuw, droog papier.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
<p>De kleur wordt slecht gereproduceerd of heeft een slechte kleurdichtheid.</p> 	<p>De fotogeleidingseenheid kan stuk zijn.</p>	<p>Verwijder de fotogeleidingseenheid en controleer op schade. Vervang deze als hij stuk is.</p>

---

## **Status-, fout- en onderhoudsberichten**

Status-, fout- en onderhoudsberichten worden in het berichtvenster weergegeven. Ze leveren informatie over uw machine en helpen u veel problemen te lokaliseren. Als de omstandigheid die verband houdt met een weergegeven bericht is gewijzigd, wordt het bericht gewist uit het venster.

## Statusberichten

Dit bericht...	betekent...	Doe dit...	
(niets weergegeven)	De machine is in de besparingsmodus om stroomverbruik tijdens inactieve periodes te verminderen.	Geen actie nodig.	
ACCEPTED	De instellingen worden toegepast.		
DATA RECEIVING	Deze machine ontvangt gegevens.		
NONE	Het onderwerp bestaat niet.		
PC SCAN CANCEL	De scantaak is uit de driver geannuleerd.		
PLEASE WAIT!	<p>De kleurcalibratie wordt uitgevoerd.</p> <p>De kleurcalibratie wordt automatisch uitgevoerd in de volgende omstandigheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Als de machine is aangezet</li> <li><input type="checkbox"/> Als de machine terugkomt uit besparings (slaap)modus</li> <li><input type="checkbox"/> Als de machine opnieuw is opgestart nadat instellingen zijn gewijzigd</li> <li><input type="checkbox"/> Nadat een tonercassette is vervangen</li> </ul> <p>Dit proces behoudt optimale afdrukkwaliteit.</p>		
PRINT WAITING	De machine wacht om af te drukken.		
PRINTING	De machine drukt af.		
SEARCHING	De machine zoekt gegevens.		Geen actie nodig.
SCANNING	Het machine scant het document.		
Warmins UP	De machine warmt op of AIDC wordt uitgevoerd.		
REFRESHING PLEASE WAIT!	De printer past de tonerverdeling aan.		

## Foutberichten

### Opmerking:

Voor meer informatie over faxberichten raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de fax. (alleen AcuLaser CX16NF)

Dit bericht...	betekent...	Doe dit...
ADDRESS IS TOO LONG	Dit e-mailadres afkomstig van de LDAP-server overschrijdt 64 tekens.	Deze machine kan adressen verwerken die meer dan 64 bytes bevatten. Gebruik een korter adres.
CANNOT CONNECT xxx Server	Er kon geen verbinding met de gespecificeerde server worden gemaakt.	Controleer de instellingen die zijn gespecificeerd in de NETWORK SETTING en E-MAIL SETTING-menu's en probeer de gegevens dan opnieuw te versturen.
CANNOT GET IP xxx Server	Het IP-adres van de gespecificeerde server kon niet van de DNS-server worden verkregen.	Controleer de instellingen die zijn gespecificeerd in de NETWORK SETTING en E-MAIL SETTING-menu's en probeer de gegevens dan opnieuw te versturen.
CHECK TRAY1 PAPER LOAD PAPER (1xxx) (PRESS START KEY)	Het papier in lade 1 is op.	Laad papier in de lade en druk dan op de <b>Start</b> -toets.
	Het papier is vastgelopen in lade 1.	Verwijder het papier van de toevorfout.
Check Print Mode= ◀	Er is een printerfout opgetreden tijdens het afdrukken.	Druk op de ◀-toets om de foutconditie te controleren en neem dan de nodig maatregelen.
COMMUNICATION ERROR USB Memory	De verbinding met het USB-geheugenapparaat is onderbroken tijdens het verzenden van gegevens in de scanmodus.	Controleer de verbinding met het USB-geheugenapparaat en probeer de gegevens dan opnieuw te versturen.
COMMUNICATION ERROR xxx Server	De verbinding met de server is onderbroken tijdens het verzenden van gegevens in de scanmodus.	Controleer de instellingen die zijn gespecificeerd in de NETWORK SETTING en E-MAIL SETTING-menu's en probeer de gegevens dan opnieuw te versturen.
DISCONNECT USB Memory	De verbinding met het USB-geheugenapparaat werd onderbroken.	Controleer de verbinding met het USB-geheugenapparaat en probeer de gegevens dan opnieuw te versturen.

Dit bericht...	betekent...	Doe dit...
DISCONNECT xxx Server	De verbinding met de server werd onderbroken.	Controleer de instellingen die zijn gespecificeerd in de NETWORK SETTING en E-MAIL SETTING-menu's en probeer de gegevens dan opnieuw te versturen.
DESTINATION SET BY MANUAL UP TO 16	Er zijn meer dan 16 ontvangstfaxnummers direct ingetypt.	Specificeer niet meer dan 16 ontvangstfaxnummers.
P/U End	Het tijdstip om de fotogeleidingseenheid te vervangen, is bereikt.	Vervang de fotogeleidingseenheid.  <b>Opmerking:</b> Het afdrukken kan doorgaan, maar het afdrukresultaat wordt niet gegarandeerd. Als het afdrukken wordt vervolgd, verschijnt het bericht "P/U LIFE END / REPLACE P/U" en stopt het afdrukken.
P/U LIFE END REPLACE P/U	Het tijdstip om de fotogeleidingseenheid te vervangen, is bereikt.	Vervang de fotogeleidingseenheid.
P/U Low	De fotogeleidingseenheid is bijna leeg.	Bereid de fotogeleidingseenheid voor.
JOB CANCELED	Er is meer dan een minuut verstreken nadat de eerste pagina van een document is gescand of de gegevens konden niet worden verzonden terwijl een document werd gescand vanaf het originele glas in scanmodus. De taak is daarom automatisch geannuleerd.	Zet de machine uit, en nadat u een paar seconden heeft gewacht, zet u deze weer aan. Bij het versturen van meerdere pagina's, voor bijvoorbeeld een boek, scant u de eerste pagina en dan de volgende pagina binnen een minuut.
MEMORY FILE FULL	Het maximale aantal gegevensbestanden met afbeeldingen is bereikt.	Zet de machine uit, en na een paar seconden, zet u deze weer aan. Verminder de hoeveelheid af te drukken gegevens (bijvoorbeeld het verlagen van de resolutie) en probeer opnieuw af te drukken.
MEMORY FULL	De machine heeft meer gegevens ontvangen dan het interne geheugen ervan kan verwerken.	Zet de machine uit, en na een paar seconden, zet u deze weer aan. Verminder de hoeveelheid af te drukken gegevens (bijvoorbeeld het verlagen van de resolutie) en probeer opnieuw af te drukken.



Dit bericht...	betekent...	Doe dit...
NO NETWORK SETTING	De netwerkinstellingen waren niet geheel gespecificeerd toen de machine werd omgeschakeld naar scanmodus.	Specificeer, voordat u scant in scanmodus de netwerkinstellingen in de NETWORK SETTING en E-MAIL SETTING-menu's.
NO SUITABLE PAPER CHECK DUPLEX SETTING	Duplex (dubbelzijdig) afdrucken is gespecificeerd, maar papier van een type of een formaat dat niet compatibel is met duplex (dubbelzijdig) afdrucken is geselecteerd.	Selecteer Letter- of A4-formaat gewoon papier of selecteer simplex (enkelzijdig) afdrucken en probeer de afdrucktaak opnieuw uit te voeren.
NO SUITABLE PAPER LOAD PAPER (xxx)	Het papier dat is geladen in de papierlade is niet geschikt voor afdrucken.	Laad papier dat geschikt is voor afdrucken in de papierlade.
NOT AVAILABLE	Het menu kan niet worden ingesteld.	Voor meer informatie over de menu-instellingen, raadpleegt u "Overzicht configuratiemenu" op pagina 32.
NOT E-MAIL ADDRESS	Er is een faxnummer geselecteerd dat staat geregistreerd in de favorietenlijst of als een snelkeuzebestemming of groepskeuzebestemming, toen de bestemming voor de scangegevens werd gespecificeerd.	Typ direct de bestemming voor de scangegevens in of specificeert een e-mailadres dat staat geregistreerd in de favorietenlijst of als een snelkeuzebestemming of groepskeuzebestemming.  Bij het versturen van de scangegevens naar een FTP-adres of een SMB-adres, kan alleen één adres worden gespecificeerd. Wis alle gespecificeerde bestemmingen of stuur de scangegevens en scan dan opnieuw.
NOT INSTALLED TONER CHECK x TONER	De aangegeven tonercassette is niet geïnstalleerd.	Installeer de aangegeven tonercassette.
NON GENUINE TONER	De geïnstalleerde tonercassette is geen oorspronkelijk Epson-product.	Het installeren van een oorspronkelijke tonercassette wordt aanbevolen.
NOT REGISTERED	Er is geen snelkeuzebestemming of groepskeuzebestemming geregistreerd.  Of er is geen bestemming geregistreerd met het gespecificeerde snelkeuze- of groepskeuzenummer.	Typ direct het bestemmingsadres voor de scangegevens in, of registreer een snelkeuzebestemming of groepskeuzebestemming en probeer het bestemmingsadres opnieuw te specificeren.

Dit bericht...	betekent...	Doe dit...
OUTPUT TRAY FULL REMOVE PAPER	De uitvoerlade is vol met papier.	Verwijder al het papier uit de uitvoerlade.
OVER SEARCH TIME	Er is een time-out opgetreden bij communicatie met de LDAP-server.	Zet een nieuwe verbinding op met de LDAP-server.
Paper Empty LOAD PAPER (2 <sub>xxx</sub> )	Het papier in lade 2 is op.	Laad papiersoort in de lade.
PAPER SIZE ERROR RESET PAPER (xxx)	Het formaat papier dat wordt bedrukt heeft een ander formaat dan het papier dat is gespecificeerd in de printer driver.	Druk op de <b>Start</b> -toets om de waarschuwing te annuleren.  Om op papier af te drukken van het formaat dat is gespecificeerd in de printer driver, laadt u het papier met het juiste formaat in de gespecificeerde lade en probeert dan de afdruktaak opnieuw uit te voeren.
PC CONNECTION FAILED	De verbinding met de computer is onderbroken tijdens het verzenden van gegevens in de scanmodus.	Controleer de verbinding met de computer en de scanner driverstatus en probeer de gegevens dan opnieuw te versturen.
Process Caution-IDC PROCESS ERROR-xxx CLEAR BY COVER	Er is een verwerkingsfout opgetreden in de machine.	Open en sluit de scannereenheid.
REMOVE ORIGINAL IN ADF	Het document is geladen in de ADF terwijl er een functie is ingesteld die vereist dat scannen wordt uitgevoerd vanaf het originele glas.	Plaats het document op het originele glas.
RESULTS ARE OVER xxx	De LDAP-zoekresultaten overschrijden het maximum dat is gespecificeerd met <code>MAX.SEARCH RESULTS</code> in het LDAP SETTING-menu.	Wijzig de maximuminstelling, of wijzig de zoekvoorwaarden (verleng bijvoorbeeld de lengte van het trefwoord) en probeer de LDAP-zoekopdracht opnieuw uit te voeren.
RETURN xx ORIGINAL to ADF and PRESS START KEY	Als een papiertoevoerfout is verwijderd uit de ADF, wordt het aantal pagina's dat opnieuw kan worden geladen in de ADF aangegeven.	Herlaad het aantal documentpagina's dat wordt aangegeven door <code>xx</code> in de ADF, en druk dan op de <b>Start</b> -toets.

Dit bericht...	betekent...	Doe dit...
SERVER MEMORY FULL SMTP Server	Het geheugen van de SMTP-server is vol.	Maak wat ruimte op de schijf vrij, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de serverbeheerder.
THE PARTY IS FULL	Het maximum aantal van 236 bestemmingen voor de scan-gegevens is bereikt.	Verstuur de gegevens en probeer daarna opnieuw te scannen. Wis anders onnodige bestemmingen voordat u de gewenste toevoegt.
TONER LIFE END CHANGE X TONER	De aangegeven tonercassette is leeg.	Vervang de aangegeven tonercassette.
TONER OUT CHANGE X TONER	De aangegeven tonercassette is leeg. (Dit bericht verschijnt als de TONER OUT STOP in het MACHINE SETTING-menu is ingesteld op ON.)	Vervang de aangegeven tonercassette.  <b>Opmerking:</b> Als TONER OUT STOP op het MACHINE SETTING-menu is ingesteld op OFF, kan het afdrucken doorgaan. Het afdrukresultaat wordt echter niet gegarandeerd.
Toner Out X	De aangegeven tonercassette is leeg. (Dit bericht verschijnt als de TONER OUT STOP in het MACHINE SETTING -menu is ingesteld op OFF.)	Vervang de aangegeven tonercassettes.  <b>Opmerking:</b> Het afdrucken kan doorgaan, maar het afdrukresultaat wordt niet gegarandeerd. Als het afdrucken wordt vervolgd, verschijnt het bericht "TONER LIFE END / CHANGE X TONER" en stopt het afdrucken.
Toner Low x	De aangegeven tonercassette is bijna leeg.	Bereid de aangegeven tonercassette voor.
TRAY2 OPEN CLOSE TRAY2	De cassette van lade 2 is open.	Sluit de lade.
T/C Memory Error	Er is een geheugenfout opgetreden in de tonercassette.	Installeer de aangegeven tonercassette opnieuw.
USB Dev.Not support	Er is een niet compatibel USB-apparaat aangesloten op deze machine.	Ontkoppel het USB-apparaat van deze machine.
USB Hub Not support	Er is een USB-hub aangesloten op deze machine.	Deze machine is niet compatibel met een USB-hub. Als u USB-kabels aansluit op deze machine, dient u geen USB-hub te gebruiken.

Dit bericht...	betekent...	Doe dit...
USB MEMORY FULL	Er is geen ruimte beschikbaar op het USB-geheugenapparaat dat is aangesloten op deze machine.	Verwijder gegevens van het USB-geheugenapparaat om vrije ruimte te maken, of gebruik een ander USB-geheugenapparaat.
Video I/F Error	Er is een video-interfacefout opgetreden in de machine.	Zet de machine uit. Zet de machine na een paar seconden aan.
WRONG PASSWORD xxx Server	Het wachtwoord is onjuist waardoor de aangegeven server niet toegankelijk is.	Controleer het wachtwoord en specificeer dan de juiste.
Wrong Toner x	Er is een ongeschikte tonercassette geïnstalleerd.	Installeer alleen de tonercassette die staat vermeld in "Over tonercassettes" op pagina 124.
xxx COVER OPEN CLOSE xxx COVER	De aangegeven klep is open.	Sluit de aangegeven klep.
	De fotogeleidingseenheid is niet geïnstalleerd.	Installeer de fotogeleidingseenheid.
	Er is een niet compatibele fotogeleidingseenheid geïnstalleerd in deze machine.	Vervang de fotogeleidingseenheid voor een juiste.
xxx IS DISABLED	De TCP/IP, FTP, SMTP of SMB-instellingen zijn uitgeschakeld.	Schakel de TCP/IP, FTP, SMTP of SMB-instellingen in.
xxxxx IS NOT SUPPORTED	Herhaald kopiëren kan niet worden uitgevoerd met het gespecificeerde papierformaat.	Het maximaal mogelijke formaat voor herhaald kopiëren is A4. Specificeer een papierformaat van A4 of kleiner.
xxx SERVER ERROR	Het bestand kan niet worden opgeslagen op de aangegeven server.	Controleer de status van de aangegeven server.

## Onderhoudsberichten

Deze berichten geven een ernstigere fout aan die alleen kan worden gecorrigeerd door een technicus van de klantenservice. Als een van deze berichten verschijnt, zet u de machine uit en daarna weer aan. Als het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke verkoper of bevoegde serviceleverancier.

<b>Dit onderhoudsbericht...</b>	<b>betekent...</b>	<b>Doe dit...</b>
<p>MACHINE TROUBLE SERVICE CALL (xxxx)</p>	<p>Er is een fout gedetecteerd bij het item dat staat aangegeven met "xxxx" in het onderhoudsbericht.</p>	<p>Start de machine opnieuw op. Dit wist vaak het onderhoudsbericht waarna de machinewerking kan worden hervat.</p> <p>Als het probleem aanhoudt, belt u met de technische ondersteuning.</p>

## Hoofdstuk 10

### Onderdelen installeren (alleen AcuLaser CX16NF)

#### Inleiding

**Opmerking:**

*Schade aan de machine die wordt veroorzaakt door onderdelen die niet zijn geproduceerd of worden ondersteund door Epson, maken de garantie ongeldig.*

Dit hoofdstuk geeft informatie over de volgende onderdelen.

Lade 2	
<b>Duplexoptie en hulpstuk</b>	Automatisch gebruiken van duplex  <b>Opmerking:</b> Het hulpstuk is een interface-eenheid voor het installeren van de duplexoptie op de machine.  Installeer het hulpstuk voordat u de duplexoptie installeert tijdens de installatie.

**Opmerking:**


*Het installeren van onderdelen vereist altijd dat de machine en de onderdelen worden uitgezet of niet zijn aangesloten op de stroom tijdens de installatie.*

#### Papiercassette voor 500 vellen (lade 2)

U kunt maximaal een optionele papiercassette voor 500 vellen installeren (lade 2)

## Inhoud van de kit

- ❑ Papiercassette voor 500 vellen met een lade

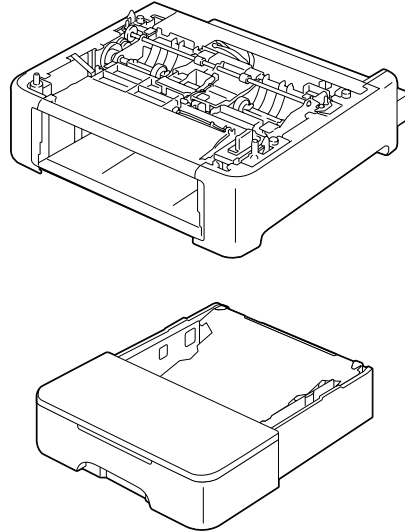

## Lade 2 installeren

**Opmerking:**


*Aangezien er verbruiksgoederen worden geïnstalleerd in de machine dient u de machine waterpas te houden bij het verplaatsen ervan omdat er anders onverhoeds kan worden gemorst.*

1. Zet de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel alle interfacekabels.
2. Verwijder de stofkap van lade 1.  
Sluit lade 1 en de uitvoerlade.
3. Bereid de papiercassette voor 500 vellen voor.

**Opmerking:**

*Zorg dat u de papiercassette voor 500 vellen op een vlakke ondergrond plaatst.*


4. Til de machine op en plaats deze bovenop de papercassette voor 500 vellen, zorg er daarbij voor dat de plaatsingspennen op de papercassette met 500 vellen goed passen in de gaten aan de onderkant van de machine.

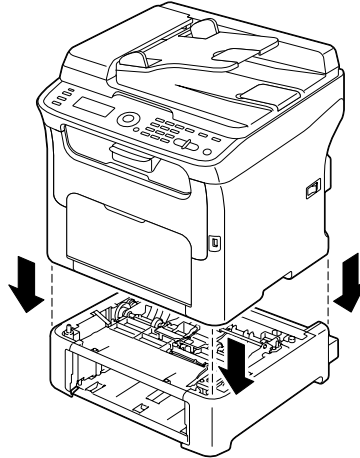

**Waarschuwing:**

*Deze machine weegt ongeveer 21 kg als deze is volgeladen met verbruiksgoederen.*

5. Open lade 1 en plaats de stofkap terug.
6. Laad papier in lade 2.  
Voor meer informatie over het laden van papier, raadpleegt u “Lade 2” op pagina 64.
7. Plaats lade 2 in de machine.

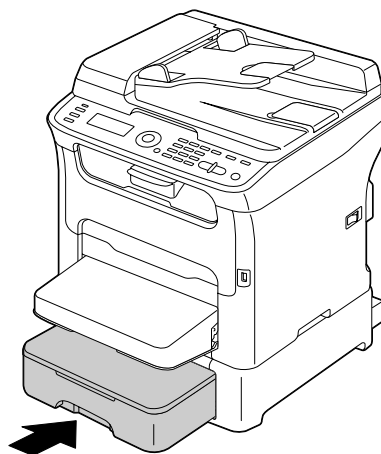



8. Bij het installeren van lade 2 zonder het installeren van de duplexoptie dient u ook de vergrendelpennen te installeren (een in elke opening aan de linker- en rechterkant aan de achterkant van lade 2).

Plaats de vergrendelpennen in de opening aan de linker- of rechterkant van de papercassette voor 500 vellen, terwijl u de greep van de vergrendelpennen vertikaal houdt, en draai deze naar links of rechts als u hem erin duwt. De vergrendelpennen is geïnstalleerd als de greep horizontaal is.

U vergrendelt de papercassette voor 500 vellen door de vergrendelpennen links en rechts te installeren zodat de machine niet kan worden verwijderd.

**Opmerking:**

- ❑ *Deze stap kan worden overgeslagen als de duplexoptie wel wordt geïnstalleerd na het installeren van lade 2.*



- ❑ *Voor het verwijderen van de papercassette voor 500 vellen van de machine, verwijdert u de vergrendelpennen aan de linker- en rechterkant aan de achterkant van lade 2 en verwijdert u daarna de papercassette voor 500 vellen. Om een vergrendelpennen te verwijderen draait u deze naar links of rechts zodat de greep vertikaal is en trekt u de vergrendelpennen eruit om deze te verwijderen.*

9. Sluit alle interfacekabels weer aan.

10. Sluit het stroom snoer aan en zet de machine aan.

## **Duplexeenheid met hulpstuk (Duplexoptie)**

Duplex (Dubbelzijdig) afdrukken kan automatisch worden uitgevoerd als de duplexoptie is geïnstalleerd.


Voor meer informatie, raadpleegt u “Over duplex afdrukken (uitsluitend AcuLaser CX16NF)” op pagina 67.

Een van de volgende moet zijn geïnstalleerd op de machine om de duplexoptie te kunnen installeren.


- Lade 2
- Hulpstuk

## **Inhoud van de kit**

Duplexoptie

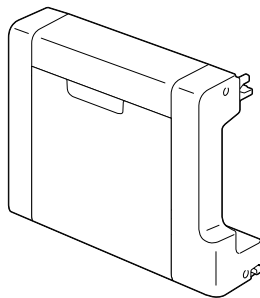

Hulpstuk

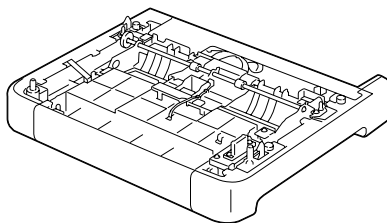

### **Opmerking:**

*Als lade 2 is geïnstalleerd is het niet nodig om het hulpstuk te installeren. In dat geval slaat u “Het hulpstuk installeren”, over en gaat u verder met “De duplexoptie installeren” op pagina 212.*

## **Het hulpstuk installeren**

Als het hulpstuk is geïnstalleerd kan de duplexoptie worden geïnstalleerd.

(Het hulpstuk kan niet op zichzelf worden gebruikt, het moet worden gebruikt met de duplexoptie.)

**Opmerking:**


*Aangezien er verbruiksgoederen worden geïnstalleerd in de machine dient u de machine waterpas te houden bij het verplaatsen ervan omdat er anders onverhoeds kan worden gemorst.*

1. Zet de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel alle interfacekabels.
2. Verwijder de stofkap van lade 1.  
Sluit lade 1 en de uitvoerlade.
3. Bereid het hulpstuk voor.

**Opmerking:**

*Zorg dat u het hulpstuk op een vlakke ondergrond plaatst.*

4. Til de machine op en plaats deze bovenop het hulpstuk, zorg er daarbij voor dat de plaatsingspennen op het hulpstuk goed passen in de gaten aan de onderkant van de machine.

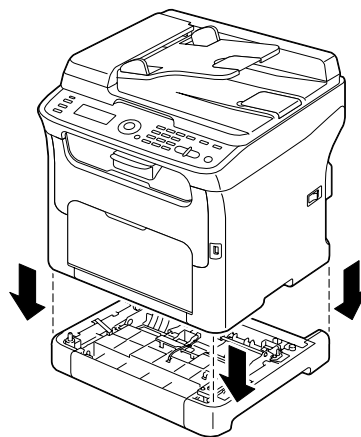

**Waarschuwing:**

*Deze machine weegt ongeveer 21 kg als deze is volgeladen met verbruiksgoederen.*

5. Open lade 1 en plaats de stofkap terug.


Installeer vervolgens de duplexoptie.

## De duplexoptie installeren

### Opmerking:

De illustraties in de volgende installatieprocedure tonen de machine met lade 2 geïnstalleerd; de installatieprocedure zou echter het zelfde zijn als het hulpstuk was geïnstalleerd.

1. Zet de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel alle interfacekabels.
2. Verwijder de tape die is bevestigd aan de achterklep.

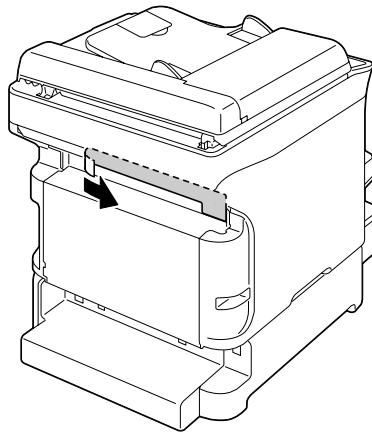


3. Als de vergrendelpennen zijn geïnstalleerd aan de linker- en rechterkant van de achterkant van lade 2, verwijdert u deze.  
Om een vergrendelpen te verwijderen draait u deze naar links of rechts zodat de greep vertikaal is en trekt u de vergrendelpen eruit om deze te verwijderen.



4. Bereid de duplexoptie voor.

5. Installeer de duplexoptie.


Lijn de duplexoptie uit met de installatiepositie en duw deze naar beneden op de onderkant van de duplexoptie tot deze op de plek vergrendelt.

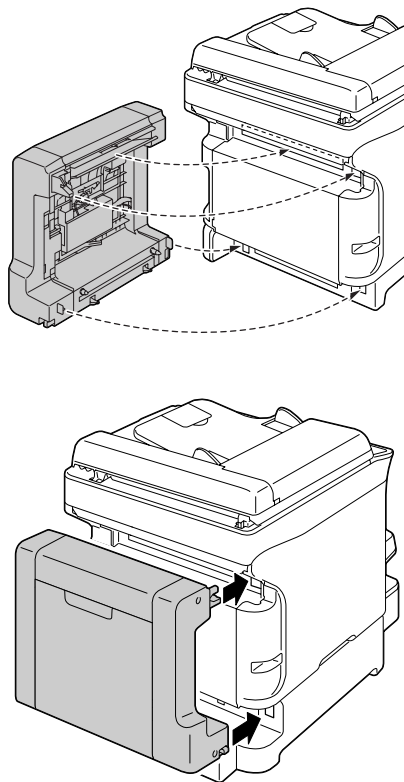

**Opmerking:**

*Bevestig de onderkant van de optie eerst als u de duplexoptie bevestigt. Als de duplexoptie niet goed is bevestigd kan het beschadigd raken.*


6. Open de duplexklep.  
Maak de schroeven vast aan de binnenkant van de klep terwijl u de duplexoptie tegen de machine houdt, om de installatie van de duplexoptie te voltooien.

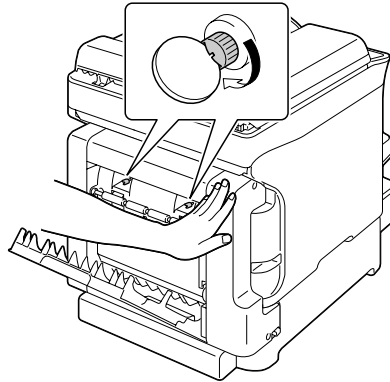

7. Sluit alle interfacekabels weer aan.
8. Sluit het stroomsnoer aan en zet de machine aan.

**Opmerking:**

*Als u eenmaal de duplexoptie-eenheid installeert, dient u de printer niet zonder de optie te gebruiken. Het mechanisme bij de openingen van de printer kunnen uw vinger samenknijpen of uw haar kan ertussen komen. Bevestig altijd de beschermende afsluiting die bij de duplexoptie-eenheid wordt geleverd als u de printer gebruikt zonder de duplexoptie-eenheid.*

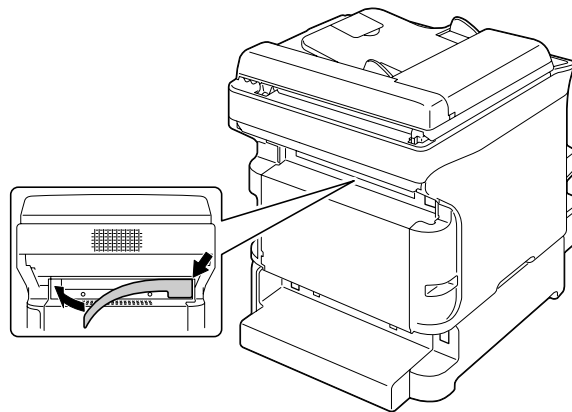

## Appendix A

### Bijlage

#### Technische specificaties

Modelnaam	AcuLaser CX16NF	L622B
	AcuLaser CX16	L622A
Type	Bureaublad (Kleurdruk laserstraal printerbasis alles in een)	
Documenthouder	Schrijfgerei	
Ontwikkelingssysteem	Mono-component ontwikkelingssysteem	
Fixeersysteem	Warmterolsysteem	
Resolutie	1200 dpi × 600 dpi of 600 dpi × 600 dpi	
Eerste afdruk	Simplex <input type="checkbox"/> Monochroom 14 seconden voor A4/Letter (gewoon papier) <input type="checkbox"/> Kleurdruk 23 seconden voor A4/Letter (gewoon papier)	
Eerste kopie	Simplex <input type="checkbox"/> Monochroom 23 seconden voor A4/Letter (gewoon papier) (Normaal 600 × 300 dpi) <input type="checkbox"/> Kleurdruk 52 seconden voor A4/Letter (gewoon papier) (Normaal 600 × 300 dpi)	

Papierformaten	<p>Lade 1 (multifunctionele lade)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Papierbreedtes: 92 tot 216 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Papierlengtes: Gewoon papier: 195 tot 356 mm Zwaar materiaal 1/2: 184 tot 297 mm</li> </ul> <p>Lade 2 (optioneel) (alleen AcuLaser CX16NF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A4</li> </ul>
Papier/papier	<p>Gewoon papier (60 tot 90 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Letterhead</p> <p>Enveloppen</p> <p>Etiketten</p> <p>Zwaar materiaal 1 (91 tot 163 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zwaar materiaal 2 (164 tot 209 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Briefkaart</p>
Invoercapaciteit	<p>Lade 1 (multifunctionele lade)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gewoon/recycled papier: 200 vellen</li> <li><input type="checkbox"/> Enveloppen: 10 enveloppen</li> <li><input type="checkbox"/> Letterhead, etiketten, zwaar materiaal 1/2, briefkaart: 50 vellen</li> </ul> <p>Lade 2 (optioneel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gewoon/recycled papier: 500 vellen</li> </ul>
Uitvoercapaciteit	Uitvoerlade: 100 vellen
Werkings temperatuur	10 tot 35°C
Werkingsvochtigheid	15% tot 85%
Netvoeding	AC 120 V, 50 tot 60 Hz AC 220 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Stroomverbruik	AC 120 V: 990 W of minder AC 220 tot 240 V: 1060 W of minder Besparingsmodus; 14 W of minder
Ampère	AC 120 V: 8,4 A of minder AC 220 tot 240 V: 4,4 A of minder



Akoestische ruis	AcuLaser CX16NF	Stand-by: 38 dB of minder Afdrukken: 49 dB of minder Kopiëren: 52 dB of minder
	AcuLaser CX16	Stand-by: 38 dB of minder Afdrukken: 50 dB of minder Kopiëren: 50 dB of minder
Externe afmetingen	AcuLaser CX16NF	Hoogte: 432 mm Breedte: 405 mm Diepte: 427 mm
	AcuLaser CX16	Hoogte: 375 mm Breedte: 405 mm Diepte: 427 mm
Gewicht	AcuLaser CX16NF	17,6 kg (zonder verbruiksgoederen) 20,8 kg (met verbruiksgoederen)
	AcuLaser CX16	16,0 kg (zonder verbruiksgoederen) 19,2 kg (met verbruiksgoederen)
Interface	AcuLaser CX16NF	USB 2.0 (High Speed) geschikt, 10/100Base-T Ethernet, Host USB (voor Scan naar USB-geheugen)
	AcuLaser CX16	USB 2.0 (High-Speed) geschikt
Standaard geheugen	AcuLaser CX16NF	128 MB
	AcuLaser CX16	64 MB

## Standards en goedkeuringen

### Europees model:

Laag voltage richtlijn 2006/95/EC	EN60950-1
EMC richtlijn 2004/108/EC	EN55022 Klasse B EN6100-3-2 EN6100-3-3 EN55024

R&TTE richtlijn 1999/5/EC (alleen AcuLaser CX16NF)	ES203021-1
	ES203021-2
	ES203021-3
	ES201187
	EG201120
	EN60950-1

- Voor Europese gebruikers (uitsluitend AcuLaser CX16NF):

Wij, van Seiko Epson Corporation verklaren hierbij dat het apparaatmodel L622B, voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

- Uitsluitend voor gebruik in (uitsluitend AcuLaser CX16NF):

Ierland, VK, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Cyprus, Griekenland, Slovenië, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Roemenie, Slowakije, Malta.

## Index

<b>2</b>		<b>D</b>	
2in1 kopiëren.....	84	DIAL REGISTER-menu.....	45
<b>A</b>		Document laden.....	72
ADMIN. MANAGEMENT-menu.....	36	Duplex afdrukken.....	67
Adresboek		Duplex kopiëren.....	89
Een adres selecteren.....	107	Duplexeenheid met hulpstuk.....	209
Een adres zoeken.....	108	<b>E</b>	
Afdrukgebied.....	59	Envelop.....	55
Afdrukkwaliteit.....	191	Etiket.....	56
Afdrukpapier.....	51	<b>F</b>	
Afdrukpapiertype.....	54, 57	Favorietenlijst	
Envelop.....	55	Adres registreren.....	112
Etiket.....	56	Een adres registreren.....	113
Letterhead.....	57	Een adres selecteren.....	105
Afdrukscherm.....	28	Een adres wissen.....	114
<b>B</b>		FAX RX OPERATION-menu.....	46
Bedieningspaneel.....	21	FAX TX OPERATION-menu.....	46
Berichten		<b>G</b>	
Foutberichten.....	199	Gerangschikt kopiëren.....	91
Onderhoudsberichten.....	204	Gewoon papier.....	52
Papiertoevoerfoutberichten.....	166	Groepskeuze	
Statusberichten.....	198	Een adres bewerken/wissen.....	119
Berichtvenster.....	21	Een adres registreren.....	118
Bestemmingsadres van gescande gegevens		Een adres selecteren.....	106
Bestemmingsadres specificeren.....	104	<b>H</b>	
Bestemmingsadres voor gescande gegevens		Herhaald kopiëren.....	87
Bestemmingsadres wissen.....	112	Hulpstuk.....	210
Een bestemmingsadres bewerken.....	111	<b>I</b>	
Een bestemmingsadres registreren.....	113	Identiteitskaart kopiëren.....	86
Meerdere bestemmingen specificeren.....	110		
Briefkaart.....	57		
<b>C</b>			
Configuratiemenu.....	32		
COPY SETTING-menu.....	44		

<b>K</b>	
Kopie.....	80
Kopiëren	
2in1 kopiëren.....	84
Duplex.....	89
Gerangschikt kopiëren.....	91
Herhaald kopiëren.....	87
Identiteitskaart kopiëren.....	86
Kopieerdichtheid.....	82
Kopieermodus.....	82
Kopiëren van posters.....	88
Papierlade selecteren.....	83
Zoomratio.....	83
Kopiëren van posters.....	88
kopiëren van posters.....	88
<b>L</b>	
Laden.....	61
LDAP-server	
Een adres zoeken.....	109
Snelkeuze registreren.....	115
Letterhead.....	57
<b>M</b>	
MACHINE SETTING-menu.....	33
Menu hulpprogramma	
ADMIN. MANAGEMENT-menu.....	36
COPY SETTING-menu.....	44
DIAL REGISTER-menu.....	45
FAX RX OPERATION-menu.....	46
FAX TX OPERATION-menu.....	46
MACHINE SETTING-menu.....	33
REPORTING-menu.....	48
SCAN SETTING-menu.....	49
TRAY1 PAPER SETUP-menu.....	35
Menu scaninstelling.....	49
<b>O</b>	
Onderhoud.....	139
Onderhoudsberichten.....	204
Origineel papier.....	70
Laden.....	72
<b>P</b>	
Paginamarges.....	60
Papier.....	61, 164, 165
Papier laden.....	61
Papiercassette voor 500 vellen.....	206
Papierlade selecteren.....	83
Papiertoevoerfout	
ADF.....	181
Duplexoptie.....	183
Intern.....	167
Lade 1.....	176
Lade 2.....	177
Printer Driver	
instellingen.....	75
Printer driver	
Tabblad Basic.....	77
Tabblad Layout.....	78
Tabblad Overlay.....	78
Tabblad Quality.....	79
Tabblad Version.....	79
Tabblad Watermark.....	79
Verwijderen.....	75
Problemen oplossen.....	164
Status-, fout- en onderhoudsberichten.....	197
<b>R</b>	
Recycled papier.....	52
REPORTING-menu.....	48
Resterende toner.....	29
<b>S</b>	
Scan	
Bestemmingsadres specificeren.....	104
Een verzendingstaak in de wachtrij wissen.....	123
Gegevensformaat.....	120
Gegevenslocatie specificeren.....	103
Onderwerp.....	123
Resolutie.....	121
Scandensiteit.....	122
Scanformaat.....	122

Scankleur.....	122
Scanmodus.....	121
Scannen naar e-mail.....	104
Scannen naar FTP.....	104
Scannen naar SMB.....	104
Scannen naar USB-geheugen.....	103
Scannen.....	93
Scanner driver	
TWAIN driver (Windows).....	95, 98
WIA driver (Windows).....	97
Snelkeuze	
Adres registreren (LDAP-zoekopdracht).....	115
Een adres bewerken/wissen.....	117
Een adres selecteren.....	106
Snelkeuzebestemming	
Adres registreren (directe invoer).....	114
Systeemvereisten.....	19

**T**

T/C WIJZIGING.....	29
Tabblad Basic.....	77
Tabblad Layout.....	78
Tabblad Overlay.....	78
Tabblad Quality.....	79
Tabblad Version.....	79
Tabblad Watermark.....	79
Toevoertfouten voorkomen.....	164
Toevoertfouten vrijmaken.....	165
Toevoertfoutproblemen.....	164, 165
Problemen oplossen:Papiertoevoertfout.....	184
TRAY1 PAPER SETUP-menu.....	35
TWAIN driver	
Voor Macintosh.....	98
Voor Windows.....	95
Type afdrukpapier	
Gewoon papier.....	52
Recycled papier.....	52

**U**

Uitvoerlade.....	69
USB-geheugenapparaat.....	103
UTILITY-menu.....	32

**V**

Verbruiksgoederen	
Fotogeleidingseenheid.....	134
Tonercassette.....	124
Voorkomen.....	164
Vrijmaken.....	165

**W**

WIA driver.....	97
-----------------	----

**Z**

Zoomratio.....	83
Zwaar materiaal.....	54