

Proof Sign-off:
K. Nishi, K. Gazan _____
N. Nomoto _____
J. Hoadley _____

R4C427
Rev_C

A5 size
5/23/00

Front.fm
Pass 0

R

EPSON STYLUS™ SCAN 2500

Todo en un solo producto

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, ni almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, etc., sin el previo permiso escrito de SEIKO EPSON CORPORATION. La información aquí contenida está pensada para el uso de este equipo multifunción EPSON. EPSON no se hace responsable del uso de esta información aplicada a otros equipos multifunción.

SEIKO EPSON CORPORATION y sus afiliados no se hacen responsables ante el adquirente de este producto o ante terceros de daños, pérdidas o costes en que pueda incurrir el adquirente o terceros como consecuencia de: accidente, utilización incorrecta o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas de este producto, o (excepto en los EE.UU.) el no cumplimiento estricto de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION y sus afiliados no se hacen responsables de los daños o problemas ocasionados por la utilización de cualesquiera opciones o productos consumibles que no sean originales EPSON o aprobados por SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION no será responsable de ningún daño resultado de interferencias electromagnéticas provocadas por el uso de cables de interface diferentes de los productos de EPSON aprobados por SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON es una marca comercial registrada y EPSON ESC/P y EPSON Stylus son marcas comerciales de SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Nota importante: Otros nombres de productos utilizados en este manual con fines de identificación, son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. EPSON renuncia a todos los derechos sobre estas marcas.

Copyright © 2000 por SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japón.
Editado en España por EPSON IBÉRICA S.A., Barcelona
2ª Edición (Mayo 2000)
Traducido por www.caballeria.com

Manual de Instalación

L

R4C427
long.bk

A5 size
5/23/00

Rev_C

Front.fm
Pass 2

Proof Sign-off:
K. Nishi, K. Gazan _____
N. Nomoto _____
J. Hoadley _____

Contenido

Liberar el bloqueo de transporte	1
Colocar el soporte del papel	2
Conectar el Stylus Scan a una toma de corriente	3
Conectar el Stylus Scan al ordenador	3
Utilizar el puerto paralelo (para Windows 98 y 95)	4
Utilizar el puerto USB (para Windows 98 y Macintosh) ..	5
Instalar los controladores y otros programas en el PC	5
Para Windows 98 ó 95 con una conexión en paralelo	7
Para Windows 98 con una conexión USB	11
Instalar el software en el Macintosh	20
Instalar los cartuchos de tinta	27
Comprobar el Stylus Scan	31
Cargar papel	31
Imprimir un patrón de comprobación de los inyectores ..	33
Limpiar el cabezal de impresión	34
Después de la instalación	35
Cambiar el puerto de conexión (para Windows 98)	35
Desinstalar el controlador de USB	35
Desinstalar el controlador paralelo	36

L


Stylus Scan 2500
Setup.bk **Rev_C**
A5 size SETUP.TOC
5/23/00 Pass 0

Proof Sign-off: _____
K. Nishi, Crestec _____
N. Nomoto _____
J. Hoadley _____


Liberar el bloqueo de transporte

Antes de conectar el Stylus Scan a una fuente de alimentación, deberá liberar el bloqueo de transporte. Para liberarlo, siga los pasos descritos a continuación:


1. Abra la cubierta de documentos.

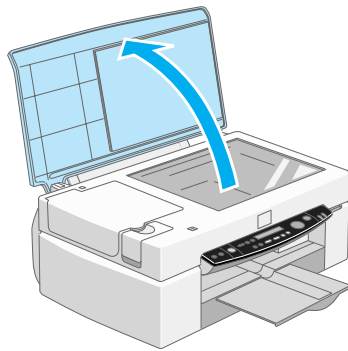

2. Abra la cubierta de mantenimiento.

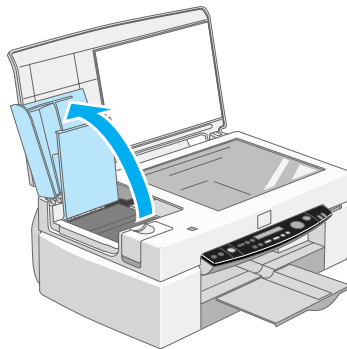

3. Deslice el bloqueo de transporte, de la forma mostrada en la figura, para liberar el carro del escáner.

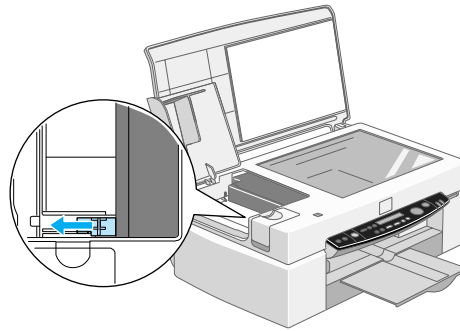


Nota:

Compruebe que haya bloqueado de nuevo el bloqueo de transporte antes de transportar el Stylus Scan.

4. Cierre la cubierta de mantenimiento y la cubierta de documentos.

Colocar el soporte del papel

Introduzca el soporte del papel en las ranuras de la parte posterior del Stylus Scan.

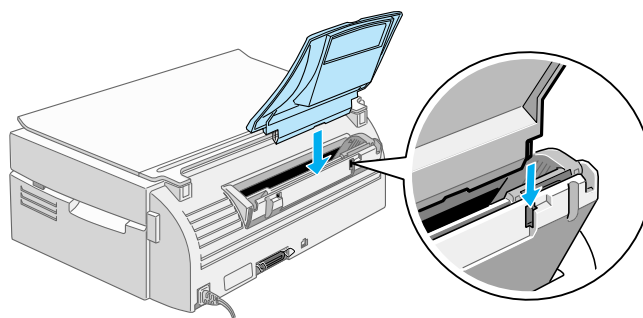

Conectar el Stylus Scan a una toma de corriente

1. Compruebe que el Stylus Scan esté desactivado.
2. Compruebe la etiqueta de la parte posterior del Stylus Scan para comprobar que el voltaje requerido por el Stylus Scan coincide con el de la toma eléctrica. Igualmente, compruebe que dispone del cable de alimentación correcto para la fuente de alimentación.



Precaución:

No es posible cambiar el voltaje del Stylus Scan. Si el voltaje especificado y el de la toma de corriente no coinciden, consulte con su distribuidor. No conecte el cable de alimentación.

3. Si el cable de alimentación no viene incorporado al Stylus Scan, conéctelo a la toma de CA de la parte posterior.
4. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente derivada a masa.

Conectar el Stylus Scan al ordenador

El Stylus Scan dispone de dos puertos de conexión al ordenador, uno paralelo y uno USB. Utilice el puerto más adecuado para el ordenador que utilice.


Nota:

- ☐ *Si el ordenador dispone tanto de un puerto paralelo como de uno USB, siga los pasos correctos para conectarlo al puerto elegido.*
- ☐ *No utilice el puerto paralelo y el puerto USB simultáneamente. Conecte el Stylus Scan a un ordenador cada vez.*

Utilizar el puerto paralelo (para Windows 98 y 95)

Para conectar el Stylus Scan al PC utilizando el puerto paralelo, necesitará un cable paralelo blindado de pares trenzados. Siga los pasos descritos a continuación para conectar el Stylus Scan al PC por el puerto paralelo:

1. Compruebe que tanto el Stylus Scan como el ordenador estén desactivados.
2. Conecte firmemente el cable al conector del interface paralelo en la parte posterior del Stylus Scan. Apriete los clips metálicos hasta que queden bloqueados en su posición, a ambos lados. Si el extremo del cable dispone de un cable de masa, conéctelo al conector de masa de la parte posterior del Stylus Scan.

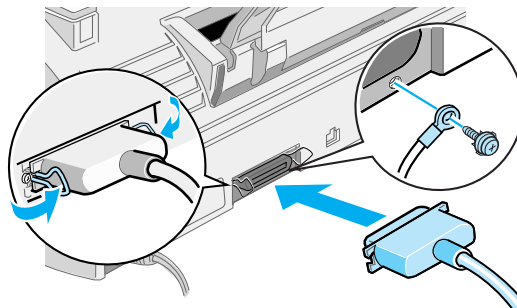

3. Conecte el otro extremo del cable al interface paralelo del ordenador.

Ahora ya puede instalar los controladores del Stylus Scan. Consulte las instrucciones de instalación en la sección "Para Windows 98 ó 95 con una conexión en paralelo" en la página 7.

Utilizar el puerto USB (para Windows 98 y Macintosh)

Para conectar el Stylus Scan al ordenador utilizando el puerto USB, deberá instalar primero los controladores del Stylus Scan.

Para instalar los controladores y conectar el Stylus Scan al ordenador (deberá tener Windows 98 instalado) utilizando el puerto USB, consulte la sección "Para Windows 98 con una conexión USB" en la página 11.

Para instalar el software y conectar el Stylus Scan al Macintosh, consulte la sección "Instalar el software en el Macintosh" en la página 20.

Instalar los controladores y otros programas en el PC

El Stylus Scan se entrega con el CD-ROM Software para Windows del EPSON Stylus Scan 2500, que incluye programas para el Stylus Scan.

Para imprimir y explorar con el Stylus Scan, deberá instalar los siguientes programas incluidos en el CD-ROM:

☐ **EPSON SMART PANEL**

Ofrece un acceso fácil a las funciones de exploración, impresión y copia del Stylus Scan.

☐ **Controladores del EPSON Stylus Scan 2500**

Controlador de la impresora

Permite utilizar la función de impresora del Stylus Scan.

EPSON Stylus Scan FB TWAIN

Permite utilizar la función de escáner del Stylus Scan.

EPSON Scanner Monitor (excepto Windows 98 con USB)

Este programa detecta el momento en que se pulsa el "Botón Scan" en el panel del Stylus Scan. El "Botón Scan" inicia de forma automática el programa seleccionado en EPSON Scanner Monitor.

Stylus Scan 2500
Setup Guide
Rev_C

A5 size
5/23/00

SETUP.FM
Pass 0

Proof Sign-off:
K. Nishi, Crestec
N. Nomoto
J. Hoadley

El CD-ROM adjunto también contiene los programas siguientes:

☐ **Acrobat Reader**

Este programa permite leer los manuales en formato digital para EPSON SMART PANEL y WinFAX, así como cualquier otro archivo en formato PDF.

☐ **WinFax BASIC EDITION**

Incluye aplicaciones que soportan las funciones de fax del Stylus Scan y otras operaciones especiales.

Para Windows 98 ó 95 con una conexión en paralelo

Después de conectar el Stylus Scan al ordenador de la forma descrita en la sección "Utilizar el puerto paralelo (para Windows 98 y 95)" en la página 4, siga los pasos descritos a continuación para instalar los controladores y otros programas.

Nota para los usuarios con un a conexión en paralelo:


- ☐ *Antes de instalar el software en el ordenador, compruebe que no haya instalado ya un controlador de Stylus Scan en el ordenador. En este caso, consulte la sección "Desinstalar el controlador paralelo" en la página 36 para desinstalar el software antes de seguir los pasos descritos a continuación.*
- ☐ *Compruebe que el modo ECP esté activado en la BIOS del ordenador. Consulte los detalles en la documentación del ordenador.*

1. Active el ordenador e inicie Windows.

Nota:

Si activa el Stylus Scan antes de activar el PC, es posible que el ordenador la detecte y visualice el cuadro de diálogo Nuevo hardware encontrado, o un asistente similar, después de arrancar. En este caso, haga clic en el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo, y continúe con la instalación de la forma descrita a continuación.

2. Inserte el CD-ROM Software para Windows del EPSON Stylus Scan 2500 en la unidad de CD-ROM. Aparecerá el cuadro de diálogo Select Language.

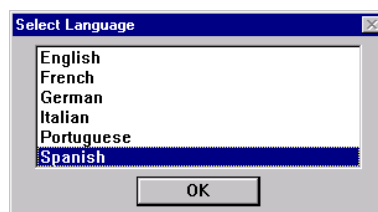


3. Seleccione el idioma deseado y haga clic en Ok.

4. Haga clic en el botón Añadir Software.



5. Aparecerá el cuadro de diálogo EPSON Instalador de Software. Compruebe que estén marcadas las opciones EPSON SMART PANEL y EPSON Stylus Scan 2500 Drivers. Desmarque las casillas de los programas que no desee instalar.

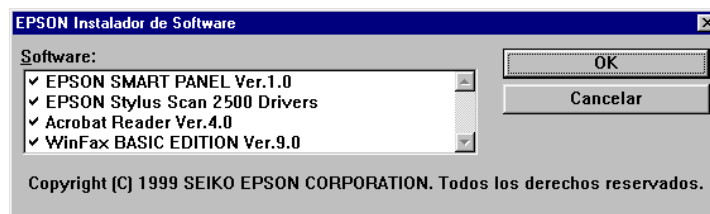


6. Haga clic en Ok.
7. Siga las instrucciones en pantalla para instalar EPSON SMART PANEL.


8. Una vez completada la instalación de EPSON SMART PANEL, aparecerá el cuadro de diálogo Instalación EPSON Stylus Scan. Haga clic en Siguiente.



9. En Windows 98, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione LPT (Puerto Impresora) y haga clic en Siguiente para iniciar la instalación. (Si no aparece este cuadro de diálogo, pase al siguiente punto.)

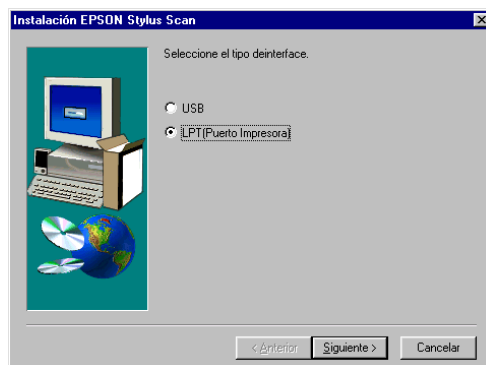


10. Una vez completada la instalación, haga clic en **Siguiente** para iniciar la utilidad EPSON Calibración Pantalla.

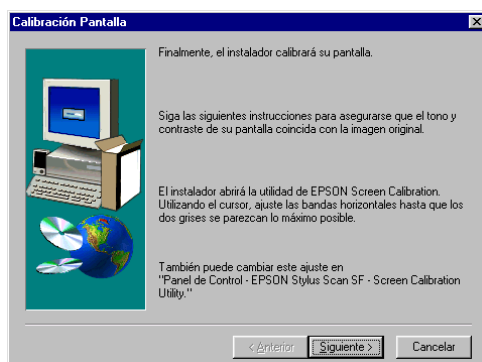
**Nota:**

Calibre la pantalla y Stylus Scan para que los colores de las imágenes reproducidas coincidan tanto como sea posible con los originales.

11. En la siguiente ventana, desplace el deslizador a derecha o izquierda hasta que coincidan los dos tonos grises de las bandas horizontales.

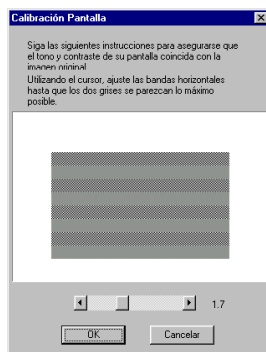**Nota:**

Las bandas grises no quedarán perfectamente uniformes; no obstante, intente que los dos tonos coincidan tanto como sea posible.

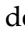12. Haga clic en Ok para registrar el ajuste de calibración.
13. Una vez completada la instalación de los controladores del EPSON Stylus Scan, se inicia de forma automática la instalación del resto de aplicaciones. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
14. Una vez instaladas todas las aplicaciones aparecerá un mensaje pidiendo que reinicie el ordenador. Haga clic en Aceptar.
15. Reinicie el ordenador y active el Stylus Scan pulsando el botón de alimentación .

Nota:

No cambie el nombre del equipo multifunción (déjelo como EPSON Stylus Scan 2500), ya que si lo cambia el Stylus Scan no funcionará correctamente.

Para Windows 98 con una conexión USB

Antes de conectar el Stylus Scan al ordenador (deberá tener Windows 98 instalado) utilizando el puerto USB, primero deberá instalar el programa Stylus Scan. Esta sección le guiará por la instalación del software y también incluye instrucciones para conectar el equipo multifunción al ordenador mediante el puerto USB. Siga los pasos descritos a continuación.

Nota:

La conexión USB no puede utilizarse con Windows 95.

1. Compruebe que el Stylus Scan esté desactivado y que no esté conectado al ordenador. A continuación, active el ordenador e inicie Windows 98.

Stylus Scan 2500 Setup Guide Rev_C

A5 size
5/23/00


SETUP.FM
Pass 0

Proof Sign-off:
K. Nishi, Crestec _____
N. Nomoto _____
J. Hoadley _____

Nota:

Si activa el Stylus Scan antes de activar el PC, es posible que el ordenador lo detecte y visualice el cuadro de diálogo Nuevo hardware encontrado, o un asistente similar, después de arrancar. En este caso, haga clic en el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo y retire el cable USB. Continúe con la instalación de la forma descrita a continuación.


2. Inserte el CD-ROM del Software para Windows del EPSON Stylus Scan 2500 en la unidad de CD-ROM. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar idioma:

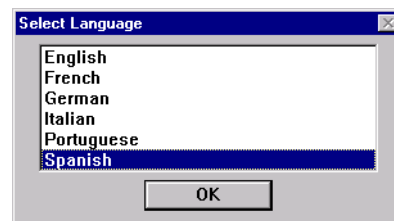

3. Seleccione el idioma deseado y haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en el botón Añadir Software.




5. Aparecerá el cuadro de diálogo EPSON Instalador de Software. Compruebe que estén marcadas las opciones EPSON SMART PANEL y EPSON Stylus Scan 2500 Drivers. Desmarque las casillas de los programas que no desee instalar.

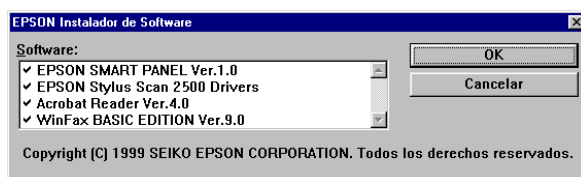


6. Haga clic en OK.
7. Siga las instrucciones en pantalla para instalar EPSON SMART PANEL.
8. Una vez completada la instalación de EPSON SMART PANEL, aparecerá el cuadro de diálogo Instalación EPSON Stylus Scan. Haga clic en Siguiente.



9. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione USB y haga clic en Siguiente.

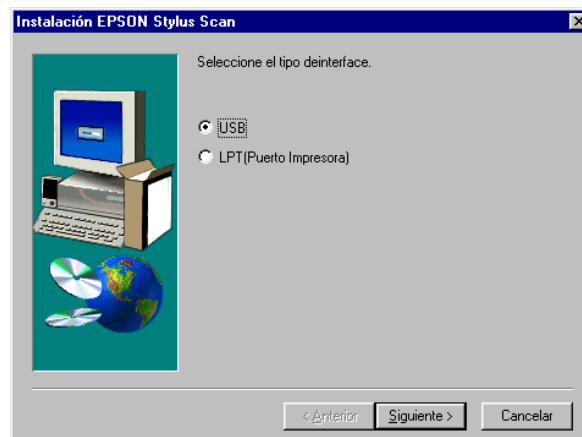



10. Aparecerá el siguiente mensaje:

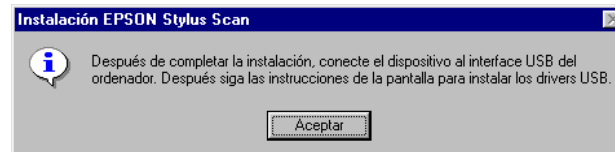


Haga clic en Aceptar. Se iniciará de forma automática la instalación del resto de aplicaciones. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

11. Una vez instaladas las aplicaciones, aparecerá el siguiente mensaje:

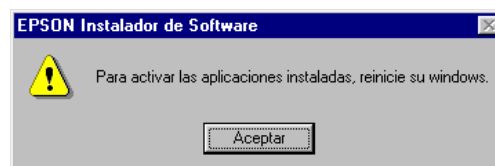

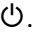Haga clic en Aceptar y reinicie el ordenador. A continuación, active el Stylus Scan pulsando el botón de alimentación .

12. Conecte el extremo correspondiente del cable al puerto USB de la parte posterior del Stylus Scan. (El extremo que se conecta al Stylus Scan tiene una forma distinta al extremo que se conecta al ordenador.)

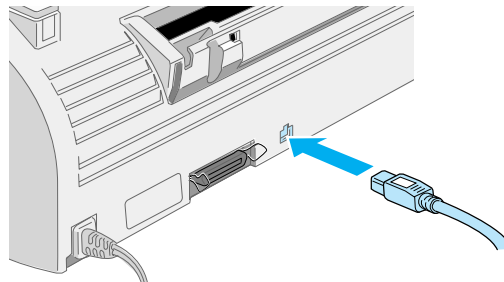

Nota:

Para conectar el Stylus Scan a un puerto USB, necesitará un cable USB blindado estándar.


13. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador.

Nota:


Si dispone de más de un concentrador USB conectado al ordenador, conecte el Stylus Scan al concentrador que esté conectado directamente al ordenador. Si el Stylus Scan no funciona correctamente cuando está conectado al concentrador, conéctelo directamente al puerto USB del ordenador.

14. Si aparece un cuadro de diálogo para instalar el driver Genérico USB, haga clic en Siguiente. En caso contrario, pase al punto 19.

15. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en Siguiente.

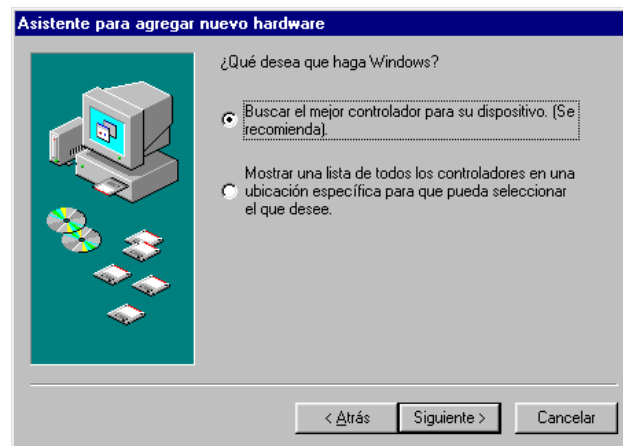

16. En el siguiente cuadro de diálogo, desmarque todas las casillas de verificación y haga clic en Siguiente.

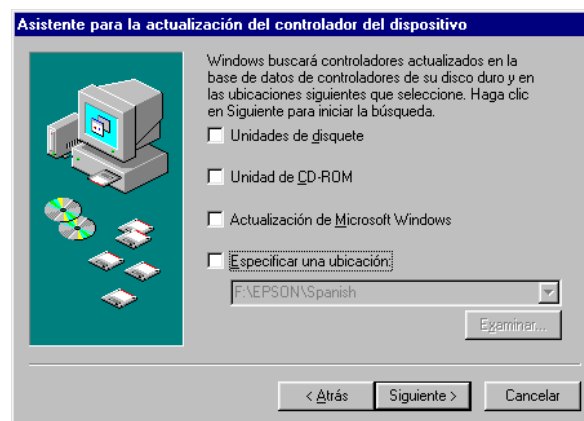


17. En el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en Siguiente para instalar los controladores necesarios.

Nota:


Si aparece un cuadro de diálogo pidiendo que especifique la ubicación del CD-ROM de Windows 98, introdúzcalo en la unidad de CD-ROM y haga clic en Aceptar.

18. Haga clic en Finalizar para completar la instalación del controlador del concentrador USB.
19. Aparecerá el siguiente mensaje:

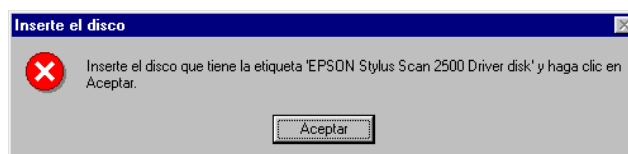

Compruebe que el CD-ROM del Software para Windows del EPSON Stylus Scan 2500 todavía se encuentre en la unidad de CD-ROM y haga clic en Aceptar.

20. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

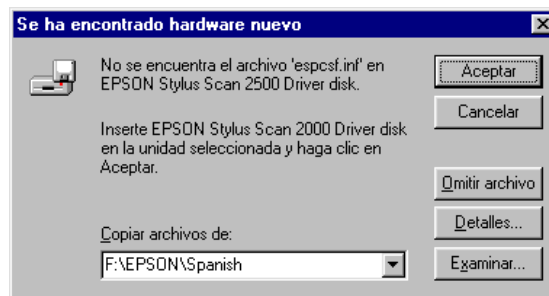

En el cuadro Copiar archivos de, escriba D:\EPSON\SPANISH (o su idioma preferido) y haga clic en Aceptar. Si fuera necesario, sustituya la letra de la unidad por la correspondiente a la unidad de CD-ROM. El sistema instalará el controlador necesario.

Nota:


Según el sistema, es posible que deba repetir los pasos 19 y 20 para instalar el controlador de la impresora y el software del escáner.

21. Durante la instalación del controlador se iniciará de forma automática la utilidad EPSON Calibración Pantalla.

Nota:

Calibre la pantalla y Stylus Scan para que los colores de las imágenes reproducidas coincidan tanto como sea posible con los originales.

22. En la siguiente ventana, desplace el deslizador a derecha o izquierda hasta que coincidan las dos bandas grises horizontales.

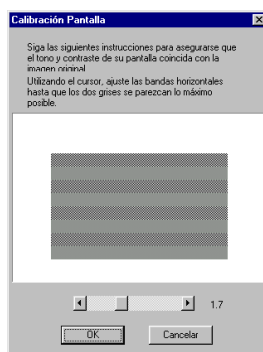

Nota:

Las bandas grises no quedarán perfectamente uniformes; no obstante, intente que los dos tonos coincidan tanto como sea posible.

23. Haga clic en Aceptar para registrar el ajuste de calibración.
24. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la instalación.

Nota:

No cambie el nombre del dispositivo multifunción (EPSON Stylus Scan 2500), ya que si lo cambia el Stylus Scan no funcionará correctamente.

Instalar el software en el Macintosh

Para imprimir y explorar con el Stylus Scan, deberá instalar los siguientes programas incluidos en el CD-ROM Software para Macintosh del EPSON Stylus Scan 2500 que se entrega con el Stylus Scan. Deberá instalar estos programas antes de conectar el Stylus Scan al Macintosh.

☐ **EPSON SMART PANEL**

Ofrece un fácil acceso a las funciones de exploración, impresión y copia del Stylus Scan.

☐ **Controladores del EPSON Stylus Scan 2500**

Controlador de la impresora

Permite utilizar la función de impresora del Stylus Scan.

EPSON Stylus Scan FB TWAIN

Controla la función de escáner del Stylus Scan.

EPSON Scanner Monitor

Este programa detecta el momento en que se pulsa el “Botón Scan” en el panel del Stylus Scan. El “Botón Scan” inicia de forma automática el programa seleccionado en EPSON Scanner Monitor.

El CD-ROM adjunto también contiene los programas siguientes:

☐ **Acrobat Reader**

Este programa permite leer el manual en formato digital para EPSON SMART PANEL, así como cualquier otro archivo en formato PDF.

☐ **FAXstf**

Incluye aplicaciones que soportan las funciones de fax del Stylus Scan y otras operaciones especiales.

Siga los pasos descritos a continuación para instalar el software Stylus Scan y para conectar el Stylus Scan al Macintosh.




Precaución:

Desactive todos los programas antivirus antes de instalar el software del EPSON Stylus Scan.

Nota para usuarios de iMac:


Si utiliza el Mac OS 8.1, deberá instalar iMac Update 1.0 antes de instalar el software del Stylus Scan. Esta actualización, junto con la información de actualización completa, está disponible on-line desde el sitio web de Apple. Si utiliza el Mac OS 8.5 o posterior, no es necesario que instale iMac Update 1.0.

1. Active el Macintosh e introduzca el CD-ROM del Software para Macintosh del EPSON Stylus Scan 2500 en la unidad de CD-ROM. Aparecerá la ventana EPSON.
2. Haga doble clic en el icono Software Installer. Aparecerá el cuadro de diálogo Select Language.

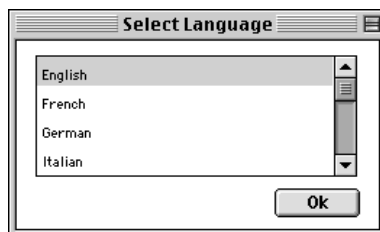


3. Seleccione el idioma deseado y haga clic en OK.

4. Haga clic en el botón Add Software.

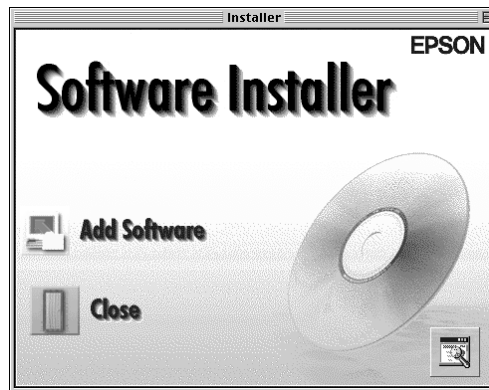

5. Aparecerá el cuadro de diálogo EPSON Software Setup. Compruebe que haya una marca de verificación junto a EPSON SMART PANEL y Controladores de EPSON Stylus Scan 2500. Desmarque los programas que no desee instalar.

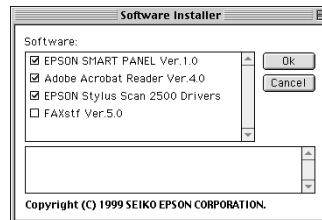


Nota:

Tenga en cuenta que FAXstf no puede instalarse al mismo tiempo que otras aplicaciones. Si desea utilizar FAXstf, deberá instalarlo por separado.

6. Haga clic en OK.
7. Siga las instrucciones en pantalla para instalar EPSON SMART PANEL.
8. Una vez completada la instalación, aparece el siguiente cuadro de diálogo:




9. Haga clic en Instalar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
10. Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en Reiniciar.

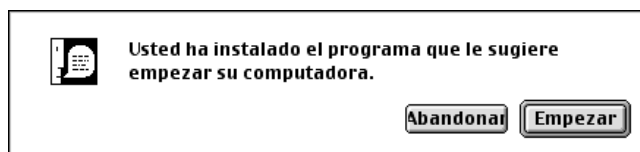


11. Se iniciará de forma automática la utilidad EPSON Pantalla Calibración. En la siguiente ventana, desplace el deslizador a derecha o izquierda hasta que coincidan los dos tonos grises de las bandas horizontales.

**Nota:**

Las bandas grises no quedarán perfectamente uniformes; no obstante, intente que los dos tonos coincidan tanto como sea posible.

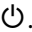12. Haga clic en OK para registrar el ajuste de calibración. El ordenador se reinicia de forma automática.
13. Active el Stylus Scan pulsando el botón de alimentación .
14. Conecte el extremo correspondiente del cable USB al puerto USB de la parte posterior del Stylus Scan. (El extremo que se conecta al Stylus Scan tiene una forma distinta al extremo que se conecta al ordenador.)

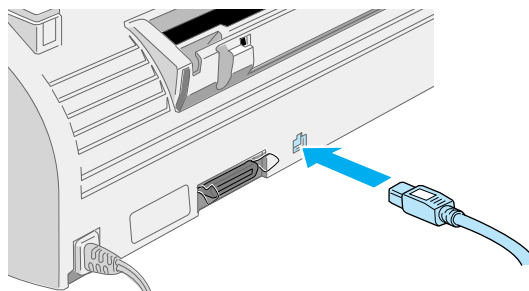**Nota:**

Para conectar el Stylus Scan a un puerto USB, necesitará un cable USB blindado estándar.

15. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador.


Nota:

Si dispone de más de un concentrador USB conectado al ordenador, conecte el Stylus Scan al concentrador que esté conectado directamente al ordenador. Si el Stylus Scan no funciona correctamente cuando está conectada al concentrador, conéctelo directamente al puerto USB del ordenador.

Seleccionar el Stylus Scan en el Selector

Una vez instalado el software del dispositivo multifunción en el Macintosh, deberá abrir el Selector para seleccionar el Stylus Scan. Debe seleccionarlo la primera vez que lo utilice o siempre que cambie a otra impresora. El Macintosh siempre imprime utilizando la última impresora seleccionada.

1. Seleccione el Selector en el menú Apple. Haga clic en el icono SS2500 y en el puerto al que está conectado el Stylus Scan.

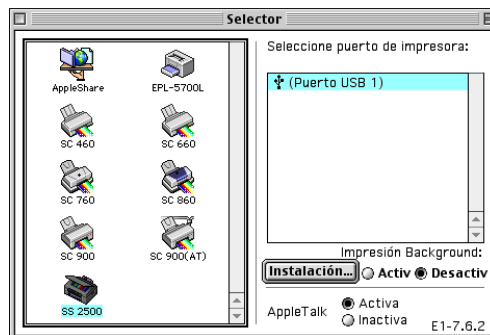

2. Haga clic en el botón Impresión Background para activar o desactivar este tipo de impresión.

Con la impresión background activada, puede utilizar el Macintosh mientras prepara un documento para imprimir. Deberá activar la impresión background si desea usar la utilidad EPSON StatusMonitor para gestionar los trabajos de impresión.

3. Cierre el Selector.

Aviso para utilizar puertos USB

Si conecta varias unidades del mismo tipo, a cada unidad se le asigna un número de puerto USB independiente, como por ejemplo puerto USB 1, puerto USB 2, etcétera. Si realiza cualquiera de las acciones siguientes es posible que cambien los números de puerto USB para las unidades individuales:

- ☐ Reiniciar el Macintosh
- ☐ Desactivar y activar el Stylus Scan
- ☐ Desconectar y volver a conectar el cable USB

Compruebe el número de puerto USB asignado en el Selector después de realizar cualquiera de estas acciones.

Antes de activar el concentrador USB (si fuera necesario) y el Stylus Scan, active el Macintosh y espere a que se complete la inicialización.

Al desconectar el cable USB, espere unos segundos antes de conectarlo de nuevo. En caso contrario, es posible que el Macintosh no reconozca el Stylus Scan y no pueda imprimir correctamente.

Instalar los cartuchos de tinta

Antes de instalar los cartuchos de tinta, tenga en cuenta lo siguiente.



Atención:


Los cartuchos de tinta son unidades herméticas. En condiciones normales, el cartucho no presentará pérdidas de tinta. Si la tinta entra en contacto con las manos, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le penetra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si persisten las molestias o los problemas de visión después de lavarse los ojos, acuda de inmediato a un centro médico.

Nota:

No abra los envoltorios del cartucho de tinta hasta justo antes de instalarlos, ya que la tinta podría secarse.

Instale los cartuchos de tinta de la manera siguiente:

1. Compruebe que el Stylus Scan esté activado.
2. Abra la cubierta de documentos y la cubierta de mantenimiento. El carro del escáner se aparta del recorrido de forma automática.

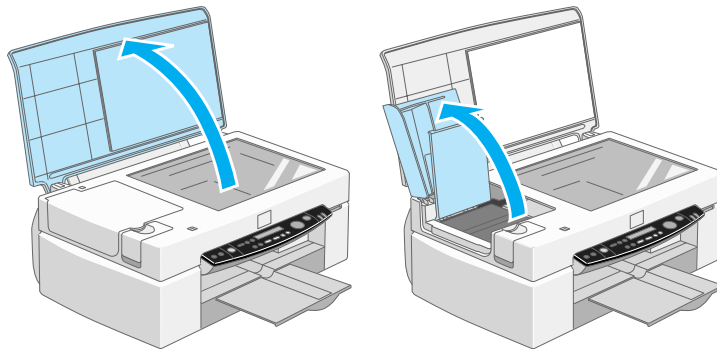


El cabezal de impresión se desplaza a la izquierda, hasta la posición de instalación del cartucho de tinta.


**Precaución:**

No desplace el cabezal de impresión manualmente, ya que podría dañar el Stylus Scan.

3. Levante la abrazadera del cartucho de tinta.

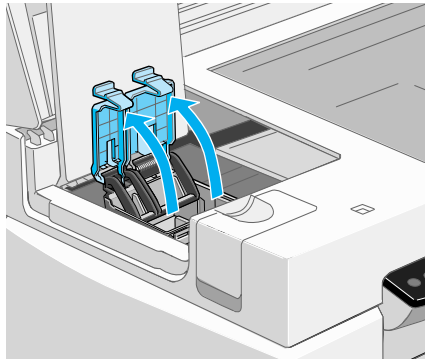


4. Abra los envoltorios de los cartuchos de tinta y retire los adhesivos amarillos de los cartuchos.

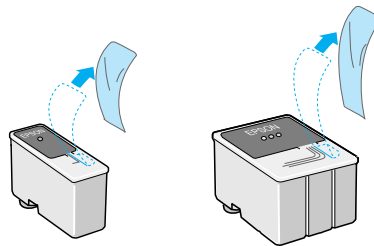



Precaución:


- ☐ Debe despegar los adhesivos amarillos de los cartuchos antes de instalarlos. En caso contrario, los cartuchos quedarán dañados y serán inservibles.
 - ☐ No despegue la parte azul de los adhesivos de los cartuchos; si lo hiciera, los cartuchos podrían atascarse imposibilitando la impresión.
 - ☐ No despegue los adhesivos de la parte inferior de los cartuchos, ya que podrían producirse pérdidas de tinta.
5. Coloque los cartuchos con cuidado en el interior de sus soportes con las etiquetas hacia arriba. Debe colocar el cartucho de tinta de color en la parte derecha y el de tinta negra en la izquierda. No presione los cartuchos.

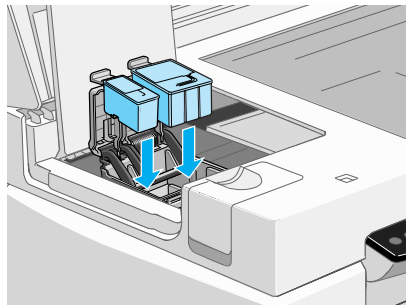


Nota:


Instale ambos cartuchos de tinta. Si no instala alguno de los cartuchos, el Stylus Scan no funcionará.

6. Presione las abrazaderas de los cartuchos hasta que queden bloqueadas en su posición.

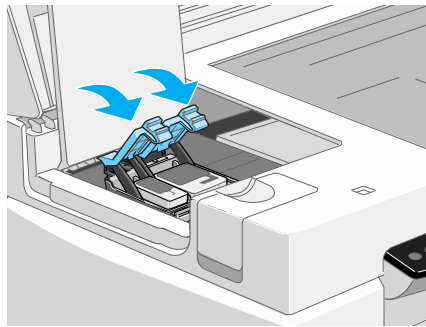**Precaución:**

Una vez haya instalado los cartuchos de tinta, no vuelva a abrir las abrazaderas hasta que tenga que sustituir los cartuchos. En caso contrario, éstos podrían quedar inservibles.

7. Cierre las cubiertas de mantenimiento y de documentos. El carro del escáner volverá a su posición inicial.
8. Pulse el botón de limpieza . El cabezal de impresión del Stylus Scan se desplazará y el sistema de suministro empezará a cargar la tinta.

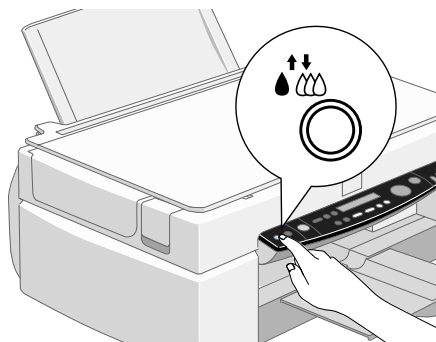

El proceso de carga de tinta se completa en aproximadamente un minuto, durante el cual el indicador On/off parpadea y el Stylus Scan emite una serie de sonidos mecánicos. Estos sonidos son normales. Una vez cargado el sistema de suministro de tinta, el cabezal de impresión vuelve a su posición inicial (máximo a la derecha) y el indicador Off/on se ilumina.



Precaución:

Nunca desactive el Stylus Scan si el indicador Off/on parpadea.


Comprobar el Stylus Scan

Antes de utilizar el Stylus Scan, compruebe que funciona correctamente imprimiendo un patrón de comprobación de los inyectores. Es posible que también deba limpiar el cabezal de impresión.


Cargar papel

Siga los pasos descritos a continuación para cargar papel normal en el Stylus Scan.

1. Despliegue la bandeja de salida. A continuación, deslice la guía lateral izquierda hasta que la distancia entre las guías laterales sea ligeramente superior a la anchura del papel. Si carga papel de gran tamaño, despliegue la ampliación de soporte.

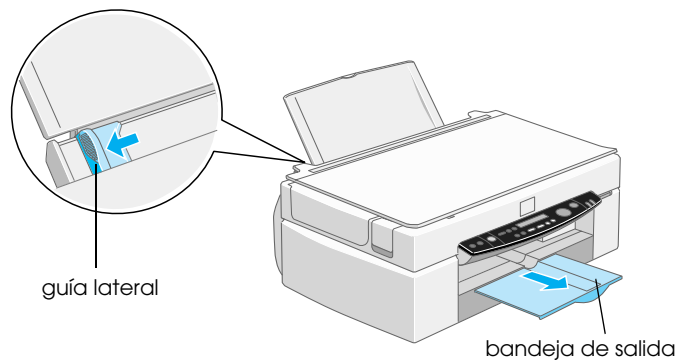

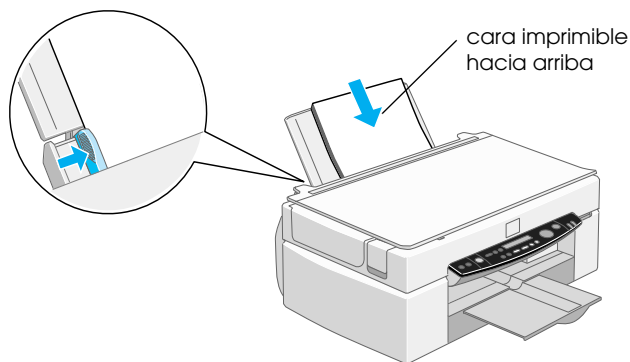

2. Airee una pila de papel y nivele los bordes con unos golpecitos sobre una superficie plana.
3. Cargue la pila de papel con la cara imprimible hacia arriba y el borde derecho del papel contra el lado derecho del alimentador de hojas. A continuación, deslice la guía lateral izquierda hasta el borde del papel.


**Nota:**

- ☐ Cargue siempre el papel en el alimentador de hojas con el borde corto por delante.
- ☐ Compruebe que la pila de papel quede por debajo de la flecha marcada en el interior de la guía lateral.

Imprimir un patrón de comprobación de los inyectores

Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para comprobar los inyectores del cabezal de impresión. Si no aparecen las instrucciones en la pantalla, siga las indicadas a continuación.


Mantenga pulsado el botón de carga/expulsión  (① en la siguiente ilustración) y pulse el botón de alimentación  (② en la ilustración) para activar el Stylus Scan. A continuación, suelte ambos botones. El Stylus Scan empieza a imprimir una página de comprobación de los inyectores.

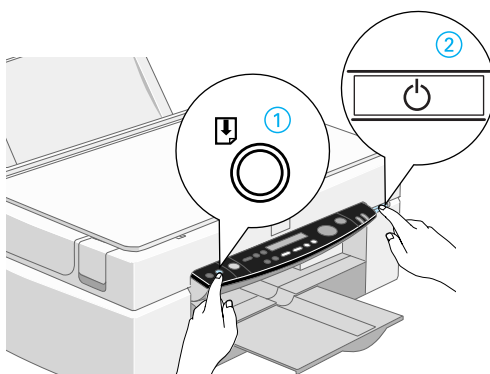

Éstas son impresiones de ejemplo:


Ejemplo correcto


Debe limpiar el cabezal de impresión

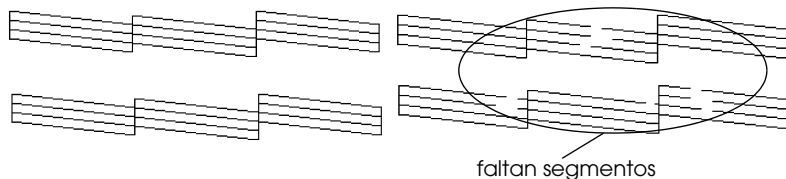

Si la página del test de inyectores no se imprime correctamente (por ejemplo, si falta algún segmento de las líneas impresas), limpie el cabezal de impresión de la forma explicada a continuación. Si la impresión fue satisfactoria, ya está preparado para imprimir la primera página.

Limpiar el cabezal de impresión

1. Compruebe que el indicador Off/on esté iluminado y que no se visualice un mensaje de tinta agotada en el panel de la LCD.
2. Mantenga pulsado el botón de limpieza  durante tres segundos.

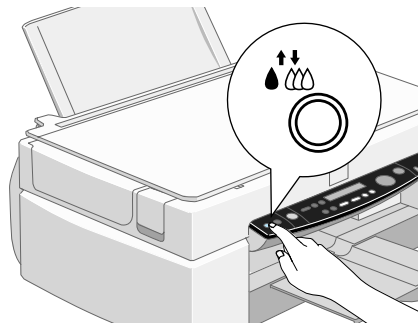

El Stylus Stylus Scan empieza a limpiar el cabezal de impresión y el indicador Off/on empieza a parpadear. La limpieza se completa en aproximadamente un minuto.

***Precaución:***

Nunca desactive el Stylus Scan si el indicador Off/on parpadea, ya que si lo hiciera podría dañarla.

3. Cuando el indicador Off/on deje de parpadear, imprima unas cuantas líneas desde un documento para confirmar que el cabezal está limpio y reiniciar el ciclo de limpieza.
4. Si la calidad de impresión sigue sin mejorar después de comprobar los inyectores y limpiarlos cuatro o cinco veces, consulte con su distribuidor.

Después de la instalación

Cambiar el puerto de conexión (para Windows 98)

Si debe cambiar el puerto de conexión del Stylus Scan al ordenador, primero deberá desinstalar los controladores del Stylus Scan instalados en el PC.

Siga los pasos descritos a continuación para desinstalar los controladores del Stylus Scan.

Desinstalar el controlador de USB

1. Haga clic en Inicio y seleccione Configuración y Panel de control.
2. Haga doble clic en el icono Escáneres y cámaras.



3. Seleccione EPSON Stylus Scan 2500 y haga clic en Quitar.
4. Haga clic en Aceptar y cierre el cuadro de diálogo.
5. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas.

6. Seleccione Software de la impresora EPSON y haga clic en Agregar o quitar.
7. Seleccione EPSON Stylus Scan 2500 y haga clic en Aceptar. Siga las instrucciones en pantalla.
8. Una vez completada la desinstalación, seleccione Dispositivos de impresora EPSON USB y haga clic en Agregar o quitar. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. El ordenador se reinicia de forma automática.

Para conectar el Stylus Scan al ordenador utilizando el puerto paralelo, consulte la sección "Utilizar el puerto paralelo (para Windows 98 y 95)" en la página 4.

Desinstalar el controlador paralelo

1. Haga clic en el botón Inicio, seleccione Programas, EPSON Stylus Scan y haga clic en Desinstalar EPSON Stylus Scan FB TWAIN.
2. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
3. Una vez completada la desinstalación, haga clic en el botón Inicio, seleccione Configuración y Panel de control.
4. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas, seleccione Software de la impresora EPSON y haga clic en Agregar o quitar.
5. Seleccione EPSON Stylus Scan 2500 y haga clic en Aceptar.
6. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
7. Una vez completada la desinstalación, reinicie el ordenador.

Para conectar el Stylus Scan utilizando el puerto USB, consulte la sección "Utilizar el puerto USB (para Windows 98 y Macintosh)" en la página 5.