


# EPSON®

## EPSON AcuLaser™ 8500

COLOR COPY STATION

## Guia de Consulta Rápida

### Painel de Controlo

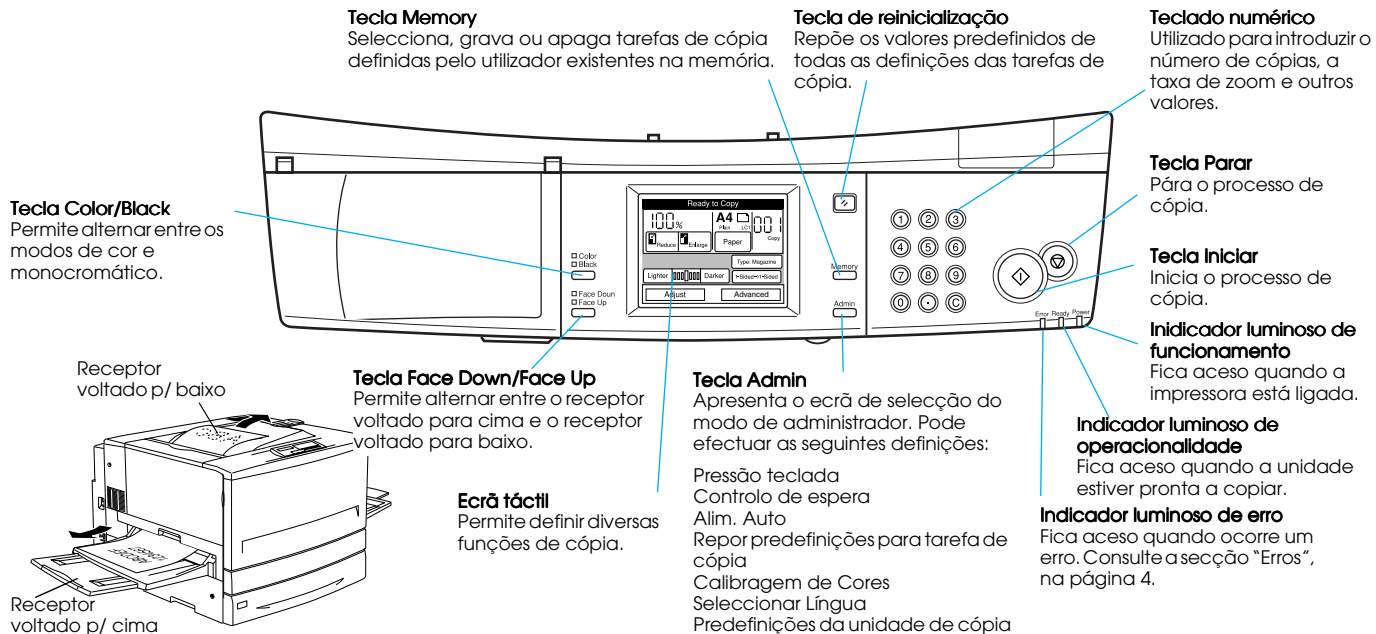

# Funções Painel Táctil

Quando a estação de cópia está pronta para iniciar o processo de cópia, aparece o seguinte ecrã:

The diagram shows a touch panel interface for a copier. At the top, it says "Ready to Copy". Below this, there are several sections: a zoom section showing "100%" with "Reduce" and "Enlarge" buttons; a paper section showing "A4 Plain LC1" and "Paper" with a paper icon; a copy count section showing "001" and "Copy"; a document type section showing "Type: Magazine"; a brightness section showing "Lighter" and "Darker" with a scale of five bars; and two main menu buttons at the bottom: "Adjust" and "Advanced".

Permite definir a taxa de zoom e apresenta o valor seleccionado.

Reduz o tamanho da cópia.

Amplia o tamanho da cópia.

Ajusta o brilho.

Permite seleccionar o sistema de alimentação, o formato de papel e a orientação de impressão.

Permite seleccionar um tipo de documento. Pode efectuar as seguintes definições:

- Foto
- Texto
- Revista
- Mapa
- Detalhe

Permite seleccionar os modos de impressão 1 face/2 faces.

Apresenta o ecrã de selecção do modo de ajuste de cor. Pode efectuar as seguintes definições:

- Contraste
- Ajustar RGB
- Saturação
- Tom

Apresenta o ecrã de selecção do modo de cópia avançado. Pode efectuar as seguintes definições:

- Unir Pág.
- Margem
- Dividir Pág.
- Tirar Sombras
- Agrupar

Apresenta a indicação do formato e do tipo de papel seleccionados, bem como da orientação de impressão.

Indica o número de cópias.

Permite seleccionar o sistema de alimentação, o formato de papel e a orientação de impressão.


Permite seleccionar um tipo de documento. Pode efectuar as seguintes definições:

- Foto
- Texto
- Revista
- Mapa
- Detalhe


Permite seleccionar os modos de impressão 1 face/2 faces.

# Orientação e Sistema de Alimentação

Coloque o documento no vidro de digitalização com a face a digitalizar voltada para baixo.

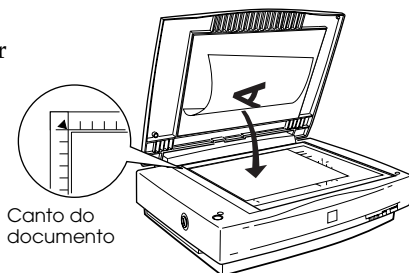

Canto do documento


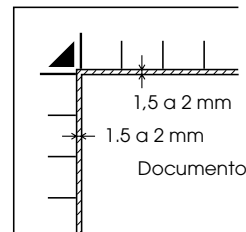


Uma área de 1,5 a 2 mm a contar a partir da régua horizontal e vertical não será digitalizada.

Quando copiar documentos de formato A4, Letter, Executive ou B5, seleccione o sistema de alimentação adequado à orientação do documento colocado no vidro de digitalização. Consulte a figura seguinte.

Quando colocar um documento na horizontal

Vidro de digitalização

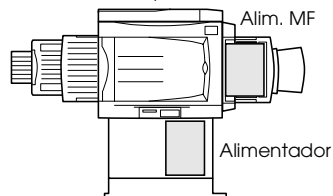



Ecrã de selecção do papel:

- A4
- Letter
- Executive
- B5

Quando colocar um documento na vertical

Vidro de digitalização

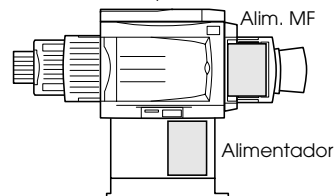



Ecrã de selecção do papel:

- A4
- Letter
- Executive
- B5

Quando ocorrer um erro na estação de cópia, aparecerão no ecrã táctil as mensagens de erro apresentadas em seguida.

## Erros do sistema de cópia

Mensagem	Descrição e solução
Erro Sistema Erro Interno Reiniciar Sistema	Reinicie o sistema. (1) Desligue o digitalizador e a impressora. (2) Aguarde cerca de três minutos e volte a ligar os dispositivos.
Erro Sistema Erro Fatal Reiniciar Sistema	(3) Se voltar a aparecer a mesma mensagem, isso significa que o problema poderá residir nas placas de interface.  Se for esse o caso, telefone para a Linha Azul da EPSON Portugal (808 2000 15).
Erro Sistema Erro Papel Pressione a tecla Parar.	Colocou um documento no digitalizador que não pode ser digitalizado.  Pressione a tecla Parar  e verifique o tipo de documento.
Erro Sistema Disco Cheio Pressione a tecla Parar.	No modo Agrupar, não é possível terminar a digitalização porque o disco opcional está cheio.  Pressione a tecla Parar  para cancelar a tarefa de cópia.

## Erros da impressora

As mensagens de erro da impressora são apresentadas no ecrã táctil da estação de cópia e no visor LCD da impressora. Quando ocorrer um erro, consulte o Capítulo 7 do *Guia do Utilizador* da AcuLaser C8500 e execute as operações aí descritas para solucionar o problema.

## Erros de digitalização e calibragem

Quando ocorrerem erros de digitalização ou calibragem, consulte o Capítulo 7 do *Guia do Utilizador* da AcuLaser C8500.